

## 家庭用

# 2322/AUSKDHAR AUSコードレスストレートアイロン

## 取扱説明書

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず本「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後はレシートと取扱説明書を一緒に適切に保管してください。

### 警告

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

**警告** リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。炎天下や夏場の車内等、高温になる場所に放置しないでください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本品は家庭用です。

### 表示の説明

**危険** 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷\*1を負う危険が切迫していること」を示します。

**警告** 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷\*1を負うことが想定されること」を示します。

**注意** 「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を負うことが想定されるか、または物的損害\*3の発生が想定されること」を示します。

\*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療入院・長期の通院を要するものをさします。  
\*2:傷害とは、治療入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。  
\*3:物的損害とは、家庭・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

### 図記号の説明

**禁止** ⊗は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

**指示** ⊕は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

## 危険

**注意** 高温になる場所(火やストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。発火・火災・破裂・故障の原因となります。

**注意** 電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れない。発火・火災・破裂・故障の原因となります。

**注意** 火の中に投入したり、加熱しない。発火・火災・破裂・故障の原因となります。

**注意** 接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。火災・故障の原因となります。

## 警告

**分解禁止** 改造はしない。修理技術者以外の人には、絶対に分解したり修理をしない。火災・感電・けがの原因となります。

**指示を守る** USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。USBケーブルが引つ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

**指示を守る** USBケーブルは清潔にする。コネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。ショート・火災の原因となります。

**分解禁止** USBケーブルが破損した場合は、ただちに使用を中止する。感電・ショート・発火の原因となります。

**指示を守る** 当商品で遊ぶことがないように、お子様から目を離さない。やけど・感電・けがをする恐れがあります。

**使用禁止** 接続端子の差込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。

**指示を守る** 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使わせない。やけど・感電・けがをする恐れがあります。

**指示を守る** 幼児の手の届くところで使用したり放置しない。やけど・感電・けがをする恐れがあります。

**禁止** 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない。爆発や火災の原因となります。

**禁止** USBケーブルを傷つける。破損させる。加工する。無理に曲げる。引っ張る。ねじるなどの行為をしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

**禁止** 本体にUSBケーブルを巻きつけない。また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。USBケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

**指示を守る** 業務用として使用しない。また不特定多数の人が使う場所に置かない。連続過負荷による故障の恐れがあります。

**指示を守る** USBケーブルがよじれたままでは使用しない。ショートして火花が出ることがあります。

**水濡れ禁止** 水につけない。また、ぬれた手で使用しない。ショート・感電の原因となります。

## 警告

**水濡れ禁止** 浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。

**指示を守る** 特に顔や襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにする。やけどの原因となります。

**指示を守る** 使用時以外は必ず電源を切り、USB-ACアダプタをコンセントから抜いて、USBケーブルを接続端子から取り外す。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

## 注意

**指示を守る** USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く。感電やショートして発火することがあります。

**禁止** 整髪料以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。やけどや火災、故障の原因となります。

**禁止** 通電したまま放置しない。火災の原因となります。

**禁止** 落としたり、ぶつけたりしない。感電・発火の原因となります。

**指示を守る** USBケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、保管したりしない。破損の原因となります。

**指示を守る** 使用中、使用直後は高温部に触れない。やけどの原因となります。

**禁止** 整髪料などがついた手で本体を触らない。劣化の原因となります。

**水濡れ禁止** 浴室や湿気の多い所に保管しない。絶縁劣化により感電することがあります。

次のようなときは、使用しない。  
●USBケーブルや本体が異常に熱い、または煙が出ている。  
●USBケーブルに深い傷がある。  
●USBケーブルが焦げている。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

## 安全上のご注意 リチウムイオン充電池について

## 危険

**禁止** 分解・改造、火中への投入や加熱、水につけたり、濡らす、他の機器に転用する。落としたり衝撃を与えたり傷つける。端子同士を針金などの金属で接続するなどの行為はしない。液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

**指示を守る** 充電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。目に障害が起きる原因となります。

## 警告

**禁止** 外装をはがしたり、傷つけたりしない。発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

**指示を守る** 充電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。皮膚がかぶれる原因となります。

**指示を守る** 指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。

## 注意


**指示を守る** 充電は、必ず5℃～35℃の環境で行う。発火・発熱・破裂の原因となります。

**指示を守る** 異常に温度が高くなる場所(火やストーブのそば、直射日光のあたるところ、炎天下の車内など)に放置しない。発火・発熱・破裂の原因となります。

**指示を守る** 液漏れした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自体の指示に従って廃棄してください。


**飛行機への持ち込み** 国土交通省航空局の法令により、本製品は、日本の空港への持ち込み・持ち出し両方において、預け入れ・手荷物ともに認められておりません。万が一、本製品を空港で没収された場合、弊社では一切の責任を負いかねます。

## 各部の名称

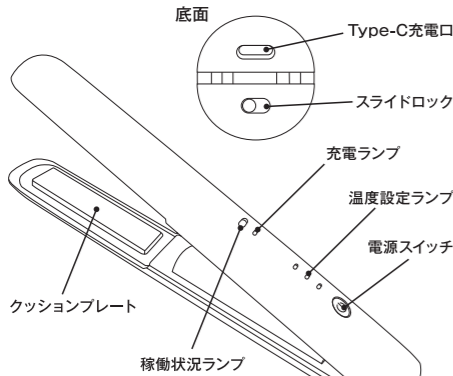

**1** クッションプレート、またその周囲は高温になるため火傷にご注意ください

### 付属品

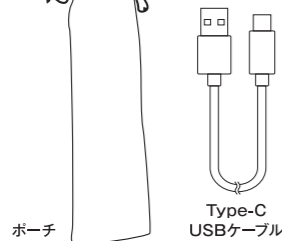

## ご使用方法

- 髪を乾かし、整えます。  
※スプレーなどの引火しやすいヘアケア用品を使用しないでください。
- 電源スイッチを約2秒長押しして電源をONにしてください。
- 電源スイッチを押して温度を選択します。
- 稼働状況ランプがゆっくり点滅し、プレートが温まり始めます。
- 目安時間を経過するとご使用可能です。本体を少し押さえてから、底面にあるスライドロックを解除してご使用ください。加熱中は稼働状況ランプが点滅し、点灯に変わりと保温状態となります。

電源ボタン 温度の切り替え	初期設定	1回押す	2回押す
	140℃	160℃	180℃

	140℃	160℃	180℃
温度別到達時間	約2～3分	約4～5分	約8～10分
連続使用時間	約30分	約20～25分	約15～20分

※上記はあくまで目安となります。使用シーンなどにより変動いたします。  
※「連続使用時間」は満充電時に一定温度で使用した場合の目安となります。

## ご使用前に

- 初めて使用する際は、付属の充電ケーブルで満充電にしてからご使用ください。
- 髪が乾いた状態で使用してください。髪が湿った状態で使用すると製品本来の性能が発揮できない場合がございます。
- 充電する  
①同梱の充電ケーブルをACアダプタ(別売)などの充電機器→本体下部の充電口の順に接続してください。
- ②充電中は充電ランプが点滅し、満充電になると点灯します。
- ③充電完了、または所定の充電時間になったらケーブルを取り外してください。
- 本製品はご使用前に充電を行ってください。充電しながらのご使用はおやめください。
- 充電完了後はたまたちに充電ケーブルを取り外し充電を終了させてください。過度の充電はバッテリー劣化や故障の原因となります。
- 充電の際は必ず付属のケーブルをご使用ください。
- 出力電源が5V1Aの充電機器をご使用ください。長期間保管する際はバッテリーの劣化を防ぐため1ヶ月に1回の目安で充電してください。

## 知っておいていただきたいこと

- ご使用後、本体が完全に冷めるまでに約1時間かかることがあります。
- 充電は本体が完全に冷めてから行うようにしてください。
- 充電中は本体が熱をもつことがありますが異常ではありません。
- 家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの(「チオグリコール酸」「システイン」の成分表示があります)との併用はしないでください。髪を傷める場合があります。
- パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。髪を傷める原因となります。
- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。髪が傷んだり焦げる場合があります。
- このコードレスストレートアイロンはクセ毛を一時的に伸ばしたり、髪を一時的にカールさせるものです。縮毛に対する効果や、パーマのように継続的な効果はありません。
- クセ伸ばしの効果は個人差があります。
- 洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてください。乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散りやけどする恐れがあります。

## お手入れと保管のしかた

必ず電源スイッチを「OFF」にしてUSBケーブルを取り外し、本体を十分に冷ましてからお手入れ・保管してください。

### お手入れ

- 本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
- ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
  - 水洗いは絶対におやめください。
  - 台所・浴室・食洗機・電子レンジの近くなど、火気や水気のある場所を避けて保管してください。

### 保管時のご注意

- ヘアピンなど他のものと一緒に保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。
- 付属のUSBケーブルはポーチに同梱しないでください。

## 保証規定

- 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、弊社もしくは販売店までご連絡ください。
- 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、商品交換を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
- 無料保証をご依頼になる場合は、商品交換となります。窓口までの送料などはお客様負担となります。
- 保証期間内でも次の場合は有料交換とさせていただきます。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
  - 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での修理、調節、改造による故障および損傷。
  - 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
  - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - 消耗品および付属品の破損は保証対象外となっております。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換を要する修理につきましては、保証期間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。
- 商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様のご規定に従ってください。

## 主な仕様

品番	2322/AUSKDHAR
品名	AUSコードレスストレートアイロン
電源	充電式定格入力:DC5V/1.2A
使用電池	リチウムイオン充電電池(DC3.7V、2000mAh)
サイズ(本体のみ)	縦約(H)20.5×横(W)2.9×奥行(D)3.1cm
消費電力	5W 質量(本体のみ) 約154g
充電時間	約3時間
最高温度	約180℃(周囲温度30℃の場合)
付属品	USBケーブル、ポーチ、取扱説明書(本書・保証書付)

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。