

# ROLL NECK FAN

ロールネックファン



## 取扱説明書

2413/ITO-05

### ご使用前に必ずお読みください

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書が付いております。お読みになった後も、大切に保管してください。

### 保証書付

本書の内容については予告なしに変更することがございます。

### 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をするおそれがある内容と想定される内容を「警告」、及び「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

**注意** 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

- ① 左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。
- ② 左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはけない「禁止」内容です。

### 警告

- 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する
  - ・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。
- 以下の症状のときは使用を中止する
  - ・本製品が異常に熱い。
  - ・本製品に深いキズや変形がある。
  - ・焦げくさい臭いがする。
  - ・ビリビリと電気を感じる。
  - ・スイッチを入れても動かないなど不具合が生じた場合
- 充電ケーブルが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電する
  - ・発煙、発火、感電のおそれがあります。

①

### 安全上のご注意

#### 警告

- 充電ケーブルなど破損、取り付け状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する
  - ・異常がある場合は使用しないでください。
- 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止する
- 使用しないときは、子供の手の届かない乾燥した場所に保管する
- 使用中、回転部に髪が巻き込まれないようにする
  - ・事故や怪我の原因になります。

**禁止**

- 本製品を分解、修理、改造はしない
  - ・発火、発煙、感電などの原因となります。
- 本製品を本来の用途以外に使用しない
- 本製品が濡れているときや、湿気が多い場所では使用しない
  - ・感電、故障の原因になります。
- 本体、充電ケーブルをぬれた手で触れない
  - ・感電のおそれがあります。
- 充電ケーブルのプラグ部分に水や埃がある状態で充電しない
  - ・火災、感電、怪我の原因になります。
- 可燃性のガス、液体、粉塵のあるところで使用、充電しない
  - ・火災、感電、怪我の原因になります。
- 強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない
  - ・発火、発煙、感電などの原因となります。
- 自分で正しく操作できない人には使用させない
  - ・事故や怪我の原因になります。
- 小さい子供やペットのいるそばで使用、保管しない
  - ・また小さい子供には使用させない
  - ・事故や怪我の原因になります。
- 本体内部のバッテリーから漏れ出した液体に不意に触れない

②

**禁止**

- 万が一、バッテリー液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
- バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。
- 本体は、火への投入、加熱をしない
- バッテリーが内蔵されているため発火、破裂のおそれがあります。
- 本体に釘が刺さる、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない
- 発熱、発火、破裂のおそれがあります。
- 本体を火のそばや炎天下など高温の場所で充電、保管、放置しない
  - ・本体を周囲温度が 50℃以上上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内など)に保管・放置しないでください。バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火のおそれがあります。
- 本体を水に浸けない
  - ・本体内部に水のような導電体が侵入すると短絡(ショート)し、発熱、発火、破裂のおそれがあります。
- 周囲温度が 10℃未満、または周囲温度が 40℃以上では充電しない
  - ・破裂や火災のおそれがあります。
- 充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない
  - ・破裂や火災のおそれがあります。
- 心臓ペースメーカーを装着されている場合は、本製品を使用しない
  - ・ペースメーカーの動作に影響を与えおそれがあります。

③

### 安全上のご注意

#### 注意

**禁止**

- 本製品(ファンなど)に破損や亀裂、変形がある場合は使用しない
  - ・発煙、発火、けがの原因になります。
- 使用時間が極端に短くなった場合は使用しない
- ファンの中に異物を入れない
- ・ファンがロックし発煙、発火のおそれがあります。

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。


④

### 製品仕様

品名	ロールネックファン
品番	2413/ITO-05
カラー	ホワイト、ブルー
サイズ(約)	W118xD42xH59mm(重量別) W500xD42xH59mm(箱別)
主な材質	ABS、シリコン
質量(約)	170g
風量	3段階(弱・中・強)
バッテリー	リチウムイオン電池(1600mAh)
電源	5V 1A
定格消費電力	約4W
充電ポート	USB Type-C
充電時間(約)	3h
使用時間(約)	弱:6.5h/中:4h/強:2h(連続使用時間の目安)
使用環境温度	10~45℃(充電時温度:10~40℃)
付属品	充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
原産国	中国

### AC アダプター(別売り)


### 各部の名称

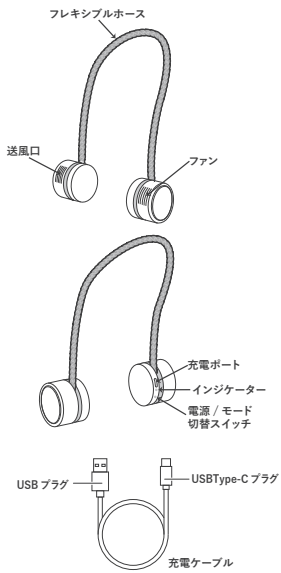

⑥

### 充電のしかた

- 次のようなときは充電をしてください。
  - ・ご購入後はじめてご使用になるとき
  - ※ご購入時には電池が十分に充電されておりませんので、ご使用前に必ず充電してください。
  - ・長期間使わなかったとき



#### 充電方法

- USBポート(ACアダプター、パソコンなど)から充電する際は、必ず付属の充電ケーブルを使用してください。

100Vコンセントを使用し充電する際は、ACアダプター(別売り)を使用してください。

- 充電ケーブルのUSBプラグ側を電源を供給するUSBポートに接続してください。
- 充電ケーブルのType-Cプラグ側を本体の充電ポートに接続すると充電を開始します。
- 充電時間の目安(約)3hです。
- 充電中はインジケータが青色に点灯します。
- 充電が完了するとインジケータが緑色に点灯します。
- ファン動作中は青色で点灯します。

#### お願い

- プラグを外すときは、コードを持たずに先端のプラグを持ってください。
- ラジオやテレビなどに雑音が入るときは、ACアダプター(別売り)などの充電器を2m以上テレビなどから離してください。

⑦

### 使用方法

#### 電源ON/OFF・モード切替

- 【電源 / モード切替スイッチ】を押すと電源がONになり、ファンが回転します。
- 【電源 / モード切替スイッチ】を押すごとに風量が強くなります。
- 4回目のボタン操作で電源がOFFになります。

1回目(弱)→2回目(中)→3回目(強)→4回目(OFF)の動作を繰り返します。



スイッチ操作	モード	インジケータ	使用時間
1回目	弱	青点灯	約6.5h
2回目	中	青点灯	約4h
3回目	強	青点灯	約2h
4回目	OFF	消灯	

- ※充電中は、ファン(弱)モードのみ動作します。
- 充電中にファンを動作させた場合、満充電になりません。
- 充電中のファン動作はバッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。



内部配線が損傷するおそれがありますのでフレキシブルホースをねじらないでください。

内部配線が損傷するおそれがありますので30度以下に折り曲げないでください。

⑧

### フレキシブルホースの巻き取り方法



- フレキシブルホースを巻き取る際には、中央のタグが製品の真ん中に来るように巻き取ってください。

※フレキシブルホースを過度に巻き取らないでください。内部配線が損傷するおそれがあります。

### お手入れと保管方法

#### 使用後の点検と清掃

- 本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。
- 汚れが取れない場合、中性洗剤を含ませ、よく絞った布などで拭き取ってください。
- シンナーなどの有機溶剤や化学洗剤での清掃は行わないでください。

#### 使用後の保管

- 長期間保管する場合は、過放電防止のため、3か月に一度充電をしてください。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないでください。
- 幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
- 水のかかるところ、湿気が多いところには保管しないでください。

#### 廃棄する場合

- 地方自治体の処分方法に従って処理してください。

⑨

### 保証とアフターサービス(上) (お読みください)

#### ■修理をご依頼いただく前に

修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、ご使用を中止してください。修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

#### ■修理の際は 下記の保証規定の範囲内で無償修理をいたします。

- ※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。もし印がない場合は直にお買い上げの販売店にお申し出ください。販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。
- ※販売店へのお問い合わせ、お買い上げ、貴店の住所・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお返しください。
- ※保証期間内に故障して無償修理をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

#### 保証規定

- 取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理をいたします。
- 次の場合には、保証期間でも有償修理になります。
  - ①この保証書の指示がない場合
  - ②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合
  - ③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷
  - ④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
  - ⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及び、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷
  - ⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷
  - ⑦本商品以外の機器に起因する故障、損傷
  - ⑧特に不適な条件下において使用された場合の故障、損傷
  - ⑨中古品として本製品をご購入された場合、(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
  - ⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷(消耗品部品の損傷)
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
  - ① This warranty is valid only in Japan.
  - ② この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無料修理をお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

⑩