


各部名称

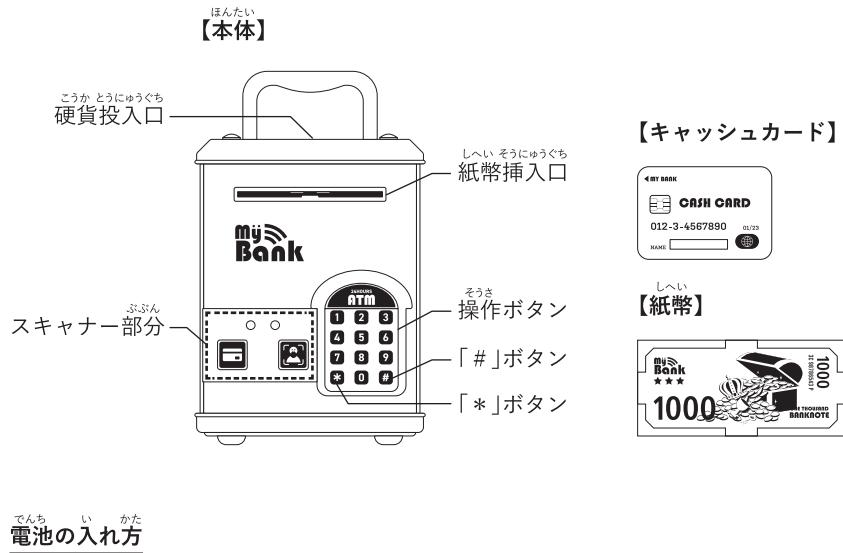

- ① プラスドライバーで電池カバーを開け、電池を正しい向きにセットしてください。
- ② 電池カバーをしっかりと閉めてください。
- ③ 音が鳴って電源が入ります。

はじめに

本品のドアは2種類の方法で開けることが可能です。

● 暗証番号で開ける

● キャッシュカードで開ける

初期設定方法

- ① 操作ボタンで暗証番号0000を押してください。
- ② 「スキャナーに手をかざしてください。」と音声が流れます。
- ③ スキャナー部分に手をかざすと音が鳴ってドアが開きます。
- ④ ドアが開いている状態で「*」ボタンを押してください。
- ⑤ ライトが点滅して「暗証番号を変更してください。」と音声が流れます。
- ⑥ 10秒以内に新しい暗証番号4桁を設定して「#」ボタンを押してください。
- ⑦ 「暗証番号を変更しました。」と音声が鳴ったらドアを閉めてください。

使用方法

【キャッシュカードでドアを開ける】

- スキャナー部分にキャッシュカードをかざすと音が鳴ってドアが開きます。
※反応しづらい場合は、カードをかざす位置を動かして調整してください。

【暗証番号でドアを開ける】

- ① 操作ボタンで設定した暗証番号を押してください。
- ② 「スキャナーに手をかざしてください。」と音声が流れます。
- ③ スキャナー部分に手をかざすと音が鳴ってドアが開きます。

【暗証番号を変更する】

- 「初期設定方法」の4~6の手順を行ってください。

【紙幣を貯金する】

- ① 紙幣挿入口に紙幣の端を差し込んでください。
- ② 自動的に巻き取られるので、紙幣から手を放してください。
※故障の原因になりますので、紙幣は必ず1枚ずつ入れてください。

【硬貨を貯金する】

- 本体上部の硬貨投入口に硬貨を入れてください。
※故障の原因になりますので、硬貨は必ず1枚ずつ入れてください。

リセット方法

- 電池を外して5分以上置くとすべてリセットされます。暗証番号も0000に戻ります。
※キャッシュカードが無く、暗証番号を忘れてしまった場合は一度リセットしてご使用ください。

音の種類と注意点

- 電池を入れた時・・・「ピロン♪」と鳴って電源が入ります。
- ドアが開く時・・・数秒のメロディー♪が流れます。
- ドアが閉まる時・・・「ガチャーン♪」と鳴ってロックがかかります。
- ドアを開けたままにした時・・・「ピーピー」という警告音が鳴ります。
約20秒ごとに音が鳴り、ドアを閉めると停止します。
- 紙幣を貯金した時・・・「ジジジ♪」という巻き込み音の後に「チャリン♪」と鳴ります。
連続で紙幣を入れる場合は「チャリン♪」と鳴った後に入れてください。
- 硬貨を貯金した時・・・音は鳴りません。
- 暗証番号を間違えた時・・・「ブブ」というブザー音が鳴ります。