

ゆでたまごメーカー取り扱い説明書

本品は家庭での調理用です。ご使用前に必ず取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取り扱いは事故につながります。読んだ後は箱と説明書を大切に保管してください。

ご使用前に下記内容を再度確認してください。


本品の使い方を誤りますと、たまごの破裂、容器の変形・破損、電子レンジの故障、火傷など、人体や財産に損害を与える可能性があります。加熱直後は本体がかなり熱くなっているため、必ず電子レンジの庫内で放置し、余熱調理後、ある程度本体を冷ましてから、またはミトンや水で濡らした布巾を使うなどして、やけどには十分注意して取り出してください。

- 連続で使用しないこと
レンジの庫内が熱い時は、少し冷ましてから使用してください。
- ワット数、時間を必ず守ること
700W以上では使用しないでください。
- 必ず水位ラインまで水をいれること
水の入れ忘れがないように注意してください。
- レンジの庫内がきれいな状態か確認すること
汚れやゴミなどが残っていると発火する場合があります。
- 蓋と本体容器を2か所のストッパーで必ずロックすること
ストッパーがきちんと引っ掛かっていなかったり、少しだけ掛かった状態では使用しないでください。
- 必ず「レンジ機能」で加熱すること
オートメニューやおまかせ、オープン機能での加熱はしないでください。
加熱し過ぎで本体が変形する場合があります。
- 商品を長くご使用して頂くために
取扱い上の注意を守らないと蓋や底が溶ける原因になります。

【使用上の注意】

- 初めてご使用の際は、食器用洗剤で洗い、水気を拭き取り乾かしてからご使用ください。
蓋は製品の構造上、水が抜けにくい場合があります。
- 電子レンジの取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
- 電子レンジが金属製ターンテーブルの場合は、無地の陶器皿を敷いてご使用ください。
- 電子レンジから取り出す際は直接触らずミトンや濡らした布巾等を使用し、必ず両手で左右同時に本体をお持ちください。
- たまご以外は使用しないでください。
- たまごを電子レンジで加熱し過ぎますと、たまごが本体内で破裂する恐れがあります。
- 使用する前には必ず毎回、本体にひびや欠け、割れなどの破損や変形が無いことをご確認ください。
- 変形や破損箇所がある場合は絶対に使用しないでください、また修理や改造等もおやめください。
- 直火・オープン・グリル・冷凍庫では使用しないでください。
- 本品は完全密閉ではありません。ご使用の際は傾けないでください。
- 平らで安定した場所でご使用ください。
- ご使用後は、食器用洗剤などを使って汚れを洗い落とし、洗浄後は水気をよく拭き取り乾燥させ、高温多湿、直射日光を避け保管してください。
食器洗浄機や食器乾燥機などのご使用は変形やアルミニウムの変色などの原因となりますので、使用しないでください。
- 蓋内側のアルミニウムは外れません。無理やり分解や改造等はおやめください。
- アルミニウム製の目皿の縁部で手を切らないように注意してください。
- 繰り返しのご使用でアルミニウム製の目皿にアルミニウム特有の黒変化現象がおこることがありますが、食品衛生上、問題はありません。
- 容器にたまごを入れた状態で長時間放置、または保存などはしないでください。
- 高温になる場所、特に火のそばに置かないでください。火のそばに置くこと軟化し変形することがあります。
- 塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属たわし、みがき粉などは使用しないでください。
- 小さなお子様だけでのご使用はおやめください。またお子様やペットの手の届かないところで使用、保管してください。
- 空焚きはしないでください。
- 本来の用途以外でのご使用はおやめください。
- 廃棄の際は、各自自治体の廃棄区分に従ってください。


【部分名称】

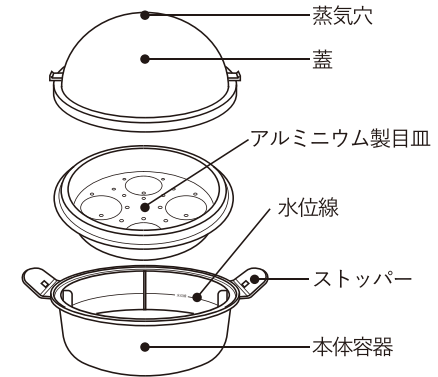

【調理方法】

加熱時間の目安(レンジ出力:500W~600W)		
2~4個 (Mサイズ)	加熱	余熱
半熟	約5分	約5分
やや固ゆで	約7分	約7分

※固ゆで、Lサイズの場合は長めに調理するなど時間を調整してください。
 ※たまごは2個以上で加熱してください。
 ※10分以上は加熱しないでください。
 ※700W以上では使用しないでください。
 ※記載の時間はあくまでも目安です。
 ご使用の電子レンジ、たまごの種類や大きさ、その他諸条件により異なります。
 ※冷蔵庫から出したてのたまごは、急激な温度変化により殻にヒビが入ったり、卵白が濡れ出したりすることがあります。
 たまごは常温に戻してからご使用ください。

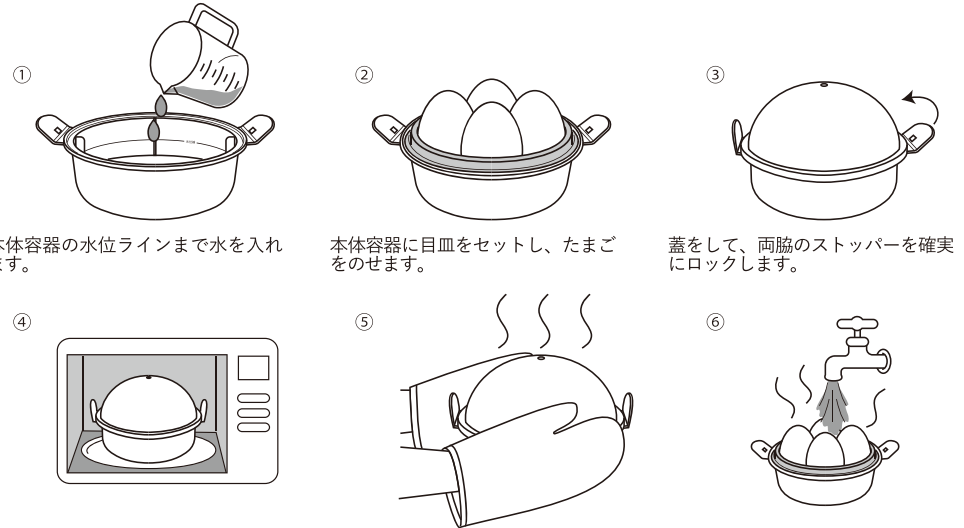

本体容器の水位ラインまで水を入れます。

本体容器に目皿をセットし、たまごをのせます。

蓋をして、両脇のストッパーを確実にロックします。

<電子レンジ加熱>
 加熱時間の目安を確認し、電子レンジの「レンジ機能」で加熱します。
 <加熱後放置(余熱)>
 電子レンジ加熱後、庫内で蓋をしたまま放置し余熱で調理します。

レンジから本体を取り出します。電子レンジから取り出す際は直接触らずミトンや濡らした布巾等を使用し、必ず両手で左右同時に本体をお持ちください。片側だけや蓋だけを持つと不安定で危険です。

蓋を取り、水で冷ましたら完成です。
 ※蓋を開ける際、中の蒸気が出るので注意してください。

※オートメニューやおまかせ、オープン機能での加熱はしないでください。
 ※金属製ターンテーブルの場合は、無地の陶器皿を敷いてご使用ください。

※レンジ庫内に付着した湯滴が垂れ落ちる場合がありますので火傷に十分に注意してください。