

# RECHARGEABLE TYPE CLEAR WIRELESS MOUSE

**取扱説明書**

クリアワイヤレスマウス

## Bluetooth® ver.5.3

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。  
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。  
読み終わった後は、大切に保管してください。

## 内容物

- ① 充電式クリアワイヤレスマウス × 1台
- ② USBレシーバー × 1台
- ③ 充電用USBケーブル(Type-C to Type-C) × 1本
- ④ 取扱説明書兼保証書 × 1部


## 対応機種・対応OS (2024年4月現在)

※Bluetooth Ver.4.0以上のHOGPプロファイル対応の機器に接続可能


Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11	macOS	iOS / iPadOS	Android OS
対応	対応	対応	対応

※本製品はBluetooth Ver.3.0以前と通信方式が異なるため、互換性がなく接続できません。ご注意ください。  
※すべての機種・OS・アプリケーションとの接続動作を保証したものではありません。

## 各部名称

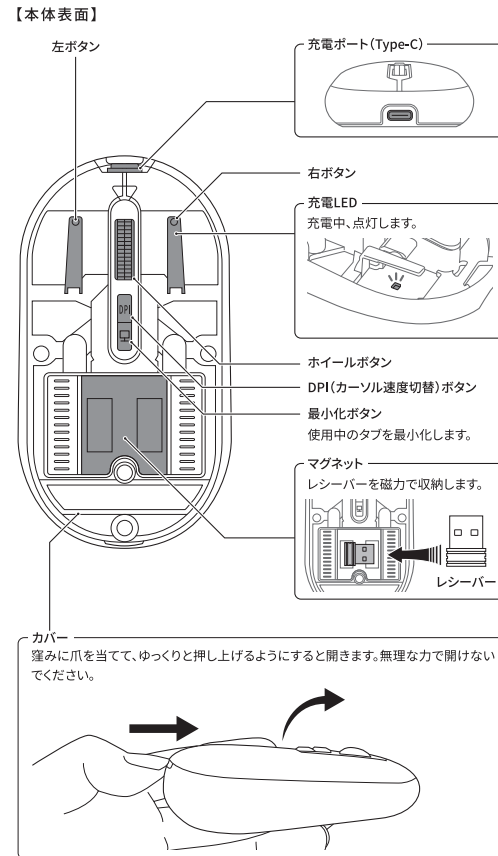

## 【本体裏面】

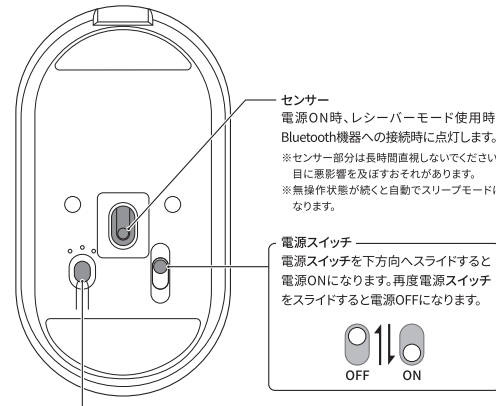

**接続モード切替ボタン**  
本製品の動作を切り替えるボタンです。短押し時は接続モードを切り替え、長押し時はBluetooth接続用のペアリングサーチモードへ切り替えます。

**接続モード**  
短押しすると対応するLEDが点滅し、接続モード(レシーバー・Bluetooth)を切り替えます。

短押し → レシーバー接続: USBレシーバー  
短押し → Bluetooth接続: BT1チャンネル  
短押し → Bluetooth接続: BT2チャンネル


**ペアリングサーチモード (Bluetooth 接続モード時のみ)**  
Bluetooth接続 (BT1またはBT2チャンネル) を選択し、長押しするとLEDがすばやく点滅し、ペアリングサーチモードに切替わります。

## 充電方法

- はじめて使用する際は、あらかじめ本製品の充電をおこなってください。
- 充電する前に本体・充電ケーブル・コネクターなどに液体や異物が付着していないか確認してください。

### 1. 充電用USBケーブルを接続し、充電する

付属の充電用USBケーブルを充電ポートとACアダプタ(別売)に接続します。充電LEDライトが点灯し、電池残量0%の状態から約3時間で満充電になります。

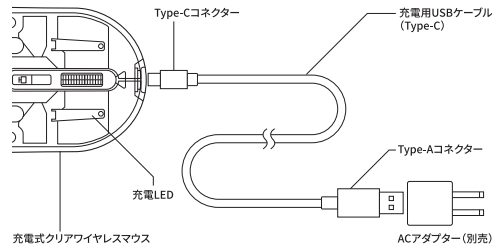

### 2. 充電完了後、充電用ケーブルを取り外す

充電が完了しLEDが消灯する、または所定の充電時間になったら本製品とACアダプタから充電用USBケーブルを取り外してください。

⚠️

- ※必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
- ※コネクタの向きに注意し、しっかり接続してください。
- ※充電しながらのご使用はおやめください。
- ※1Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。
- ※所定の充電時間を超過して充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

## ペアリング方法 [Bluetoothを使用して接続する場合]


- はじめて使用する際は、必ずペアリングをおこなってください。
- 本製品はBluetooth接続機器を2つまで登録できます。
- 本製品は3台以上のBluetooth接続機器を同時にペアリングできません。ペアリング済みのBluetooth接続機器以外と接続する場合は、すでにペアリングしているBluetooth接続機器との接続を一度解除して使用してください。
- Bluetooth機器によりペアリング方法が異なります。接続機器側の取扱説明書も併せてご確認ください。
- ペアリング時は本製品と接続したい機器を1m以内に置き、障害になるものがないことを確認してからおこなってください。

デバイス名	clear clic
-------	------------

### 1. ペアリングをおこなう

⚠️ 接続手順は一例です。機種・OSのバージョンにより異なります。  
詳しくはお使いの機器のサポートをご確認ください。

本体の電源をONにした後、モード切替ボタンを短押ししBluetooth接続モード (BT1またはBT2チャンネル) に切り替えます。LEDが点滅状態でモード切替ボタンを長押し、LEDが早い点滅状態に切り替わるとペアリングサーチモードに切り替わります。

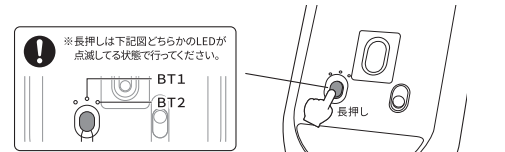

### 2. 接続したい機器に登録する

接続したい機器のBluetooth機能をONにし、接続機器側の設定項目→デバイスの追加よりBluetoothを選択します。デバイス名「clear clic」を選択します。  
※機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかることがあります。  
※機器側でPINコードの入力を求められた場合、「0000」「1234」などを入力してください。



### 【iOSの場合(例)】 [設定] → [Bluetooth]



他のデバイス内に「clear clic」が表示されたらタップしてください。

## 3. ペアリング完了

LEDが点滅し、センサーが点灯するとペアリングが完了します。2回目以降の使用では、マウスの電源をONにすると最後に接続されたデバイスと約5~10秒で自動ペアリングされます。接続が切断されている場合は、再度ペアリングをおこなってください。

⚠️

- ※ペアリング接続範囲は約10mですが、本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは接続可能範囲が変動します。
- ※自動接続されない場合は、機器のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。
- ※機種・アプリケーションによってはマウスをONにしても自動でペアリングされないことがあります。接続操作については接続機器側の取扱説明書をご確認ください。

## 接続先のデバイスを切り替え

モード切替ボタンを押してレシーバー、BT1・BT2チャンネルへ接続先を切り替えます。

- ※BT1・BT2ともにあらかじめペアリング登録が必要です。
- ※Bluetooth接続機器を登録できるのは2つまでです。
- ※すでに他の機器でペアリングしているチャンネルには追加接続できません。接続済みデバイスのペアリング登録を解除後、もう一度ペアリングをお試しください。



## ペアリングを解除する

⚠️ 解除手順は一例です。機種・OSのバージョンにより異なります。  
詳しくはお使いの機器のサポートをご確認ください。

接続機器側の設定→Bluetooth項目より「clear clic」を選び、「デバイスの削除」もしくは「登録の解除」を選択します。解除が完了すると、次回以降本製品の電源をONにしても自動でペアリングされなくなります。

### 【Windowsの場合(例)】 [設定] → [Bluetoothとその他のデバイス]

Bluetoothデバイス「clear clic」項目の「...」をクリックします。




[その他のオプション]をクリックします。

[デバイスの削除]をクリックします。その他のデバイスにて「clear clic」が表示されなければ解除完了です。

### 【iOSの場合(例)】 [設定] → [Bluetooth]


Bluetooth画面、自分のデバイス「clear clic」項目の「(i)」をタップします。

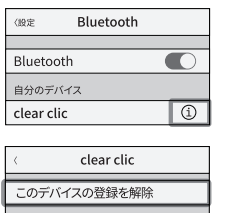

[このデバイスの登録解除]をタップし、デバイスの登録を解除してください。


## レシーバーを使用して接続する場合

レシーバー接続前にほかのアプリケーションを終了させておくことをおすすめします。接続したい機器のUSBポートへレシーバーを挿しこみ、モード切替ボタンを押してレシーバー接続モードに切り替えます。センサー部分が赤く光り、LEDが5回点滅後消灯すれば接続完了です。  
※レシーバーは標準でUSB-Aポートをもつ機種のみ対応しています。使用する前にご確認ください。

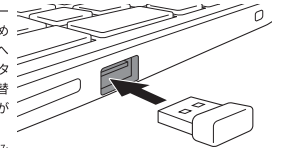

## カーソルの速度設定


DPIボタンを押すとカーソルスピードが3段階変わります。出荷時はDPI1200に設定されています。  
※数値が高いほどカーソルが早く移動します。



## スリープモード

無操作放置すると、スリープモードになり、マウスの電源が自動OFFになる場合があります。再度いずれかのボタン(左右ボタンなど)を押すと復帰します。

## 安全上のご注意

 <b>行為を指示する内容</b>	 <b>行為を禁止する内容</b>
--	--

### 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容

#### 分解・改造・修理しない

感電・故障のおそれがあります。

#### 次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する

- ・異臭・異音・変形・煙が出る
  - ・正常に動作しない
  - ・本体やケーブル、コネクタに変形・損傷がある など
- 発火・感電のおそれがあります。

#### 次のような場所で使用・保管・放置しない

- ・水気のある場所
  - ・湿気やホコリが多い場所
  - ・火気の近く
  - ・直射日光の当たる場所
  - ・炎天下の車内など高温になる場所
  - ・振動や傾斜のある不安定な場所 など
- 発火・感電・故障のおそれがあります。

#### 布団など熱のこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性がある環境で充電・保管しない

発火・発熱のおそれがあります。

#### 火に投入したり、加熱しない

火災・けがを負うおそれがあります。

#### 水につけたり、濡れた手で触らない

防水仕様ではありません。発火・感電のおそれがあります。

#### 雷が鳴ったらただちに使用をやめる

感電するおそれがあります。

#### 乳幼児の手の届く場所で使用・保管・放置しない

小部品があります。窒息・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### 充電ケーブルは確実に挿しこむ

火災・感電・故障するおそれがあります。

#### 付属の充電ケーブル以外では充電しない

火災・感電・故障するおそれがあります。

#### 充電完了、または所定の充電時間になったらUSBケーブルを外す

所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。過度な充電は、バッテリー劣化や故障するおそれがあります。

### 注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

#### 病院内、医療機器の近くで使用しない

本製品電波がペースメーカーや医療用機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。ペースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。

#### 航空機内で使用する場合、航空会社の指示に従う

通信システムを妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### 無線機器の取り扱いについて指示されている区域などでは指示に従う

無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### マウス底面のセンサーを直視しない

目に悪影響を及ぼすおそれがあります。ご注意ください。

#### 海外で使用しない

本製品は日本国内専用です。国によっては電波使用制限法があり、海外で本製品を使用した場合罰せられるおそれがあります。

#### 投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりしない

故障・破損のおそれがあります。

#### 充電ケーブルを外すときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く

落下による故障・破損やけがのおそれがあります。

#### レシーバーは接続の方向を確認し、まっすぐ差し込む

誤った方向で無理に差し込むと故障のおそれがあります。

#### 0℃～40℃の使用温度範囲内で使用・保管する

操作・充電ができなくなるなど、正常に機能しないおそれがあります。

## 使用上のご注意

- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品はすべての環境(機種/OS/アプリケーション)での使用を保証したものではありません。

- 接続機器側のOSバージョンアップデートなどで正常に動作しない場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側で対応できない場合があります。また弊社では保証外となりますのでご了承ください。
- ご使用になるアプリケーションに関しては弊社のサポート外となります。
- 本製品の誤作動よって、重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
- Bluetooth伝送の特性上、カーソルの動きに遅延が生じる場合があります。使用するアプリケーション、データの大ききによってはカーソルの動きが多少ずれて見える場合があります。
- ガラスなどの透明な場所や鏡・金属面など反射の強い場所では、マウスポインターの動きが不安定になるなど正常に動作しない場合があります。
- カバーに強い衝撃を与えたり、重いものを載せたりしないでください。破損のおそれがあります。

- レシーバーを収納・取り出した後は必ずカバーを装着してください。
- レシーバーは小部品です。お子様や乳幼児の手の届くところで使用・保管しないでください。窒息・誤飲・感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。
- 本体やレシーバー内部に液体や異物が入らないようご注意ください。
- レシーバーの紛失には十分ご注意ください。保証の対象外となります。
- 精密機器のため、衝撃や振動が加わる場所、強い磁力が発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。

- 長時間の使用において本製品が発熱する場合がありますが異常ではありません。ただし、やけどをするほどの高温になった場合は、ただちに使用を中止してください。

- 本製品にはマグネットが内蔵されています。磁気カードなど磁気の影響を受けるものを近づけないでください。データ破損のおそれがあります。

- 本製品を長時間使用しないときは電源をOFFにしてください。本製品は他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。

- 本製品は自然放電するため、使用しない場合でも月に1回の目安で充電をおこなってください。放置しすぎると内蔵電池の継続時間が短くなる、充電しなくなるなどのおそれがあります。

- 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で充電してください。

## Bluetooth® 電波についてのご注意

- 本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。Wi-Fi電波は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類を使用しており、帯域が重複します。そのため公共の無線LAN環境では電波がお互いに干渉し、通信速度の低下や通信寸断が起きることがありますが、製品不良ではありません。
- 本製品と接続機器との間に障害物があったり距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。

## 内蔵電池についてのご注意

- 本製品はリチウムイオンポリマー電池を使用しています。
- 液漏れた場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一、触れたり目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。



弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。  
〒653-0835 兵庫県神戸市長田区佃町4-1-20  
コーリュウ株式会社 リチウムイオン電池リサイクル係 宛

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について弊社は一切の責任を負いかねます。  
※本製品を使用したことにより起きた動作障害やデータ消失・機器の故障について、弊社は一切の責任を負いかねます。各ユーザーは使用前にバックアップをとることをおすすめします。  
※本製品の破損について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。  
※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。  
※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Incが所有権を有します。使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。  
※イラストはイメージです。

## 故障かな？と思ったら

### ●電源が入らない

- 本製品を充電してください。

### ●マウスの操作ができない

- 本製品を充電してください。
- モード切替ボタンで使用したいモードを切り替えてお試しください。

### ●マウスの充電ができない

- 本製品の充電残量をご確認ください。
- マウス本体と充電ケーブルの接続が十分かご確認ください。
- マウス本体と充電ケーブルの充電端子に汚れなどが付着していないかご確認ください。
- 充電用USBケーブルに断線や破損がないかご確認ください。

### ●充電しても使用時間が極端に短い

- 内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません、あらかじめご了承ください。

### ●Bluetooth接続時、ペアリングできない

- 接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
- 接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 接続機器側の充電残量をご確認ください。充電残量が少ないとペアリングできない場合がございます。
- 接続機器を本製品の1m以内に置いて再度ペアリングをおこなってください。
- ペアリングサーチ状態で約10分無操作放置すると、スリープモードになり、マウスの電源が自動OFFになる場合があります。再度いずれかのボタンを押すと復帰します。お試しください。
- もう一方のチャンネル(BT1/BT2)でペアリングされていないかご確認ください。
- 本製品は3台以上のデバイスを同時にペアリングできません。ペアリング済みのデバイス以外と接続する場合は、すでにペアリングしているデバイスとの接続を一度解除して使用してください。

### ●Bluetooth接続時、ペアリング時に接続機器側にデバイス名が出てこない

- 接続機器を再起動し、再度ペアリング操作をおこなってください。
- 他に接続していた履歴がある場合、その機器と自動ペアリングが優先されている可能性があります。その接続機器のBluetooth機能を一度OFFにしてから、再度接続した機器とペアリングをおこなってください。

### ●Bluetooth接続時、2回目以降使用時に自動的にペアリングされない

- 接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
- 接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 他の機器と接続し、挙動をご確認ください。
- どのデバイスともペアリングされていない場合、いずれかのボタン(左右ボタンなど)を押すとペアリングサーチモードがアクティブになることがあります。
- 3台以上他の機器に接続しようとしている可能性があります。他の機器のBluetooth機能をOFFにし、接続したい機器と再度ペアリング操作をおこなってください。
- 接続機種によっては自動ペアリングができない機種もございます。あらかじめご了承ください。

### ●Bluetooth接続時ペアリング中、マウス操作できない、動作に少し時間がかかる、不安定

- 本製品が充電されているかご確認ください。
- マウス本体の電源がONになっているかご確認ください。
- ガラスなどの透明な場所や鏡・金属面などの反射の強い場所、磁性体(鉄製の机など)では、正常に動作しない場合があります。マウスパッドなどの上でご使用ください。
- 充電電池残量が不足すると正常に動作しないことがあります。充電をおこなってください。
- 本製品の動作範囲は10m以内です。使用環境によっては正常に動作しない場合があります。動作が安定するところまでマウスを近づけてください。
- 本製品を他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。
- 本製品以外のお使いのマウスがメーカーオリジナルのアプリケーションやシステムなどを利用している場合、本製品のご使用前にアンインストールすると解消されることがあります。
- ※アンインストール方法についてはお使いのマウスの取扱説明書をご確認ください。
- ノートパソコンのタッチパッドなど他のシステムを優先している可能性があります。タッチパッド機能を無効にしてください。詳しくはお使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。
- 接続機器の状況が不安定であった場合マウスの動きもあわせて不安定になります。接続機器側を再起動してください。
- ペアリングサーチ状態で約10分無操作放置すると、スリープモードになり、マウスの電源が自動OFFになる場合があります。再度いずれかのボタンを押すと復帰します。お試しください。

### ●ホイールが動かない

- 一部のアプリケーションでは、ホイール操作に対応していない場合があります。

### ●レシーバー接続時、マウスが認識されない

- モード切替ボタンでレシーバー接続モードに切り替えてください。
- 初期USB機器接続時のドライバインストール中、OSが最新ドライバを自動的検索する機能が働いている場合があります。機能をOFFにすると使用できる場合があります。※詳細は接続機器側のメーカーへお問い合わせください。ご使用になるアプリケーションのサポートに関しては弊社のサポート外となります。

## 製品仕様

<Bluetooth仕様>	
通信方式	Bluetooth Ver.5.3
対応プロファイル	HOGP
最大通信距離	約10m <sup>(※)</sup>
電波周波数帯域	2402MHz-2480MHz

<レシーバー仕様>	
インターフェース	USB 2.0
2.4GHzワイヤレス通信距離	約10m <sup>(※)</sup>

<共通仕様>	
サイズ/重量	約高さ(H)12.9cm×幅(W)5.8cm×奥行き(D)10.7cm/約75g
充電ケーブル長	約長さ(L)30cm
センサー方式	光学式
バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー
バッテリー容量	400mAh
コネクタ形状	USB-A / USB Type-C
DPI速度	800 / 1200 / 1600
充電時間	約3時間 <sup>(※)</sup>
充電時電流/電圧	5V/1A
材質	ABS樹脂/ポリカーボネート

※本製品はすべての機器・OS・アプリケーションとの接続動作を保証したものではありません。

※数値は使用環境などの使用条件により変動します。