

# 3Way Magnet wireless charger

## 取扱説明書

### 3WAYマグネットワイヤレスチャージャー

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。  
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。  
読み終わった後は、大切に保管してください。


### 内容物

- ①3WAYマグネットワイヤレスチャージャー × 1台
- ②充電用USBケーブル（Type-C to Type-C）× 1本
- ③カラビナ × 1個 ④取扱説明書兼保証書 × 1部

### 対応機種

- マグセーフ対応のiPhone12～15シリーズ
- ワイヤレス充電が可能なワイヤレスイヤホンケース、アップルウォッチ

### 各部名称

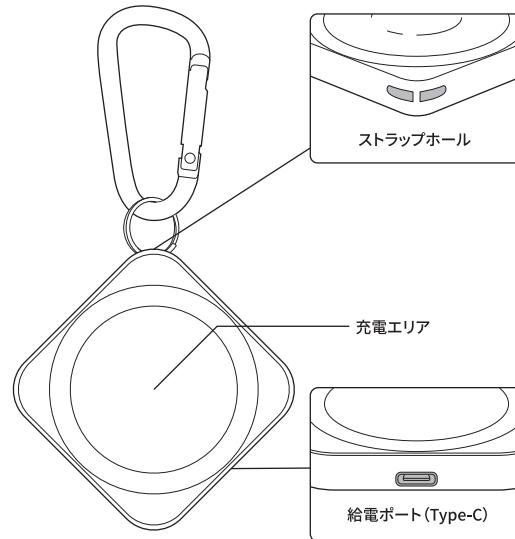


### 使用方法

本製品が一度に充電できるのは一台までです。複数同時充電には対応していません。

- 使用する前に充電エリアの保護フィルムを外してください。
- 本製品をご使用いただけには、出力18W以上、Type-Cポート搭載のPD（Power delivery）規格に対応したACアダプタ、充電器をご用意ください。
- 本体や充電用USBケーブルに異物・液体などが付着していないかご確認ください。
- 充電を行なう機器のケースやカバーの厚みや材質によっては充電できない場合があります。その場合はケースおよびカバーを取りはずしてください。

- クレジットカードやICカード、メモリー機器など磁気に影響を受けるものを近づけたり、置いたりすると内蔵データが消失・破損するおそれがあります。ケースに挟んでいる場合は必ず取りはずしてください。
- ※本製品と充電機器の間に金属片などの異物を挟まないでください。発熱・発熱・やけど・破損につながるおそれがあります。
- ※本製品に対応機器以外のものを置かないでください。


1. 充電用USBケーブルを本製品とACアダプタに接続する  
付属の充電用USBケーブルを給電ポートに接続します。もう一方をACアダプター（別売）に接続します。

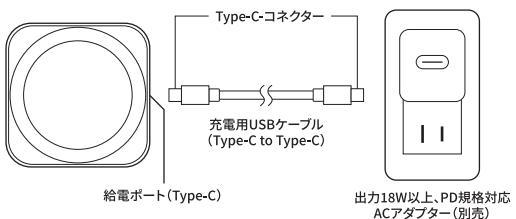

- クレジットカードやICカード、メモリー機器など磁気に影響を受けるものを近づけたり、置いたりすると内蔵データが消失・破損するおそれがあります。ケースに挟んでいる場合は必ず取りはずしてください。
- ※本製品と充電機器の間に金属片などの異物を挟まないでください。発熱・発熱・やけど・破損につながるおそれがあります。
- ※本製品に対応機器以外のものを置かないでください。

2. マグセーフ対応のスマートフォンなど充電したい機器を充電エリアに設置します。

充電状況は充電機器側でご確認ください。

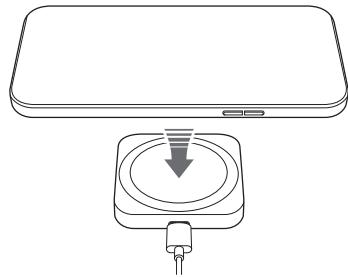


- 充電エリアから充電機器の位置がずれると最適な充電ができず発熱する可能性があります。正しい位置においてください。
- ※バターン機能により充電エリアから外れることがあります。ご注意ください。
- ※充電を開始するまで時間かかる場合があります。
- ※充電する機器によってはバッテリーが100%になる前に充電を自動停止する場合や100%になんでも充電を停止しない場合があります。
- ※平坦な場所で使用してください。

3. 充電完了後は充電機器とACアダプタなどの充電器から取りはずしてください。  
※充電する機器や充電機器の仕様によっては最大値の出力が出ない場合があります。

- 過度な充電は発熱・発火・故障の原因となります。充電が完了したら、本製品から充電機器を取りはずしてください。
- ※長時間使用しない場合は充電用USBケーブルを取りはずしてください。
- ※充電中に本製品が熱をもつことがあります、異常ではありません。ただし、やけどをするほどの高温になった場合はただちに使用を中止してください。
- ※布団など熱がこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性のある環境で使用・保管しないでください。

### お手入れ方法

- 液体や異物（ホコリなど）が付着した場合は必ず乾いた布で拭き取る
- 必ず本体・ACアダプタから充電用USBケーブルを取りはずしてから乾いた布で汚れを拭き取ってください。
- お手入れは乾いた布でおこなう  
ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれるものを使わないでください。

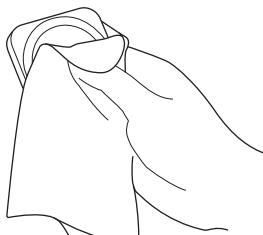

### 安全上のご注意

行為を指示する内容	行為を禁止する内容
-----------	-----------

#### △ 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容

- 分解・改造・修理しない  
火災・感電・故障のおそれがあります。
- 火に投入したり、加熱しない  
火災・けがを負うおそれがあります。
- 本製品を水につけたり、濡れた手で触らない  
発火・感電につながるおそれがあります。

- 充電時に本製品と充電機器の位置ずれが起きていないことを確認の上で使用する  
本製品は充電機器のコイルから対象物のコイルへ電力を送っています。位置がずれると高温になり、発熱・発火・故障の原因に繋がる恐れがあります。

#### ● 次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する

- 異臭・異音・変形・煙が出る  
正常に動作しない
- 本体や充電用USBケーブルに破損・変形があるなど  
発火・感電につながるおそれがあります。

#### ● 次のような場所で使用・保管・放置しない

- 水気のある場所  
・湿気やホコリが多い場所  
・火気の近く  
・炎天下の車内など高温になる場所  
発火・感電につながるおそれがあります。

- 布団など熱がこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性のある環境で使用・保管しない  
発火のおそれがあります。

#### ● 雷が鳴りだしたら本製品および接続機器に触らない

- 感電のおそれがあります。

#### ● 本製品の対応機器以外のものを取りつけない

- 火災・感電・故障につながるおそれがあります。

#### ● 本製品と充電機器の間に金属片などの異物を挟まない

- 発火・感電・故障につながるおそれがあります。

#### ● 小さなお子様の手の届く場所で使用・保管・放置しない

- 感電・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ● USBケーブルは確実に挿し込む

- 不完全な挿し込みは発火・感電につながるおそれがあります。

#### ● 附属のUSBケーブル以外で充電しない

- 火災・感電・故障につながるおそれがあります。

#### ● 充電完了、または所定の充電時間になったらUSBケーブルを外す

- 過度な充電は発熱・発火・故障につながるおそれがあります。

#### △ 注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

- 病院内、医療機器の近くで使用しない  
心臓ベースメーカーや医療用機器に影響を及ぼすおそれがあります。心臓ベースメーカーを使用されている方は本製品の使用にあたり、医師とご相談ください。

#### ● 磁気を帯びたものを近づけたり、置いたりしない

- クレジットカードやICカード、メモリー機器など磁気に影響を受けるものを近づけたり、置いたりすると内蔵データが消失・破損するおそれがあります。ケースに挟んでいる場合は必ず取りはずしてください。

#### ● 投げたり、衝撃を与えるたり、重いものを載せたり、無理に接続しない

- 故障につながるおそれがあります。

### 平坦な場所で使用する

不安定な場所での使用は落下などでの故障の原因につながるおそれがあります。

### 充電用USBケーブルを出すときはコネクタ部分を手で支持して引き抜く

ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障するおそれがあります。

### 充電機器のバイプレーション機能をOFFにする

充電機器が落したり、位置が外れて充電できない場合があります。

### 使用上の注意

● 本製品はすべての充電機器との接続動作を保証したものではありません。

● 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ喪失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。充電機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってから使用してください。

● 本製品は精密な電子機器のため、衝撃や振動が加わる場所、強い磁気が発生する場所、静電気の発生する場所などの使用・保管は避けください。

● 充電中に本製品が熱をもつことがあります、異常ではありません。ただし、やけどをするほどの高溫になった場合はただちに使用を中止してください。

● 長時間使用しない場合は充電用USBケーブルを取りはずしてください。

● 充電機器の状態が満充電に近い、または充電残量が空やそれに近い場合、ACアダプターの劣化により満充電にならなかったり、充電開始まで時間がかかることがあります。

● 思ひが事放つしないよう、目の届く範囲でご使用ください。

● 本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体で定められている廃棄方法に従い、正しく廃棄してください。

※本製品の使用時に起きた使用機器の破損・故障などに関して、一切の責任を負いかねますのでご承ください。

※本家の用途以外のご使用はやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について弊社は一切の責任を負いかねます。

※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害賠償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。

※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。

※イラストはイメージです。

### 故障かな？と思ったら

#### ● 充電されない

○機種やACアダプターなどの充電器が、本製品に対応しているかご確認ください。

○充電アダプターから外れないといふ確認をしてください。

○満充電にある場合、正常に充電できない場合や充電が停止する場合があります。

○充電用USBケーブルが正しく接続されているかご確認ください。

○ケーブルやカバーの厚みや素材によっては充電されない場合があります。取りはずしてください。

○充電機器と充電エリアの間に異物が無いか確認してください。

○本製品および充電用USBケーブル、充電機器に破損がないか確認してください。

○機種やACアダプターなどの充電器が、本製品に対応しているかご確認ください。

### 製品仕様

入力電圧/電流	5V-2A / 9V-2A
最大出力	15W
対応出力	iPhone 12～15シリーズ 7.5W
サイズ	φ36 (H)5.8cm × 横(W)5.8cm × 厚み(T)1cm
重量	63g
充電ケーブル長	約長さ(L)50cm
材質	ABS樹脂 / アルミニウム

※18W出力用推奨ACアダプタ 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(別売)

推奨以外のACアダプタをご使用の場合、充電速度が遅くなるおそれがあります。PD対応充電器をご使用の場合は付属のケーブルではなくPD対応ケーブルをご使用ください。