

# SMARTPHONE MOBILE BATTERY

LEDライト付きクリアモバイルバッテリー-TYPEC

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。読み終わった後は、保証書と共に大切に保管してください。

## 取扱説明書

### 内容物

- ① LEDライト付きクリアモバイルバッテリー ..... 1台
- ② 充電用USBケーブル (Type-C to Type-A) ..... 1本
- ③ 取扱説明書兼保証書 ..... 1部

### 対応機種

#### ●Type-Cコネクタを有する機器


※ケースを装着している機種など、形状によっては使用できない場合があります。その場合はケースを取り外してご使用ください。




Type-C搭載の  
タブレット・スマートフォンなど

### 各部名称

#### 表面

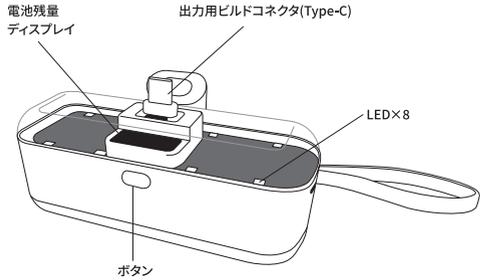

#### 裏面

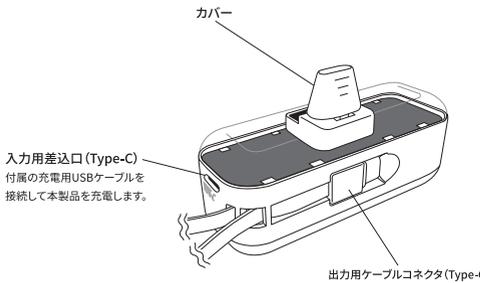


※出力用ケーブルコネクタ (Type-C) を持った状態で本製品をぶら下げたり、引っ張ったり、振り回したりしないでください。断線や故障の原因となります。

### ボタン操作について

本体のボタンを短押しすることで電池残量が表示されます。ボタンを長押しするとLEDが点灯し、再度長押しすると消灯します。

※使用しないときはLEDを消灯させてください。

操作方法	挙動
ボタンを短押し	電池残量表示
ボタンを2回短押し	電池残量非表示
ボタンを長押し	LEDが点灯/消灯

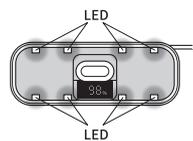

### 使用方法

本製品がスマートフォンへの充電中、発生した熱を感知すると自動で充電動作が停止する場合があります。一定時間経過すると再度充電が始まります。この現象は保護回路の機能によるもので製品上、問題ございません。


#### 本製品を充電する

- はじめて使用する際はあらかじめ本製品の充電をおこなってください。
- ご使用前に本体やコネクタなどに液体や異物が付着していないか確認してください。

#### 1. 充電用USBケーブルを接続し、充電する

付属の充電用USBケーブルを入力用差込口 (Type-C) と5V/2A以上 (PD・QC3.0対応含む) のACアダプタ (別売) に接続します。

- 充電が始まると電池残量ディスプレイの数値が減少します。
- 電池残量0%の状態から約1時間30分で満充電になります。

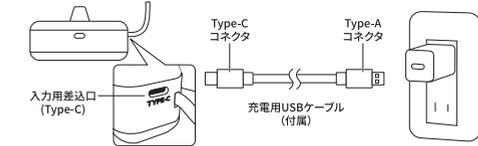

#### 2. 充電完了後、充電用USBケーブルを取り外す

電池残量ディスプレイの数値が100%になる、または所定の充電時間になったら本製品とACアダプタから充電用USBケーブルを取り外してください。

**!**

- ※必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
- ※コネクタの向きに注意し、しっかりと接続してください。
- ※ACアダプタなどには使用しないでください。
- ※急激な充電を望まず、通常の充電をおこなってください。
- ※他の機種を接続したままの充電はやめください。
- ※パソコンのUSBポートに接続しないでください。必ずACアダプタをご利用ください。
- ※所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。過度な充電は内蔵バッテリーの劣化を引き起こす原因や故障するおそれがあります。
- ※本製品を低残量状態 (20%以下) で放置すると、内蔵バッテリーが劣化し影響を引き起こす原因となります。定期的に充電をしてください。

#### 他の機器に給電する


※本製品の両コネクタを同時使用しないでください。本製品に高負荷がかかり故障・破損のおそれがあります。

#### 1. 充電したい機器を本製品のコネクタに接続する

- 接続すると電池残量ディスプレイが点灯し、充電がはじまります。



#### ビルドコネクタ (Type-C) を使用する

- ※充電中は本製品と接続機器の両方を安定した場所に置いてください。
- ※使用しないときはビルドコネクタ (Type-C) にカバーをし、保管してください。
- ※カバーを無理に引っ張らないでください。

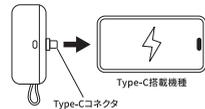

#### ケーブルコネクタ (Type-C) を使用する

コネクタ部分を上に持ちあげ、ゆっくりとケーブルを引き出し、Type-C搭載機器に接続します。

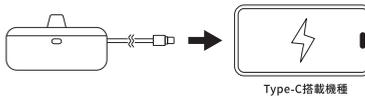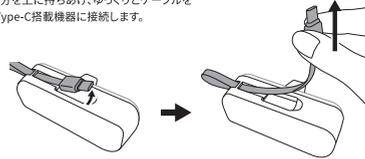

#### 2. 充電完了後、接続機器からコネクタを取り外す

**!**

- ※接続機器により充電時間が異なります。
- ※電池残量ディスプレイの数値は参考値であり、正確な電池残量を示すものではありません。ディスプレイの数値が表示されていても、接続機器の充電が途中で止まったり充電ができなくなった場合は本体の充電をお試しください。

#### お手入れについてのご注意

- 他の製品と接続を外した状態で、乾いた布や綿棒でお手入れをおこなってください。
- ベンジン・ハンナー・アルコールなど有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- コネクタに液体 (水・汗など) や異物 (ホコリなど) が付着した場合、必ず拭き取ってください。発火・感電につながるおそれがあります。

### 安全上のご注意

<b>警告</b>	死亡または重傷を負うおそれがある内容
<b>注意</b>	軽傷や物的損害を負うおそれがある内容
<b>!</b>	行為を指示する内容
<b>!</b>	行為を禁止する内容

#### 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容

- 分解・改造・修理しない  
感電・故障のおそれがあります。
- 火に投入したり、加熱しない  
火災・けがを負うおそれがあります。
- 水につけたり、濡れた手で触らない  
防水仕様ではありません。水濡れや水没にご注意ください。発火・感電のおそれがあります。
- ポケットやカバンの中、布団など熱のこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性がある環境で充電しない  
発火・発熱のおそれがあります。
- 次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する  
- 異臭・異音・変形・煙が出る、正常に動作しない  
- 本体やケーブル、コネクタに変形・損傷があるなど  
発火・感電のおそれがあります。
- 次のような場所で使用・保管・放置しない  
- 水気のある場所・湿気やホコリが多い場所  
- 火気の近く、電子レンジやオーブン、高圧容器内など  
- 直射日光の当たった場所・不安定な場所  
- 炎天下の車内など高温になる場所など  
発火・感電・故障のおそれがあります。

- 本製品に対応する機器以外を接続しない  
故障・本体破損につながるおそれがあります。

- 音が鳴ったらだちに使用をやめる  
感電するおそれがあります。

- 乳幼児の手の届く場所で使用・保管・放置しない  
窒息・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。

- コネクタは確実に挿しこむ  
不完全な挿しこみは、発火・感電のおそれがあります。

- コネクタ部分に金属類や異物を挿し込まない・接触させない  
ショート・発火・発熱など思わぬ事故の原因となります。

- 両コネクタを同時使用しない  
本製品に高負荷がかかり故障・破損のおそれがあります。

- 延長コードやタコ足配線に繋いで使用しない  
配線の状態によっては不安定な電圧電流により発火・発熱のおそれがあります。

- 充電完了、または所定の充電時間になったら本製品を外す  
所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

- 落下などの強い衝撃を与えた場合は、ただちに使用を中止する  
火災・感電・機器の故障のおそれがあります。

#### 注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

- 投げたり、衝撃を与えたり、踏みつけたり、上に重いものをせたりしない  
故障・破損のおそれがあります。
- 接続機器から本製品を外すときはまっすぐ引き抜く  
いきおいよく引っ張ると断線・故障のおそれがあります。
- 故障した機器や電池パックを外した状態の機器と接続しない  
思わぬ事故の原因となります。
- 極端な温度下で本製品を使用しない  
使用できないかなど、正常に機能しないおそれがあります。

### 使用上のご注意

- 過度に連続した使用は避けてください。内蔵バッテリーの劣化が早まる原因となります。
- 本製品はすべての機器への充電を保証したものではありません。
- 本製品の動作によって、重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
- 衝撃や振動が加わる場所、強い磁力が発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- 本製品の近くに熱で変形しやすいものを置かないでください。
- ケースを装着している機種など、ケースの形状によっては使用できない場合があります。その場合はケースを取り外してご使用ください。
- 長時間の使用において本製品が発熱する場合がありますが異常ではありません。ただし、やけどをするほどの高温になった場合は、ただちに使用を中止してください。
- 接続機器に内蔵/バッテリーが劣化している、満充電ができず不十分な状態で充電が完了する場合があります。
- 機器を接続する場合、本製品の電池残量が少なくなると、接続する機器への充電が止まる場合があります。使用前に本製品の電池残量をご確認ください。
- 長期間本製品を使用していない場合は、自然放電される場合があります。ご使用前にあらかじめ本体の電池残量をご確認ください。
- 接続機器側の充電制御機能などにより、本製品の最大出力値が出ない場合があります。
- 思わぬ事故が発生しにくいよう、目の届く範囲で使用してください。

### 内蔵電池についてのご注意

- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。液漏れした場合は直接触れたり、口に入れてください。万が一触れたり目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を仰ぐてください。
- 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。



弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担 (元払い) にてお送りください。

〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町 4-1-20  
コーリュウ株式会社 リチウムイオン電池リサイクル 係 宛

※本車の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について弊社は一切の責任を負いかねます。  
※本製品を使用したことによる起きた動作障害やデータ消失・機器の故障について、弊社は一切の責任を負いかねます。各種データは使用前にバックアップをとることをおすすめします。  
※本製品の破損について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害賠償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。  
※商品の仕様および外観などは改良のため予告なく変更させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。  
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標となります。  
※イラストはイメージです。

### 製品仕様

定格出力	ケーブルコネクタ (Type-C) : 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A ビルドコネクタ (Type-C) : 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
コネクタ形状 (本体)	USB Type-C / ライトニング
定格入力	5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A
内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量/定格容量	5000mAh / 2986mAh
本体充電時間	約1時間30分 <sup>(※1)</sup>
本体サイズ/重量	φ縦(H)4.8cm×幅(W)8.6cm×厚み(T)3.2cm/φ107g
使用環境温度	-10℃～40℃
充電ケーブル長	φ長さ(L)30cm
コネクタ形状 (充電ケーブル)	USB Type-C to Type-A
材質	ポリカーボネート / ABS樹脂

(※1) 充電時間は目安です。接続するACアダプタなどにより異なります。  
※充電機種・接続するACアダプタや接続機器によっては最大出力値が出ない場合があります。