

**⚠ 警告 発火・感電・怪我・事故などの原因となる恐れがあります。**

- ・絶対に分解や改造などをしないでください。
- ・異臭、異音、変形、煙が出る、破損があるなどの異常が発生した場合は速やかに使用を中止してください。
- ・直射日光の当たる場所、炎天下の車内、その他高温多湿な場所での使用や保管、放置をしないでください。
- ・水につけたり、濡れた手で触らないでください。
- ・乳幼児が触れないよう、手の届く範囲に置いたり保管しないでください。
- ・目の届く範囲で使用してください。

**⚠ 注意 怪我・破損・故障などの原因となる恐れがあります。**

- ・不安定な場所に設置したり保管しないでください。
- ・投げたり衝撃を与えたり、過度な力を加えないでください。
- ・充電ケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- ・ご使用以外のときは充電ケーブルを外してください。
- ・充電ケーブルのコネクターに液体や細かいゴミなどの異物が付着した状態で使用しないでください。
- ・本体を水で洗わないでください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。

#### 使用上の注意

- ペット用ブラシです。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- アレルギーや皮膚・被毛にトラブルのあるペットには使用しないでください。
- ペットが嫌がる場合は無理に使用しないでください。
- 使用前に破損箇所が無いか確認してください。
- 怪我や誤飲、思わぬ事故の恐れがありますので破損箇所がある場合は直ちに使用を中止してください。万が一怪我や誤飲した場合は医師にご相談ください。
- お子様が使用する場合は必ず保護者の方が立ち会ってください。
- 破損や故障の原因となりますので、過度な衝撃や圧力を与えないでください。
- 水を入れすぎたり、逆さまにすると、水が漏れる場合があります。
- 長時間の使用はしないでください。
- 変形や破損した場合は直ちに使用を中止してください。
- 使用後は毛を取り除き、水を抜きよく乾燥させてください。
- 汚れた場合は、タオルなどを水でぬらし固く絞ってからかるく拭き取ってください。
- ブラシが汚れた際は、ブラシ部分だけ取り外し水で洗い流しよく乾燥させてください。
- 塩素系漂白剤の使用、つけ置きはしないでください。
- 煮沸や熱湯などは変形や破損の原因となります。
- たわしや研磨剤を含んだ洗剤は使用しないでください。
- お子様やペットの手の届かないところに保管してください。
- 高温多湿を避け、通気性の良い場所に保管してください。
- 火気の近くに置いたり保管しないでください。
- ペットの反応には個体差があります。ペットの様子を見ながら使用してください。
- 廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。

#### 内容物

- ・ミストブラシ本体
- ・取扱説明書
- ・USB充電ケーブル

#### 商品仕様




廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。

#### Li-ion10

サイズ	約 縦(H)19.5×横(W)6.5×厚み(T)4cm ハンドル収納時:約 縦(H)12×横(W)6.5×厚み(T)4cm
容量	15ml
電源方式	USB接続充電
バッテリー容量	400mAh
定格入力	DC 5V / 330mA
充電時間	約 1時間
連続動作時間	約 30分 <small>ミスト機能がONの状態ですと、ミスト機能は自動でOFFに切り替わります。</small>

※充電時間・連続動作時間は目安です。使用状況などにより変動します。

#### 使い方

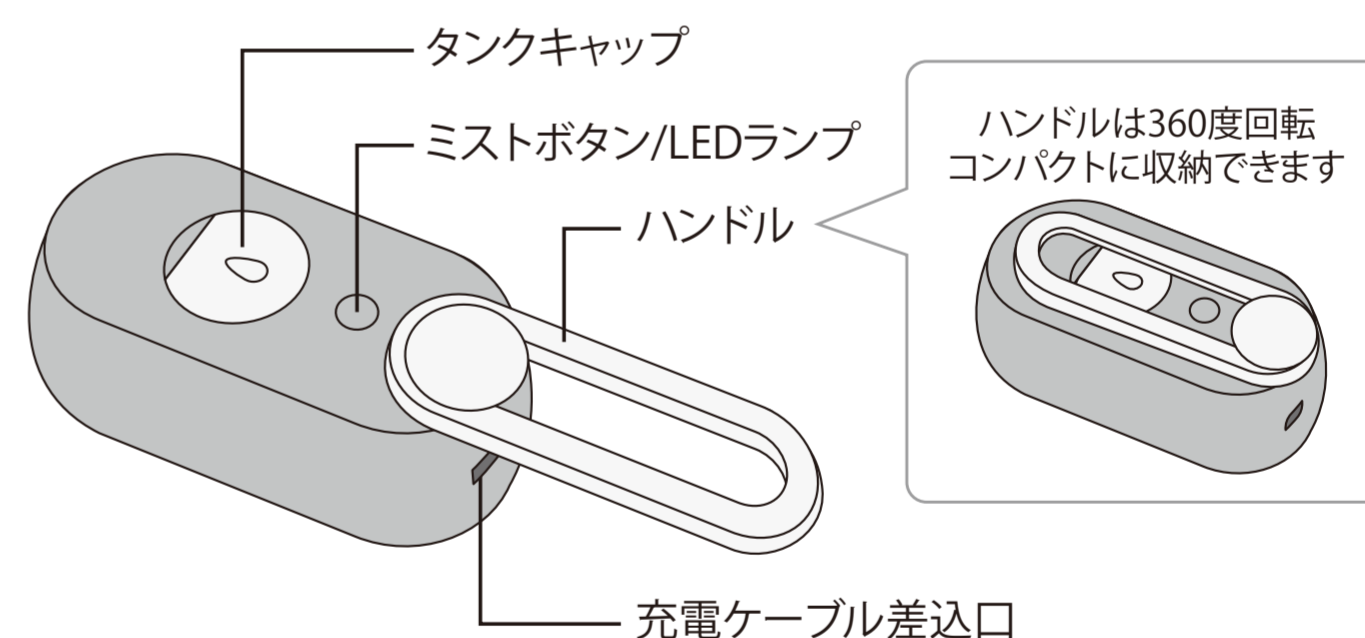

#### ・LEDランプの状態

充電中	ミスト機能ON	充電完了・ミスト機能OFF
赤色に点灯	青色に点灯	消灯

- ①付属の充電ケーブルを接続し、充電してください。
- ②充電後、充電ケーブルを外してください。  
タンクキャップを開けて、水を入れてください。
- ③ミストボタンを押すと、ミストが噴き出します。  
ペットの様子を見ながらブラッシングしてください。

ミスト機能がONの状態ですと、ミスト機能は自動でOFFに切り替わります。