


# LED ランタン取扱説明書

## 各部の名称

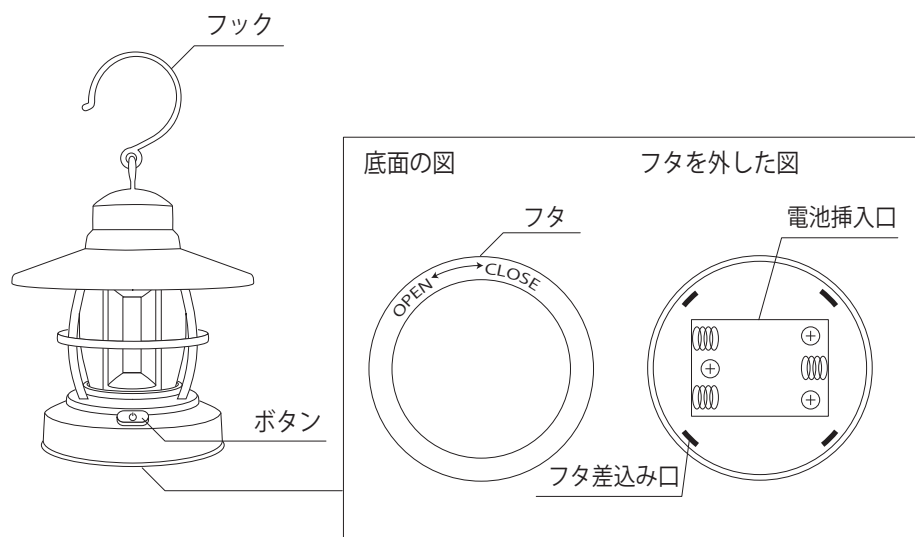

## 使用方法

- ①底面のフタを、OPENの矢印の方向へ回して取り外してください。
- ②+の位置を確認して、一側からスプリングに押し当てながら電池を正しくセットしてください。
- ③フタを差し込み口に差し込んでから、CLOSEの矢印の方向へ回してロックをしてください。
- ④ボタンを押すとライトが点灯/消灯します。

## 製品仕様

使用光源：LED  
全光束：約 120lm  
主な材質：ABS樹脂、ポリスチレン、シリコーンゴム  
寸法：約直径(φ)10.8×高さ(H)13.5cm(フック除く)  
使用電池：アルカリ単4形乾電池×3本使用(別売り)

\*LEDは色や明るさにバラツキが出る場合があります。故障や異常ではありませんのでご了承ください。

## 取り扱い上のご注意

- 防水仕様ではありませんので、水回りや浴室など湿気の多い場所や、雨や水に濡れる場所では使用・保管しないでください。
- 火気の近くや、紙・布やビニール袋など燃えやすいものをかぶせたり近くに置かないでください。
- 感電のおそれがありますので濡れた手で操作しないでください。
- 電池を誤って使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。二次電池(充電式電池)や、古い電池と新しい電池や異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 置いて使用する場合は平らな安定した場所でご使用ください。吊り下げて使用する場合は、製品の重さに耐える掛け具などに確実に吊り下げて、万一落下しても危ない場所に設置してください。
- 落としたり硬いものに当たるとひび割れや破損することがあるので注意してください。
- ひび割れ・欠け・破損などが発生した場合は使用しないでください。
- 視力低下などのおそれがありますので、光を目にあてないでください。
- 発煙・発火などのおそれがありますので、定期的に点検して、ほこりなどの汚れを清掃してください。清掃は、必ず電池を抜いてから乾いたやわらかい布などで拭き取ってください。水洗いはできません。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- 長時間使用しない場合は電池を本体から外してください。
- LEDは交換できません。
- 万が一電池から漏れた液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに水洗いしてください。目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- お子様やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。
- 廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。
- 本品使用時に起こった使用機器の故障・破損などに関して、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。