2422/AUS-02 AUSハンディミスト

取扱説明書

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、 誠にありがとうございます。 で使用前に必ず本「取扱説明書」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。 お読みになった後はレシートと取扱説明書を一緒に適切に保管してください。

⚠警告

●絶対に分解して電池を取り出さないでください。 ●廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。炎天下や夏場の 車内など、高温になる場所に放置しないでください

安全上のご注意 必ずお守りください

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただ いたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です

図記号の説明

「取り扱いを辿った場合 使用老が死 ▲ 危険 「駅り扱いを練った棚口、医内目へん 亡または重傷*1を負う危険が切迫し ていること」を示します。

★ 整告 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷**を負うことが想定されること」を示します。

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害** ▲ 注意 「取り扱いではマンについる」 を負うことが想定されるか、または物的 損害*の発生が想定されること」を示します。

- 1: 軍傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨 折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・ 長期の通院を要する4.のを31 中す
- 長期の通所を要するものをでします。 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、け が、やけど、感電などをさします。 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ベットなどにか かわる拡大損害をさします。
- ・木製品は家庭田です ★務用には使用しないでください。 ・本製品に防水機能はありません。

を示します。

指示 絵や文章で示します。

○は、禁止(してはいけないこと)を示し

●は、指示する行為の強制(必ずすること)

旦体的な指示内容は、図記号の中や近くに

△危険

高温になる場所(火やストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。 発火・火災・破裂・故障の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れない。 発火・火災・破裂・故障の原因となります。



● 火の中に投入したり、加熱しない。 発火・火災・破裂・故障の原因となります。

接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。 火災・故障の原因となります。

⚠警告

下記に該当される方や部位には使用しないでください。事故や肌のトラブルを生じる恐れがあります。

・アトビー性皮膚炎の人、特に肌が敏感な人 ・皮膚炎、日焼けなど肌に異常のある部位

手術した部位 り傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患のある部位

・切り指、並が、遅れじらくに滅亡が迷いめる問題 ※ご自身で判断できない場合は、ご使用前に医師にご相談ください。

本来の使用目的以外に使用しない。

本製品を落下させたり叩いたりなどの衝撃を 本体内部に損傷を与える危険があります。

火気や熱源のそば、直射日光が届く場所、 湿気の多い場所に放置しない。

改造はしない。修理技術者以外の人は、絶対に 分解したり修理をしない。 ・解禁止 火災・感雷・けがの原因となります。

USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。 USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返 指示を守る されるとショートします。

USBケーブルは清潔にする。 コネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。 を守る ショート・火災の原因となります。 USBケーブルが破損した場合は、ただちに使用

を中止する。

水につけない。また、ぬれた手で使用しない。 ショート・感電の原因となります。

USBケーブルを傷つける、破損させる、加工する、

USBケーブルを構っても、原工する、 無理に曲げる、引っ張る、ねじるなどの行為をしな い。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部 に近づけたりしない。 USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

本体にUSBケーブルを巻きつけない。 また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。 USBケーブルがねじれて断線・ショート・火災・ 感雷の原因となります。

周りの人にミストが当たらない場所で使用する。

肌や体調に異常を感じたら、すぐに使用を

USBケーブルが破損した場合は、ただちに使用

指示を守る 事故や体調不良、肌トラブルの原因になります

使用禁止 感電・ショート・発火の原因となります。

指示を守る やけど・感電・けがをする恐れがあります

接続端子の差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、 補助を必要とする人や子供だけで使わせない。 指示を守る やけど・感電・けがをする恐れがあります。

幼児の手の届くところで使用したり放置しない やけど・感電・けがをする恐れがあります。

USBケーブルがよじれたままでは使用しない。

水沸れ禁止 絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの

指示を守る けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災

を接続端子から取り外す。

使用しない。

恐れがあります。

の原因となります。

ショートして火花が出ることがあります。

浴機 シャワー 洗面器または水の入った他の 容器などの水のかかる場所や湿気の多い所で

使用時以外は必ず電源を切り、USB-ACアダ

プターをコンセントから抜いて、USBケーブル

USBケーブルが を中止する。

初めて使用するときは、使用時間を短くして 肌の様子を見ながら使用する。 修理・改造・分解はしない。

ミストを目や口や鼻の中に直接あてない。

本製品は各自治体の分別ルールに従い 廃棄する。

● 当商品で遊ぶことがないように、お子様から目を 離さない。 USBケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、 保管したりしない。 ilimを守る 破損の原因となります。

> 注水は付属のファンネルを使用する。 タンクの水滴は拭き取ってください。

水道水以外は使用しない。 ドルフトルマトルロンスした。 ミネラルウオーター・アルカリイオン水・井戸水・ 川の水・化粧水などは振動子を損傷させる原因 になります。

タンク内の水は毎日新しい水道水と入れ替える。 放置するとカビや雑菌が繁殖し、異臭の原因に お子を申え たります。

乳幼児・ベットへの使用は避ける。

○ 防水仕様ではありませんので風呂場などの

湿気の多い場所では使用しない。

ミスト吹出口の超音波振動板に触れない。

使用しないときは電源スイッチを必ず

USBケーブルを抜くときは、必ず先端の コネクタを持って引き抜く。

やけどや火災、故障の原因となります。

指示を守る 感電やショートして発火することがあります。

故障の原因になります。

場示を守る オフにする。

故障の原因になります。

次のようなときは、使用しない。

◆USBケーブルや本体が異常に熱い、または煙が出ている。

◆USBケーブルに深い傷がある。

◆USBケーブルが無すている。

安全上のご注意 リチウムイオン充電池につい

△危険

△ 注意

分解・改造、火中への投入や加熱、水につけたり 湯らす、他の機器に転用する、落としたり衝撃を 与えたり傷つける、端子同士を針金などの金属で 接続するなどの行為はしない。 液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

充電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐ に水で洗い流し、医師の治療を受ける。 指示を守る 目に障害が起きる原因となります

▲ 警告



・ 充電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、 すぐに水で洗い流す。 8示を守る 皮膚がかぶれる原因となります。

指定の充電時間を超えても充電が完了しない ときは、充電をやめる。 指示を守る 過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。

△ 注意

充電は、必ず5℃~35℃の環境で行う。 発火・発熱・破裂の原因となります。

異常に温度が高くなる場所(火やストープのそば、 直射日光のあたるところ、炎天下の車内など)に 発火・発熱・破裂の原因となります。

液漏れした場合など、専用の回収ボックスに 捨てられないときは、各自治体の指示に従って 指示を守る 廃棄する。

充電のしかた■

初めて使用するときや充電残量が減ったときは充電をしてください。

※購入後初めて充電を行うときは、完全に充電が完了するまで使用しないでくださし

※初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。

- ① 出力がDC5W2A以上のUSB電源アダプタをご用意してください。
- ② 電源スイッチがOFFであることを確認してください。
- ③ 電源アダプタ・本体に付属の充電ケーブルを接続し充電してください。
- ④ 充電中は、USBコネクタ付近で赤色に点滅します。 ⑤ 赤色点滅が点灯になりましたら充電完了です。充電ケーブルを外してください。

※充電環境を室温約25℃にした場合の時間です。電池の残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。 ※ランプが点灯しない場合は正しく充電できていません。充電時は必ずランプが点灯しているかを確認してください。

お手入れ方法

電源がオフになっていることを確認してください。

汚れは、水または水で薄めた中性洗剤を浸して固く絞った布で拭き取って、

水気は乾いた布で拭き取ってください。

シンナー、ベンジンなどの薬品のご使用はお避けください。


保管の方法

長時間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。 ・使用しないときは、本体の電源をオフにし、充電アダプタをコンセント

・火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良

い清潔な場所に保管してください

各部名称▮

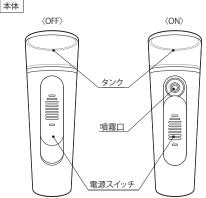

充電ケーブル ファンネル



操作方法









② ファンネルを使用してタンクに注





⑤ 雷源スイッチを上にスラ ると喧嚣は停止します。



③ タンクを下にして本体を逆さまに

取り付けてください。

して時計回りに回してしっかりと

主な仕様

1				
١	品 番	2422/AUS-02	品 名	AUSハンディミスト
١	本体サイス	ゎ縦(H)12.9x 横(W)4.6x 奥行き(D)4cm		
١	質量	h 93g	タンク容量	約 25(mL)
١	充 電	USB Micro-B	充電時間	約 2時間
١	使用電池	1200mAh	付属ケーブル	Type-A / Micro-B
١	ケーブル長	₺ #1450mm	自動オフ機能	約 10分
- 1				

保証書

品番/品名 2422/AUS-02 / AUSハンディミスト おお名前 ※ご購入日が証明できる ものを添付してください 店名 住所 販売店 TEL

※この保証書は、本書に明示した期間において規定条件のもと、無償交換をお約束するものです。したがって、この保証書によって 保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈輸入元〉 株式会社 東亜産業

お電話で問い合わせはこちら お客様相談センター▶▶▶ 0120-910-951

受付時間 9:00~18:00 月~金(土・日・祝日及び弊社の休業日を除く)

保証規定

本製品は、製品保証期間内において、正常な状態・状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万が一、商品に 不良故障がありましたときには、交換対応させて頂きますので、その際には弊社もしくは販売店までご連絡ください。

●下記の条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。 1 保証書をご提示いただけない場合。

2 所定の項目をご記入いただけない場合、字句を書き換えた場合。

3.故障の原因が取扱い上の不注意、故意によるものの場合。

4天変地異、その他あらゆる外部要因による故障、損傷。

5 通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。 お客様ご自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできかねます。

●本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害(営業損失、運賃、諸経 費など)は、 保証対象に含みません。

●本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

●本保証書は日本国内のみで有効です。 (This warranty is valid only in Japan