

マグネットワイヤレス充電器 取扱説明書

2422/GHHD-06シリーズ
Ver.1.0

●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。


内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- | | | |
|---|-----|----|
| <input type="checkbox"/> 本体 | ・・・ | 1台 |
| <input type="checkbox"/> 専用USBケーブル (1m) | ・・・ | 1本 |
| <input type="checkbox"/> 取扱説明書/保証書(本紙) | ・・・ | 1部 |

各部名称

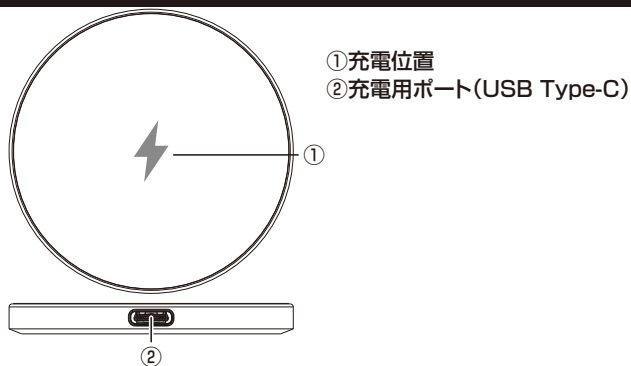

本体の準備


付属の専用充電USBケーブルのUSB Type-Cコネクタを本体の充電用ポートに接続し、USB Type-AコネクタをパソコンのUSB Type-A出力ポートやUSB-AC充電器(別売り)などに接続してください。

※12V/1.5A以上の出力に対応したUSB充電器(別売り)に接続してください。

※最大15Wまでのワイヤレス充電をお使いいただけます。

※すべての機種 of 充電・急速充電を保証するものではありません。

※パソコンのUSBポートの電力仕様によっては、電力供給が足りず正常に動作しない場合があります。

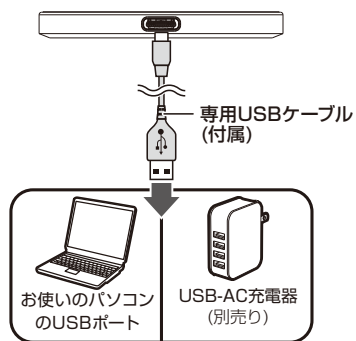

対応する機器への充電方法

1. 本体上部の①充電位置の上の中心部に、充電する機器の中央に合わせて置きます。


2. 機器を置くと充電を開始します。

※ワイヤレス充電に対応していない機器は充電できない場合があります。

※本製品と充電する機器との間に金属片などの異物がはさまっていないかなどを確認し、異物を取除いた後にケーブルを再度接続してください。


※スマートフォンなどにカバー類を装着していると、カバーなどの材質、厚みなどによって充電できない場合があります。確実に充電するには、カバーなどから取出してください。

※本製品と充電機器の間に異物があったり、強い電波などの周囲の環境により、ワイヤレス充電が正常に動作しない場合があります。

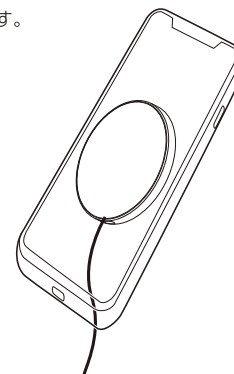

充電位置の目安

中央付近に対応する機器で指示されている充電位置を合わせるように置きます。

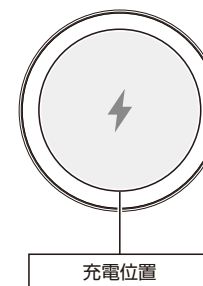

正常に充電しない場合の状況

- ・ 充電機器が満充電の場合。
- ・ 本製品と充電機器の間に異物がある場合。
- ・ 充電により、充電機器の温度が高温になっている場合。
- ・ 充電機器の充電面を正面にして設置した場合。
- ・ 充電機器と本製品の充電エリアからずれて設置された場合。
- ・ 近くにテレビ塔、発電所、ガソリンスタンド、放送局、大型ディスプレイ、空港など強い電波やノイズの発生する場所で使用した場合。
- ・ 充電機器がアルミ箔などの金属の貼られたカードに接している場合。
- ・ 充電機器が金属製のスマートフォンカバーなどで覆われている場合。
- ・ 近くで電波式ワイヤレスリモコンを使用している時。

※上記以外で充電が正常に行われなかった場合は、本製品の異常の可能性がありますが、その際はテクニカルサポートまでご連絡ください。

製品仕様	
電源入力	PD3.0、QC2.0サポート Input 5V/2A、9V/2A、 12V/1.5A
ワイヤレス出力	5W、7.5W、10W
入力端子	USB Type-Cコネクタ(メス)
外形寸法	高さ(H)5.7×幅(W)5.7×奥行き(D)0.65cm
重量	約38g
動作温度範囲	0～30℃
動作湿度範囲	30～75%
対応機器	ワイヤレス充電に対応した スマートフォン
保証期間	6ヶ月間

- ※対応する機器には一部使用できない機種もあります。
- ※本体への充電時間は弊社環境による実測値であり、保証するものではありません。
- ※PD (Power Delivery) 機能を使用する場合、対応したケーブルや機器が必要になります。

安全に正しくお使いいただくために

危険 下記事項を守らないと、特に死亡したり、重症を負うおそれがあります

●本体と充電する機器の間に異物を置かない。発熱や発火、やけどの原因になります。●分解や修理、改造をしない。発熱や発火、感電の原因になります。●自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光のあたる場所や高温の場所で充電、使用、放置をしない。発熱や発火の原因になります。●水や火の中に入れたり、加熱したり、高温での充電、使用、放置をしないでください。発熱や発火、破裂の原因になります。

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。破裂、発火の原因になります。●不安定な場所や落下しやすいところに置かないでください。発熱や発火、感電、ケガの原因になります。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。発熱や発火、感電の原因になります。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。発熱や発火、感電、ケガの原因になります。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。感電やケガの原因になります。●対応する機器の充電が完了したら、速やかに取り外してください。発熱や故障の原因になります。●水やその他の液体を入れたり、濡らしたりしないでください。火災やショート、感電の原因になります。●本製品に金属製のものを取り付けたり、端子部に金属類を差し込まないでください。発熱や発火、やけど、破損によるけがの原因になります。●医療機器や人命に関わるシステムの近くで使用しない。本製品の動作が医療機器に影響を与えるおそれがあります。●ペースメーカーなど医療機器を使用している場合、本製品のご使用にあたって医師に相談してください。電磁波の影響により、ペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。●ヒーターの近くや毛布などをかぶせた状態で充電しない。発熱や発火、やけどの原因になります。●異常時は本製品を家庭用コンセントから外してください。発熱や発火、やけどの原因になります。●ぬれた手で本製品を抜き差ししないでください。感電の原因になります。●自動車内でワイヤレス充電は使用しないでください。自動車盗難防止システムなどの電子制御システムやその他の制御機器が誤作動する場合があります。●落下や衝撃により破損したら、使用しないでください。破損したまま使用すると火災や感電、ケガの危険があります。弊社テクニカルサポートへご連絡ください。●業務用途としては使用しないでください。長時間の使用や連続使用は、過負荷による故障の原因となり、火災や感電の危険がありますので、業務用途で使用しないでください。●本製品は磁石を使用しているため、磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損などに関して、弊社は一切の保証をいたしかねます。●本製品をスマートフォンなどの間に異物(金属など)がある状態での充電を行うと、発熱し火災の原因となります。金属が含まれるケースやスマホリングは取り外し、異物を取り除いてから充電を行ってください。●スマートフォンなどにケースなどを装着しての充電は、充電効率が落ちたり充電ができないことがあります。その場合はケースを取り外し背面に何も無い状態でご使用ください。●レザーケースなど、ご利用のケースに型押ししたような跡が残ることがありますが異常ではありません。気になる場合はケースを外して充電してください。

注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。感電や故障の原因になります。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。故障の原因になります。●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●結露が起った場合、電源を切り、しばらく放置してください。感電や故障の原因になります。●対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。●本製品の動作温度範囲(0℃～30℃)以外の場所では使用しない。故障、発熱、発火の原因になります。●湿気や埃の少ない場所で使用・保管しない。発熱や発火、感電の原因になります。●磁気カードや磁気記録メディア、精密機器などを近づけない。本製品に授記カードや磁気記録メディアなどを近づけると、磁気の影響により大切なデータが消えることがあります。また、腕時計など精密機器が壊れたりすることがありますので、近づけないでください。●Qi対応機器以外の物を載せたり、落下しやすいところに置かないでください。発熱や発火、感電の原因になります。●薬物を使用しない。筐体表面や部品が腐食や劣化し、故障や発火の原因になります。●お手入れの際や長時間使用しない時は、本製品をコンセントから抜いてください。けがや感電や故障の原因になります。●雷が鳴り出したら使用しないでください。感電の原因になるおそれがあります。●専用USBケーブルは本製品に付属のものをご使用ください。市販で仕様を満たしていないものをご使用になりますと、故障や発火の原因になります。●傷んだ専用USBケーブルは使用しないでください。●専用USBケーブルを引っ張らないでください。●ぬれた手で専用USBケーブルを抜き差ししないでください。●廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

制限事項

●対応する機器の設定や動作状況などにより、充電時間が異なります。●対応する機器であっても、充電できない場合があります。●対応する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。●誤操作や製品の故障によって、対応する機器に保存したデータが消失する場合があります。●対応する機器に保存しているデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。