

【取扱い上のご注意】

- ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 不適切な取扱いは事故につながります。正しくご使用いただくため、注意事項を必ずお読みください。なお、お読みになった後は、必ず保管してください。

△ 対応熱源

- 直火専用です。
- Si センサーコンロ（温度センサー付きガスコンロ）では使用できません。

△ 警告 安全のために必ずお守りください

- 加熱する際はコンロの中央に置いて、中火以下でご使用ください。焼き網が変形する原因となります。
- 持ち手に直接火があたらないようにしてください。持ち手の劣化、破損脱落などの事故の原因となります。
- ご使用中、ご使用後は大変熱くなっており、やけどの危険がありますのでお手を触れないようご注意ください。
- カセットコンロの上での使用はおやめください。ガスボンベの破裂やカセットコンロの破損が生じる恐れがあります。
- ストーブの上で使用すると、落下や異常加熱によるやけど、火災の原因となりますのでおやめください。

- ご使用になる前に -

- セラミック網は水洗いできません。洗浄したり、浸け置き洗いをするとセラミックにひびが入ったり、劣化が早まる原因となります。お手入れの際は、乾いたブラシ等で汚れを落としてください。
- 初めて使用の際は、水洗いをしないで2～3分程度必ずカラ焼きをしてください。
- ご使用前にがたつきや持ち手のゆるみなどの不具合がないことをご確認ください。
- 調理の前に本体を弱火であたためてからご使用ください。
- 初めてのご使用から2～3回程度は特に材質特有のにおいがすることがありますが、衛生上問題はありません。ご使用に伴い、徐々に軽減します。
- 調理の前に食材によってはサラダ油などを焼き網に塗ると、食材がくっつきにくくなります。
- お子様には使用させないでください。また、乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。

△ 使用上のご注意

- 脂質の多いものなど食材によっては多量の煙や炎が出ることがありますので、ご注意ください。
- 調理中は絶対にそばを離れないでください。離れるときは必ず火を止めてください。
- 焼き網のフチで怪我をしないよう、取扱いの際はご注意ください。
- 製造工程上または素材の特性上、避けられない小さな傷やゆがみ、がたつき等が発生することがあります。
- 金属製の調理器具のご使用はおやめください。表面加工を傷める恐れがあります。
- 酸性およびアルカリ性の食材や調味料は使用しないでください。
- 本体の上に鍋などの重いものは載せないでください。

品質表示

[本 体] 鉄 (亜鉛メッキ)、セラミック

[持ち手] フェノール樹脂 (シリコーン樹脂塗装)


サイズ：約 高さ (H)3×幅 (W)195×奥行 (D)32cm (持ち手含む)




直火
OPEN FIRE



IHクッキングヒーター
INDUCTION COOKER

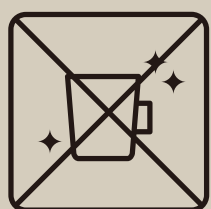

食器洗浄・乾燥機
DISH-WASHER
TABLEWARE-DRYER

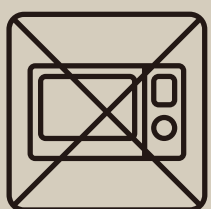

レンジ・オーブン
MICROWAVE OVEN

【お手入れ方法】

(セラミック網)



- ご使用後は冷ましてから乾いたブラシ等で汚れを落とし、十分に乾かしてから保管してください。
- ご使用直後に水をかけるなど、急激に冷やさないでください。変形やひび割れの原因となります。
- セラミック網は焦げ付いても効力は変わりません。そのまま洗浄せずにご使用ください。

(焼き網)



- 焼き網は取り外して洗浄することができます。
- 研磨剤入りのスポンジ、金属たわし、クレンザー等は使用しないでください。
- 洗浄後は水気を拭き取り、十分に乾かしてからセラミック網に取り付けてください。
- 水気や汚れが付着したままや、異種金属と接触させたまま放置しないでください。また、湿気が多い場所での保管はしないでください。さび発生の原因となります。

焼き網の取り外し方

- ①セラミック網と持ち手を持ち、左に回転させるように焼き網をスライドさせます。
- ②左下の固定部分に隙間ができたら、そのまま斜めにスライドさせると、左下の固定部分が取り外せます。

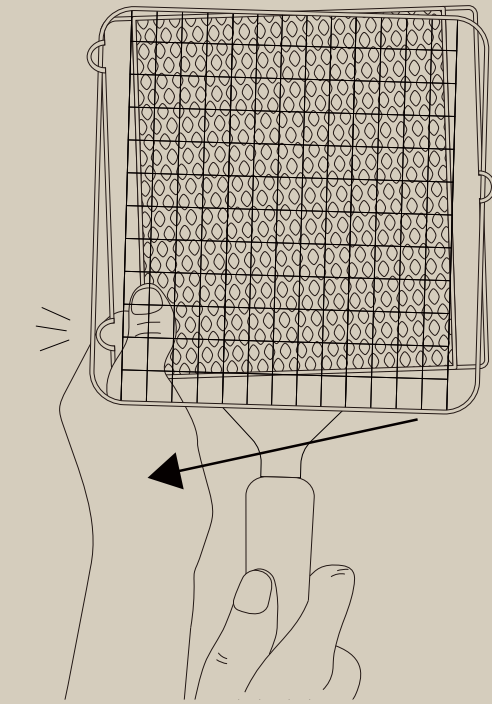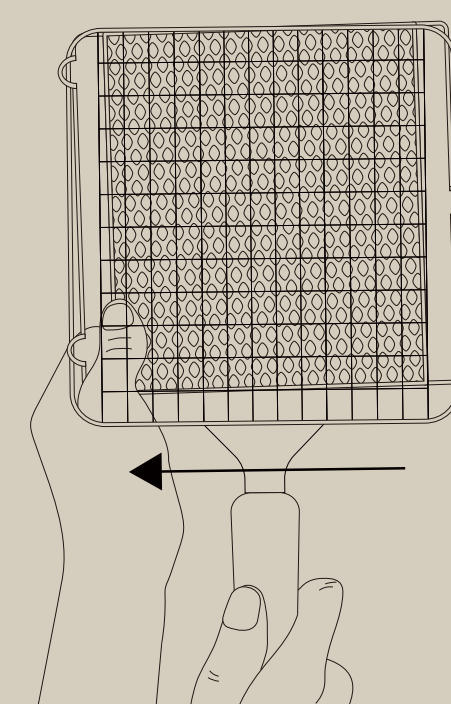

- ③右にスライドさせると右側の固定部分も取り外せます。
- ④左下、右側の固定部分が取り外せたら、左上の固定部分も取り外します。
※取り外し、取り付け時に過度な力を加えないようご注意ください。

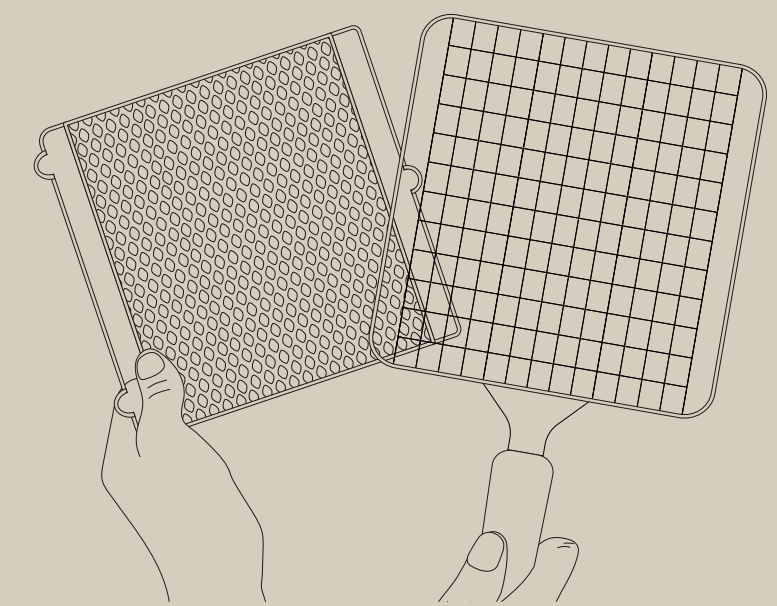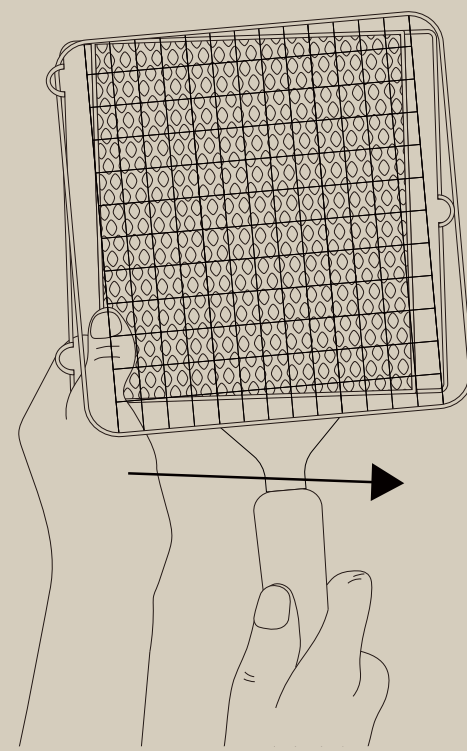

■焼き網を取り付ける際は、左上→右側→左下の手順で取り付けてください。

- 食べ物を載せた状態で長く放置しないでください。成分の腐敗や変質の原因となります。
- 本品はご使用頻度にかかわらず、セラミックの一部がはがれたり、変色・変形する場合がありますが、使用上問題はありません。
- 長期間ご使用にならない場合、セラミック網の表面に白い粉状のものが出る場合がありますが、衛生上問題はありません。
- ご使用中に万一、がたつきや持ち手のゆるみが発生した場合、危険ですので直ちにご使用をおやめください。
- 落としたり、ぶつかけたりしないでください。変形、破損の原因となります。
- 変形、破損した場合は使用しないでください。
- 本来の用途以外での使用はおやめください。