

RECORD PLAYER


取扱説明書

レコードプレーヤー

Bluetooth® Ver.5.1

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。

使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

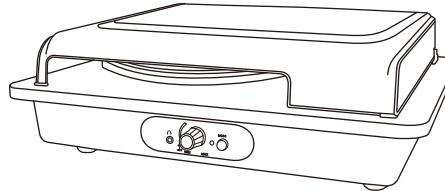

内容物

- ①レコードプレーヤー本体×1台
- ②ステレオ入力用RCAケーブル×1本
- ③交換針×1個
- ④取扱説明書兼保証書×1部

△充電器機器・ケーブル類・イヤホン・ヘッドホンは別売です。別途ご用意ください。△

- 対応USBケーブル : USB Type-A to USB Type-Cのケーブル
- 対応ACアダプタ : Type-Aコネクタを有する出力5V/2.4A以下のACアダプタ
- 対応AUXケーブル : Φ3.5mmプラグを有するもの
- 対応イヤホン・ヘッドホン : Φ3.5mmプラグを有する有線タイプのもの

※PD(Power Delivery)対応の充電機器は使用しないでください。

※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。

ご使用方法

ボリュームノブを時計回りに回すと、電源がON/音量が上がります。
反時計回りに回すと、電源がOFF/音量が下がります。
電源をON/OFFする場合はボリュームノブが「カチッ」と鳴るまで
戻してください。



モード機能について

●MODE切換ボタンを押すと、Bluetoothモード→AUXモード→ターンテーブルモードの順で切り換わります。
ボリュームノブを時計回りに「カチッ」と鳴る手前で戻すと、Bluetoothモードに戻ります。



動作・状態	アナウンス	LED状態
Bluetooth使用時(ペアリングモード)	「Bluetoothモード」	青色に点滅
Bluetooth使用時(ペアリング後)	「connected Bluetooth's devices」	青色に点灯
AUXモード	「AUXモード」	赤色に点灯
ターンテーブルモード	「ターンテーブルモード」	赤色に点灯


ターンテーブルモードでレコードを聞く

●MODE切換ボタンをターンテーブルモードに切り換えます。
（「ターンテーブルモード」のアナウンス後、LEDが赤く点灯）

! 逆レコード取り付け前に必ずオートストップスイッチをONにしてください。


1. レコードを取り付け、回転数を設定する

- レコード盤の穴がスピンドルに合うようターンテーブルにレコードをセットします。
- 再生前に表示されている回転数に従い、回転数切換スイッチを切り換えてください。

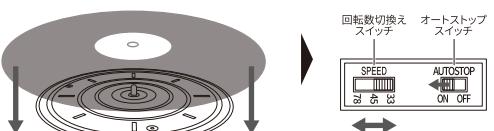

各部名称・機能一覧


●本製品には小部品が含まれています。保管の際は紛失しないようご注意ください。

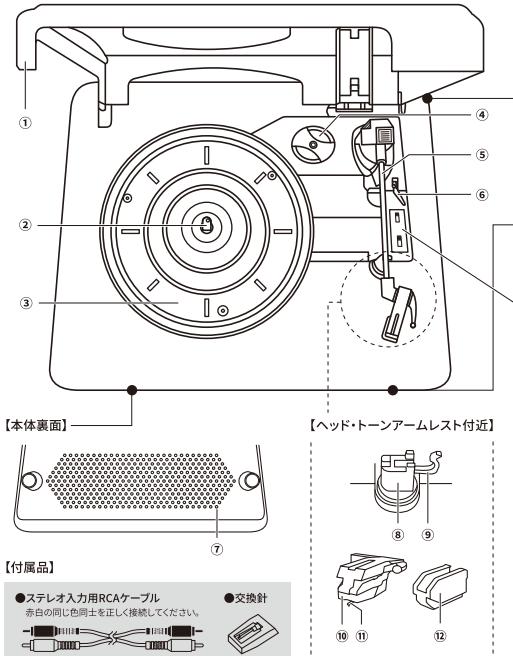

【レコードプレーヤー本体】


- ① ダストカバー
- ② スピンドル
- ③ ターンテーブル
- ④ シングル盤アダプター
- ⑤ トーンアーム
- ⑥ トーンアームレバー
- ⑦ スピーカー
- ⑧ トーンアームレスト
- ⑨ トーンアームロック
- ⑩ ヘッド
- ⑪ 针
- ⑫ ヘッドカバー

【本体正面】

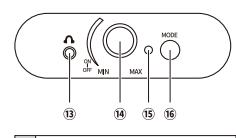

【本体背面】

【回転数切換スイッチ・オートストップスイッチ】



4. 使用後は本製品を保管する

- トーンアームレバーを操作し、ゆっくりトーンアームをトーンアームレストに戻してください。ヘッドカバーをヘッドに装着し、トーンアームレバーにトーンアームを下ろした状態でトーンアームロックをかけ、ダストカバーを下ろして保管してください。

! 使用しないときは、レコードを本体から取りはずしてください。取りつけたまま保管すると、レコードが傷ついたりなりの原因となります。

シングルレコードを使用する

- 付属のシングル盤アダプターをスピンドルにセットし、シングルレコードを置いてください。

! 付属のシングル盤アダプター以外のレコード固定用アダプターは使用しないでください。レコードが傷ついたり破損する原因となります。
※オートストップスイッチをONにした状態でシングルレコードを再生すると、まれに再生中に音楽が停止する場合があります。その際はオートストップスイッチをOFFにして音楽を再生してください。
※使用後紛失を防ぐため、シングル盤アダプターは必ず元に戻して保管してください。

AUXケーブル(別売)を使用する

- MODE切換ボタンをAUXモードに切り替えます（「AUXモード」のアナウンス後、LEDが赤く点灯）。
Φ3.5mmのAUXケーブル(別売)を使用することで、外部の音楽再生機器と接続できます。使用後は必ずケーブルをはずしてください。

Bluetoothモードでスピーカーとして使用する

- はじめて使用する際は、必ずペアリングをおこなってください。
- Bluetooth機器によりペアリング方法がござります。接続機器側の取扱説明書を併せてご確認ください。
- 接続したい機器を1m以内に置いてペアリングをおこなってください。

1. ペアリングをおこなう

- 本製品の電源をONにするLEDが青色に点滅し、Bluetoothモードになります。
「Bluetoothモード」のアナウンス後、自動でペアリングモードに移行します。

2. 接続したい機器に登録する

- 接続したい機器のBluetooth機能をONにし、デバイス名「T6-1」を選択します。
※機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかることがあります。
※機器側でPINコードの入力を求められた場合、「0000」を入力してください。

デバイス名


充電方法

●はじめて使用する際はあらかじめ充電をおこなってください。

●充電前にUSBケーブル(別売)を本製品の充電ポートとACアダプタ(別売)に接続するとLEDが赤色に点灯し、充電がはじまります。電池残量0%の状態から約3~5時間で満充電になります。

1. USBケーブル(別売)を接続して、充電を開始する

USBケーブル(別売)を本製品の充電ポートとACアダプタ(別売)に接続するとLEDが赤色に点灯し、充電がはじまります。電池残量0%の状態から約3~5時間で満充電になります。



2. 充電完了後、USBケーブルを取りはずす


LEDが消灯し充電が完了、または所定の充電時間になったら、本製品からUSBケーブルを取りはずしてください。

! ※コネクタの方に注意し、しっかり差して下さい。※過度な充電は発熱・発火・故障の原因になります。
※充電しながらの本製品のご使用はしないでください。

針の交換方法

1. ヘッドカバーをはずした状態でヘッドを持ち、もう片方の手でゆっくりと赤色のヘッド先端を下側に押し下げるよう取りはずす

2. 新しい交換針をヘッドにカチッと音がするまで押し上げ、取り付ける

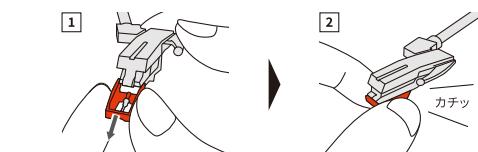

! ※強力に取りはずすと音がしないでください。被損の原因となります。

※交換作業は、お客様の自己責任にてこなしてください。

! ※針が摩耗や損傷した場合、付属の交換針または市販のものと交換可能です。市販の交換部品および当該箇所に開けた部分の故障に関しては、保証の対象外となります。

【iPhoneの場合(例)】

【設定】→【Bluetooth】



設定

Bluetooth

Bluetooth

その他のデバイス

T6-1

○○○○○

3. ペアリング完了

●Connected Bluetooth's devices」のアナウンス後、LEDが青く点灯するペアリングが完了しました。

●2回目以降の使用では、本体の電源をONにすると最後に接続されたデバイスと約5~10秒で自動ペアリングされます。

●接続が切断されている場合は、再度ペアリングをおこなってください。

4. 音楽再生時に音量を最小にする

●接続機器側の音量を最小にします。

●接続機器側の音量を最小にします。

! 沿生環境や機器によってはペアリング後、自動で音量が変化することがあります。
※ペアリング接続範囲は約10mですが、本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは接続可能範囲が変動します。
※自動接続されない場合は、機器のBluetooth設定がONになっているか確認ください。
※機器・ペアリング環境によってはBluetooth接続ができないことがあります。
接続操作については接続機器側の取扱説明書をご確認ください。

ペアリングを解除する

●接続機器側の設定より「T6-1」を選び、「このデバイスの登録を解除」を選択してください。

「Bluetooth disconnected」のアナウンス後、解除が完了次回以降本製品の電源をONにしても自動でペアリングされなくなります。

【iPhoneの場合(例)】

設定

Bluetooth

Bluetooth

自分のデバイス

T6-1

○○○○○

! ※再度同じ接続機器とペアリングしたい場合は、新たに「ペアリングをおこなう」の手順をおこなってください。

イヤホン・ヘッドホン(別売)を使用する

●Φ3.5mmプラグを有するイヤホン・ヘッドホン(別売)を接続して音楽をお楽しみいただけます。

安全上の注意

警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容	
注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容	
● 行為を指示する内容	○ 行為を禁止する内容

△ 警告
● 分解・改造・修理しない 感電・故障のおそれがあります。
● 火に投入したり、加熱しない 火災・けがを負うおそれがあります。
● 水につけたり、濡れた手で触らない 発火・感電のおそれがあります。

△ 次のような異変が見られた場合、ただちに使用をやめる
● 雰囲気・音変形・煙が出る・正常に動作しない ・本体やケーブル・アダプタ・充電機器に破損・変形・断線が見られる 発火・感電のおそれがあります。
● 次のような場所で使用・保管・放置しない ・水のある場所・温気や湿気が多い場所・火気の近くや可燃性のもの付近 ・炎天下の車内など高溫になる場所や熱がもる環境・衝撃や振動が加わる場所 ・強い磁力や電気の発生する場所・一般的電話機やテレビ・ラジオなど強い電波の近く ・雪・雹等の落雷がある場所

△ 次のような場所で使用・保管しない
● じゅうたんなど熱のこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性がある環境で充電・保管しない 発火・感電のおそれがあります。
● 乳幼児の手の届く場所で使用・保管しない 小部品が含まれています。窒息・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。
● ケーブルは確実に挿し込む 不小心な際には火災・感電・故障するおそれがあります。

△ PD(Power Delivery)対応の充電機器を使用しない
火災・感電・機器の故障につながるおそれがあります。
● 充電完了・または所定の充電時間になったらUSBケーブルをはずす 所定の充電時間を超えて充電した場合、電池は発熱・発火するおそれがあります。 過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

△ 注意
● 病院内・医療機器の近くで使用しない 本製品電波がベースメーカーや医療用機器に影響を及ぼすおそれがあります。 ベースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。
● 無線機器の取り扱いについて指示されている区域などで指示に従う 無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
● 目を刺激するような大音量で長時間使用しない 聴覚が大きく損なわれるおそれがあります。
● 使用開始時に音量を最小にする 突然大きな音があると聴覚が損なわれるおそれがあります。 少しずつ音量をあげてご使用ください。

△ 接続機器との接続
● 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
● 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一、触れたり目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
● 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
● 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。

△ 注意
● 病院内・医療機器の近くで使用しない 本製品電波がベースメーカーや医療用機器に影響を及ぼすおそれがあります。 ベースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。
● 無線機器の取り扱いについて指示されている区域などで指示に従う 無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
● 目を刺激するような大音量で長時間使用しない 聴覚が大きく損なわれるおそれがあります。
● 使用開始時に音量を最小にする 突然大きな音があると聴覚が損なわれるおそれがあります。 少しずつ音量をあげてご使用ください。

△ 接続機器との接続
● 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
● 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一、触れたり目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
● 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
● 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。

△ 注意
● 病院内・医療機器の近くで使用しない 本製品電波がベースメーカーや医療用機器に影響を及ぼすおそれがあります。 ベースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。
● 無線機器の取り扱いについて指示されている区域などで指示に従う 無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
● 目を刺激するような大音量で長時間使用しない 聴覚が大きく損なわれるおそれがあります。
● 使用開始時に音量を最小にする 突然大きな音があると聴覚が損なわれるおそれがあります。 少しずつ音量をあげてご使用ください。

△ 注意
● 病院内・医療機器の近くで使用しない 本製品電波がベースメーカーや医療用機器に影響を及ぼすおそれがあります。 ベースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。
● 無線機器の取り扱いについて指示されている区域などで指示に従う 無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
● 目を刺激するような大音量で長時間使用しない 聴覚が大きく損なわれるおそれがあります。
● 使用開始時に音量を最小にする 突然大きな音があると聴覚が損なわれるおそれがあります。 少しずつ音量をあげてご使用ください。

△ 注意
● 病院内・医療機器の近くで使用しない 本製品電波がベースメーカーや医療用機器に影響を及ぼすおそれがあります。 ベースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。
● 無線機器の取り扱いについて指示されている区域などで指示に従う 無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
● 目を刺激するような大音量で長時間使用しない 聴覚が大きく損なわれるおそれがあります。
● 使用開始時に音量を最小にする 突然大きな音があると聴覚が損なわれるおそれがあります。 少しずつ音量をあげてご使用ください。

△ 注意
● 病院内・医療機器の近くで使用しない 本製品電波がベースメーカーや医療用機器に影響を及ぼすおそれがあります。 ベースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。
● 無線機器の取り扱いについて指示されている区域などで指示に従う 無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
● 目を刺激するような大音量で長時間使用しない 聴覚が大きく損なわれるおそれがあります。
● 使用開始時に音量を最小にする 突然大きな音があると聴覚が損なわれるおそれがあります。 少しずつ音量をあげてご使用ください。

お手入れ方法

- 乾いた布や綿棒を使用する
ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤や研磨剤が含まれるものを使用した場合、傷・故障・変色・音質に影響するおそれがあります。
- 液体(水など)や異物(ほこりなど)が付着した場合は必ず拭きとる
乾いた布や綿棒で拭きとってください。発火・感電につながるおそれがあります。
- 針についてのこぎやほこりはブラシなどではらいど
直接指で触れるだけが針がつぶれてしまうおそれがあるため、おやめください。

お手入れの際は電源をOFFにしておこなう

- 分解してお手入れしない
本体の故障、破損のおそれがあります。

使用上の注意

- 機種やアプリケーションによってはBluetoothの寸断が起きた際、音楽再生の自動停止がおこなわれ、接続機器からそのまま音楽が再生される場合があります。ご注意ください。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 思ひぬ事故が発生しないよう、目の範囲で使用・充電してください。
- 使わないときはほこり・汚れから守るためにダストカバーを下ろして保管してください。
- 針には触れないよう十分注意ください。いかがおそれがあります。
- トーンアーム先端についている針はぶつけないでください。衝撃で変形すると正常に音楽再生されない場合があります。
- 本製品を長時間使用しない場合、電池性能が低下するおそれがあります。長期間保管する際は、月に1回の自効で充電をおこなってください。
- 本製品を移動させるときは電源をOFFにし、ダストカバーを下ろした状態で水平に持ち運びしてください。横持ちしたり、上下逆さまで持ち運ぶと故障の原因となります。
- 使用しないときは、本製品の電源をOFFにして保管してください。他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、本製品は常時電力を消費しています。

Bluetooth®電波についてのご注意

- 本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。Wi-Fi電波は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類を使用しており、他の電波と干渉することがあります。そのため本製品の周囲の無線LAN環境では電波がお互いに干渉し、通信速度の低下や通信寸断が起きることがあります。製品不良ではありません。
- 本製品と接続機器との間に障害物があったり距離が離れてすぎている場合、接続が不安定になります。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
- 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一、触れたり目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。



弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。

〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20

コーリュウ株式会社 リチウムイオン電池リサイクル係 宛

故障かな？と思ったら

● 電源が入らない

- 本体の充電をおこなってください。

● 充電できない

- 本体にUSBケーブル(別売)が正しく接続されているかご確認ください。
- 充電用ポートやラグ側に汚れがないかご確認ください。
- 本体が極端に高温・低温な環境下に置かれていた場合、室温にしばらく置いてからもう一度充電をおこなってください。

【ターンテーブルモード使用時】

● ターンテーブルが正常に動かない

- 本製品の充電がない場合があります。充電をおこなってください。
- ターンテーブルと本体のすき間に、ごみや異物などが詰まっているかご確認ください。

● 針飛び(針を起こす)

- レコードに反りがあり、傷がついているかご確認ください。

● ハウリングが生じる

- 本製品の近くに振動を生むものがいるかご確認ください。振動の影響を受けない場所に設置し直して再度ご確認ください。

- 本製品の設置場所をご確認ください。不安定な場所に設置していると針とレコードに角度ができ、正常に動作しない場合があります。

● 再生中、ノイズが生じる

- 針にゴミやほこりなど異物が付着していないかご確認ください。

● 再生音が早い、もしもは遅い

- 本製品の回転数の設定が間違っているか、レコードの種類に応じた正しい回転数になるよう回転数切替スイッチを調整してご確認ください。
- AUXケーブル(別売)などを使用して外部機器と接続している場合、機器側の設定や入力設定に間違いがないかご確認ください。

(※)レコードに影響を与えるような傷・汚れなどがあると、その部分を針が通る時にそれらの影響で針が飛んでしまって、音が飛ぶ・同じ部分をループしてしまう事。

製品仕様

通信方式	Bluetooth Ver.5.1
最大通信距離	約10m(※)
再生周波数帯域	20Hz～20kHz
対応プロファイル	A2DP/AVRCP
対応コーデック	SBC/AAC
変調方式	GFSK, π/4DQPSK
回転数	33・45・78回転/分間
バッテリー	リチウムイオン
バッテリー容量	1200mAh
推奨ACアダプタ	5V/2.4A以下
連続再生時間	約4時間(※1)
充電時間	約3～5時間(※)

(※1)連続再生時間は使用環境、音源や音量などにより変動します。

(※2)接続距離、充電時間は目安です。使用状況により異なります。

● 充電しても使用時間が極端に短い

- 内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません、あらかじめご了承ください。

● 音が途切れる、ノイズ(雑音)がする

- スピーカーにゴミなど詰まっていないかご確認ください。
- 接続機器との間にある障害物があったり距離が離れてすぎている場合、接続が不安定になります。
- 周囲に電子レンジやコードレス電話機など、無線通信を阻害する電波がある場合、接続が不安定になります。

● 2回以降使用時に自動的にペアリングされない

- 接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
- 接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 他の機器と接続して、手動でペアリングください。
- 接続機器を本製品の1m以内に置いて再度ペアリングをおこなってください。
- 他の機器に接続されている可能性があります。本製品は複数のデバイスを同時にペアリングできません。
- 接続機器によって自動ペアリングができる機器もございます。あらかじめご了承ください。

● 音が出ない、小さい

- 接続機器とペアリングしているかご確認ください。
- 本製品と接続機器の両方で音量操作し、お試しください。
- 接続機器との間に障害物があったり距離が離れてすぎている場合、接続が不安定になります。

充電ポート	Type-Cポート搭載
ヘッドフォンポート	Φ3.5mmポート搭載
AUXポート	Φ3.5mmポート搭載
インピーダンス	4Ω
外部出力	3W
防水性能	なし
駆動方式	ダイレクトドライブ方式
プレーヤー形式	セミオート式
サイズ	約(H)30cm×(W)34cm×厚み(D)12cm(カバーを閉じた状態)
ケーブル長	約長(L)1.2m
重量	約3kg
レコードヘッド	コニカルダイヤモンドセラミックヘッド
材質	(本体) ABS樹脂/MDF/スチール

● 極端な温度環境で使用しない
-10°C～40°C内で使用してください。正しく使用できない場合があります。