

# 4AC2USB POWER STRIP

## 取扱説明書


### 4AC2USB電源タップ

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。  
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。読み終わった後は、大切に保管してください。

### 内容物

- ①電源タップ本体×1台 ②取扱説明書兼保証書×1部


### 各部名称

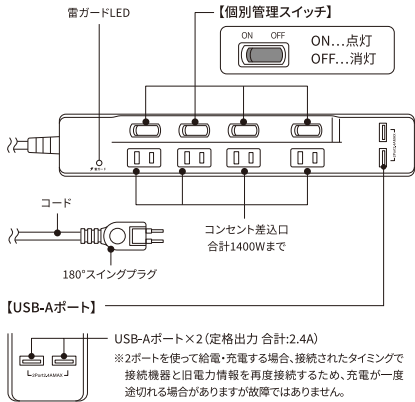

### 使用方法

- ご使用前に必ず接続機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。
- ご使用前に液体や異物が付着していないかご確認ください。
- 接続機器に対応のケーブルなどは別途ご用意ください。


- 1.本製品のプラグをコンセントへ押しこんでください。
- 2.各コンセント差込口・ポートに対応する機器を本製品に接続してください。コンセント使用の場合は接続後、対応する差込口横の個別管理スイッチをONにしてください。
- 3.使用後は必ずすべての接続箇所をはずし、個別管理スイッチをOFFにした状態で安全な場所に保管してください。

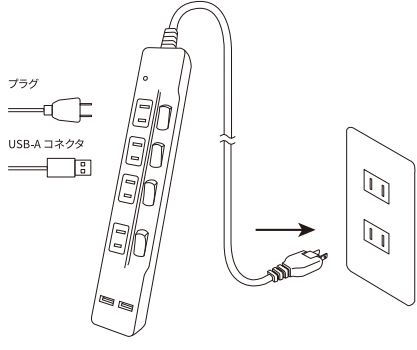

- ※コンセント差込口の形状によっては本製品をご使用できません。ご注意ください。
- ※接続部を確認して、まっすぐ奥まで接続してください。
- ※コンセント使用時は指定の電源電圧 (AC100V) で使用し、接続する機器は合計1400W以下でご使用ください。
- ※本製品は給電・充電専用です。データの送受信はできません。
- ※USB-Aポートの個別管理スイッチによる電源操作はできません。

### 雷ガードについて

- 本製品は雷サージ<sup>(※)</sup>から大切な家電製品や精密機器を守る雷ガード機能が備わっています。本製品のプラグをコンセントへ押しこんだ際、雷ガードLEDが点灯していることを確認のうえ使用してください。

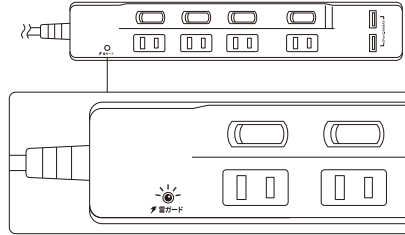

- ※雷サージとは落雷時、高い所にある電線など瞬間的に高い電圧や電流が流れる現象です。まれに通信コードや大気などを伝って家に侵入し、家電製品や精密機械にダメージを与えます。

### お手入れ方法

- ※プラグや差込口を定期的に清掃してください。漏電や火災の原因となります。

- すべての接続箇所をはずした状態で、乾いた布や綿棒でほこりなどの汚れを取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなど有機溶剤の含まれるもの、メラミン スポンジなどを使用しないでください。キズがついたり、故障・変色するおそれがあります。

### 故障かな？と思ったら

- コードを動かすと接続機器の電源がいたり消えたりする

○各接続部が奥までしっかり押し込まれているかご確認ください。

- 機器を接続して電源を入れてもつかない

○機器側の故障または消費電力の合計が本製品の最大出力を超えているおそれがあります。使用機器を減らしてご使用ください。

- 本製品が異常に熱を持っている

○接続機器の消費電力が最大出力(コンセント合計:1400W、USBポート合計:2.4A)を超えている可能性があります。発火のおそれがあるため、ただちに使用を中止してください。

### 安全上のご注意

**警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容

**注意** 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

行為を指示する内容 行為を禁止する内容

### 警告

- コンセントは合計1400W以下で使用する  
USBポートは合計2.4A以下で使用する  
許容値を超えた場合、火災や故障の原因となります。

- 電源タップの使用が禁止されている電気機器(エアコン/ヒーター/調理器具など)を接続しない  
火災・故障するおそれがあります。ご使用前に必ず接続機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。

- 本製品を延長コードや電源タップと接続しない  
感電するおそれがあります。

- 分解・改造・修理をしない  
発火・感電・故障につながるおそれがあります。

- 火に投入したり、加熱しない  
火災のおそれがあります。

- 水につけたり、濡れた手で触らない  
発火・感電のおそれがあります。

- プラグやポートにほこりやごみが付着していないことを確認し、プラグを奥までしっかり押しこむ  
不十分な場合、接触不良や火災や感電の原因となります。

- コードを強く引っ張ったり、束ねたり、挟んだり、無理に曲げない  
感電・断線するおそれがあります。

- プラグ・コンセント差込口・USBポートに金属製のものを接触させたり、異物を付着させない  
ショートするおそれがあります。

- コードをステップル釘などで固定しない  
発熱・発火のおそれがあり、大変危険です。

- 次のような異常が発生した場合ただちにコンセントからはずし、使用を中止する  
・使用中、本製品が極端に熱くなる  
・異臭・異音・煙が出る  
・本体およびコード、プラグに変形・破損がある  
・コードを動かすと通電したり、しなかつたりするなど  
発火・感電のおそれがあります。

- 次のような場所で使用・保管・放置しない  
・直射日光が当たる場所  
・炎天下の車内など高温になる場所  
・布団など熱がこもりやすい環境  
・火気や熱源の近く  
・水気がある場所や湿気・ほこりが多い場所  
・衝撃や振動が加わる場所  
・雷が鳴っているとき  
・強い磁力や静電気が発生する場所など  
発火・感電のおそれがあります。

- 海外で使えない  
本製品は日本国内専用です。

- 屋外で使えない  
本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合、感電・火災につながるおそれがあります。

- 乳幼児の手の届く場所で使用・保管・放置しない  
思わぬ事故の原因となります。

- 使用しないときは、すべての接続箇所をはずす  
通電状態で放置すると、火災・感電のおそれがあります。

### 注意

- はずすときはプラグ部分を持ってまっすぐ引き抜く  
コードを持って引き抜くと断線・故障するおそれがあります。

- プラグは接続機器を取りはずした状態で抜き挿しする  
故障するおそれがあります。

- 投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せない  
故障するおそれがあります。

- 足で引っかけたり、踏まれるような場所で使用しない  
故障や断線の原因となります。

### 使用上のご注意

- 接続機器の各種データはバックアップを取ってからご使用ください。
- すべての機器に対応することを保証するものではありません。
- 複数のポートを同時に使用する場合、最大合計2.4Aまでの出力となります。充電が正常におこなわれない場合は1ポートのみでご使用ください。
- 必ず目の届く範囲で使用してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- コンセント押しこみ時に火花が散ることがありますが使用には問題ございません。
- タップは消耗品です。定期的に点検をおこない、異常が見られる場合は新しいものにお取替ください。(事故防止のため、約2~3年を目安に新しいものにお取替えることをおすすめします。)
- 本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体で定められている廃棄方法に従い、正しく廃棄してください。

### 製品仕様

本体サイズ	約縦(H) 25cm×横(W) 4.5cm×奥行き(D) 2.7cm
コード長	約長さ(L) 1m
定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	[コンセント]合計1400Wまで [USB-Aポート]合計5V/2.4A
USBポート	USB-Aポート×2
ACコンセント	4
製品寿命	約2~3年
材質	ABS樹脂

※使用環境などにより最大出力で給電・充電できない場合があります。  
※数値は使用環境や状況により変動します。

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について弊社は一切の責任を負いかねます。  
※本製品使用時に起こった使用機器の破損・故障、および人体へのトラブルなどに関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。  
※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただく場合がございますのでご了承ください。  
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。  
※イラストはイメージです。