

# Switch用

## <内容物>

- ・充電器本体
- ・USB充電ケーブル（約100cm）
- ・取扱説明書
- ・保証書

## <サイズ>

約 縦(H)11.5×横(W)8.5×奥行き(D)5cm

## <対応機器>

Nintendo Switchコントローラー（Joy-Con）

## <仕様>

入力：5V 1A

最大出力：5V 0.8A（5V 0.2A×4台）

※5W以上のACアダプタに対応しています。

USBType-C対応のACアダプタをご使用ください。

## <使用上の注意>


●本来の用途以外には使用しないでください。本来の用途以外での使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。●ノートパソコンなどにコードを繋いで使用する場合、出力電力及び電流により、充電できないことがあります。●本製品を使用したことによって生じた動作障害データ損失などの障害について、弊社は一切の責任を負いかねます。●思わぬ事故が発生しないよう目の届く範囲で使用してください。

※本商品は任天堂のライセンス商品ではありません。

※数値は使用環境により変動します。

※本製品の仕様・デザインは改良等により予告なく変更されることがございます。

## <使用イメージ>

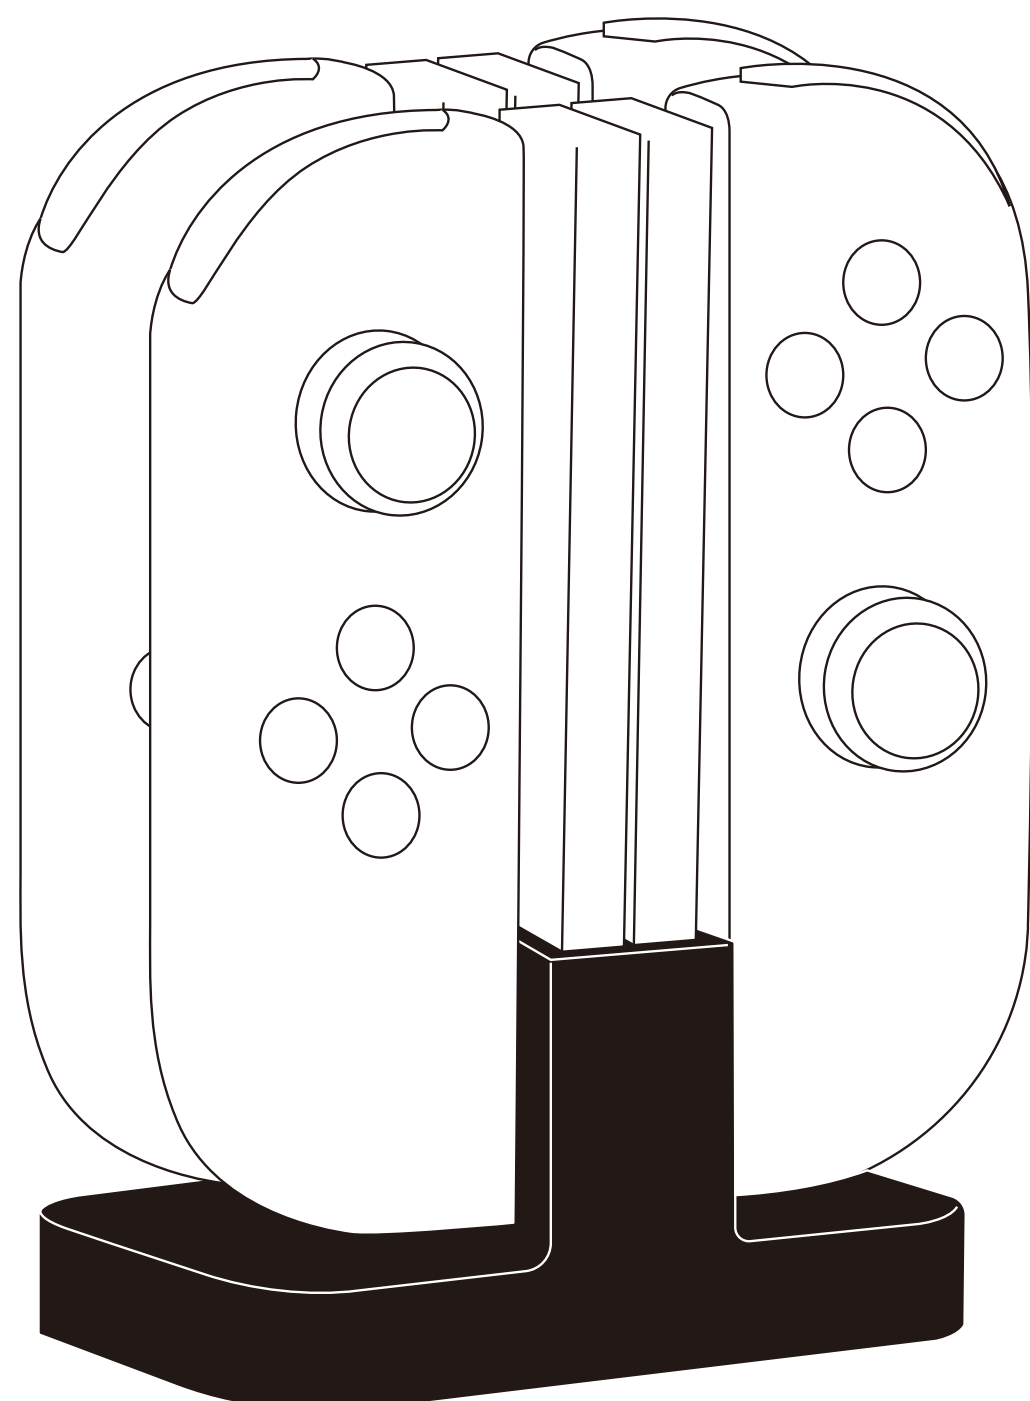

# 取扱説明書

## クリアコントローラー充電器

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。  
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読み頂き、正しくご使用ください。  
読み終わった後は、大切に保管してください。

### 内容物

- ・充電器本体
- ・USB充電ケーブル（約100cm）
- ・取扱説明書
- ・保証書

### 対応機器

Nintendo Switchコントローラー（Joy-Con）

※本商品は任天堂のライセンス商品ではありません。

※数値は使用環境により変動します。

※本製品の仕様・デザインは改良等により予告なく変更されることがございます。

### 仕様

サイズ：約 縦(H)11.5×横(W)8.5×奥行き(D)5cm

入力：5V-1A

最大出力：5V 0.8A（5V 0.2A×4台）

※5W以上のACアダプターに対応しています。

USBType-C対応のACアダプターをご使用ください。

### 警告

- 絶対に分解や改造をしないでください。感電、故障の原因となります。
- 異臭・異音・変形・煙が出る・破損があるなどの異常が発生した場合は速やかに使用を中止してください。発火や感電の原因となります。
- 充電位置に金属などの異物を置かないでください。金属が発熱し、やけどや発火の恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房機器の近く、その他高温多湿な場所での使用や保管、放置をしないでください。発熱・発火・やけど・感電の原因となります。
- 水につけたり、濡れた手で触らないでください。発火や感電の原因となります。
- 乳幼児が触れたり、手の届く範囲に置かないでください。ケガや思わぬ事故の原因となります。

### 使用方法

- ①充電器本体とUSBケーブルを接続する。
- ②USBケーブルと電源（USBアダプタなど）を接続する。
- ③充電器本体のスタンド部分のUSB-C端子にお手持ちのゲーム機を接続し、充電する。

※電源接続中はスタンド部分のLEDが緑色に光ります。  
充電中は赤色に光ります。充電完了すると緑色に光ります。

### 注意

- 対応機器以外のものを本製品に取り付けしないでください。
- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
- 投げたり、衝撃を与えたり、重い物をのせたりしないでください。故障の原因となります。
- USBケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- 充電時以外は充電器やUSBケーブルを外してください。
- USBケーブルのコネクターに液体や細かいゴミなどの異物が付着した状態で使用しないでください。
- お手入れする場合は乾いた布で拭いてください。ベンジンやシンナー、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

### 使用上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。本来の用途以外での使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ノートパソコンなどにコードを繋いで使用する場合、出力電力及び電流により、充電できないことがあります。
- 本製品を使用したことによって生じた動作障害データ損失などの障害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 思わぬ事故が発生しないよう目の届く範囲で使用してください。