

SMART CAMERA



2424/GH01シリーズ取扱説明書
Ver.1.0

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

■内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台
- 専用 USB ケーブル (Type-A - Type-C)・・・・・・・・・・・・1本
- 取扱説明書 (本紙)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚
- 保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚

注意:USB-ACアダプタ、microSDカードは付属していません。別途、ご用意ください。

USB-ACアダプタは、出力定格:DC5V/1A以上のType-A出力ポートを持ったUSB-ACアダプタをご用意ください。

■安全に正しくご使用いただくために



安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください



警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重傷を負うおそれがあります

- 異常を感じる場合は使用しないでください。
- 発熱や発煙、異臭が発生したら、すぐに使用をやめてください。
- 必ず専用USBケーブルを使用してください。
- 専用USBケーブルを引っばったり、傷つけたりしないでください。
- 落下のおそれがあるところには置かないでください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、専用USBケーブルをACアダプタやパソコンなどの電源から取り外してください。
- 自動車内などの高温になる場所での保管は避けてください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 電子レンジなどの過熱調理機器や高压容器に入れしないでください。
- 医療機器としては使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 運転中は使用しないでください。
- 航空機内での使用は、航空会社の指示に従ってください。
- 医療機器や人命に関わるシステムの近くで使用しないでください。
- ペースメーカーなど、医療機器を使用している場合は事前に医師に相談してください。
- ぬれた手で専用USBケーブルに触れないでください。
- 専用USBケーブルの端子やコネクタに付着したほこりなどは、拭き取ってください。

⚠注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 高温のシャワー、風呂、温泉、サウナではご使用しないでください。
- 静電気を帯びた手で触れないでください。
- 定期的にホコリやゴミを取り除いてください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- ひどい汚れは、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。
- お手入れの際、ベンジンやシンナーなど溶剤、強力な洗剤などは使用しないでください。
- 目的外の使用はしないでください。
- 廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

電波に関する注意

- 本製品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
- 1. この機器を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、この機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、構内無線局およびこの機器から第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先にお問い合わせください。

連絡先：グリーンハウス テクニカルサポートダイヤル

03-5421-0580

- 本製品は日本国内でのみ使用できます。
- 本製品を使用する前に、近くで2.4GHz帯域の電波を使用した無線局が運用されていないことを確認してください。
- 磁場や静電気、電波障害が発生するところや、2.4GHz帯域の電波を使用しているものの近くでは、本製品を使用しないでください。
- 万が一、本製品とほかの無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに、使用場所を変更するか、使用をやめてください。
- 電波干渉が発生した場合など、お困りの際はテクニカルサポートへお問い合わせください。

■使用上の注意点

- 本製品は屋内専用です。
- 本製品の使用は、日本国内のみです。海外では使用できません。
- 製品を設置する際は、不安定な場所や強度が不足する場所、振動が多い場所に設置しないでください。
- 本製品の周辺（給電ケーブル含む）には何も置かないようにしてください。カメラの稼働により周辺機器の巻き込みや転倒など思わぬ危険性があります。
- 本製品や付属のケーブルの周辺に、燃えやすいものや温度の高いものを近づけないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 水にぬらしたり、湯気や直射日光の当たる場所には設置しないでください。故障・動作不具合につながる危険性があります。
- カメラのレンズやセンサーには、直接手で触れないでください。故障の原因となります。汚れた場合は、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- カメラの角度を手で無理やり動かすなどの行為はおやめください。故障・動作不具合の原因となる可能性があります。
- ご使用になる環境によっては、レンズ部分が曇ったり、霜が付いたりすることがあります。
- 専用アプリを使用してスマートフォンで映像を見る時は、通信事業者との契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。
- 通話機能使用時、ご使用のスマートフォン端末によっては、カメラから聞こえる音声小さくなる場合があります。その場合は、端末側の音量設定を大きくするか、話す位置を変更するなどして調整してください。
- 本製品を壁面などに取り付けて使用することはできません。
- 本製品を犯罪目的でご使用しないでください。
- 記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。

製品の温度について

- 密閉空間へ設置しての使用や長時間の使用により、製品が暖くなる場合がありますが、故障ではありません。
- 製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 製品が発熱した場合、すぐに電源を切り、ACアダプタのプラグをコンセントから取り外してください。

結露（つゆつき）について

- 温度差の激しいところに設置すると、結露が起こる場合があります。
- 結露が起こると、正常に動作せず、故障の原因となる可能性があります。
- 結露が起こった場合、電源を切ったまま放置し、結露が乾いてから使用してください。
- 寒冷地区での使用は、特に結露に注意してください。

磁気や電磁妨害について

- 磁気の影響をさけるため、磁石や磁石を使用した機器を、製品に近づけないでください。

- 電磁波の影響をさけるため、携帯電話や電磁波を発する機器を、製品に近づけないでください。
- 磁気や電磁妨害によって、映像が乱れたり、雑音が発生したり、大切なデータが消失する可能性があります。

しばらく使用しないときは

- 使用後は節電のため、電源を切ってください。
- 長く使用しない場合、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。
- 取扱説明書「仕様」にある動作温度、動作湿度の範囲で保管してください。

外部メモリーの取り扱いについて

- 外部メモリーに付属の取扱注意書をよくお読みください。
- 対応する再生可能な外部メモリーであっても、再生できない場合があります。
- 保管する際は、静電気や電磁波の発生するところを避けてください。
- 端子部に、ゴミやホコリといった異物を付着させないでください。
- 折り曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 液体をかけないでください。
- シールやテープを貼ると、コネクタに抜き差しできなくなったり、コネクタを破損させる可能性があります。

データについて


- 記憶媒体に保存したデータは、誤操作や製品の故障によって消失する可能性があります。
- 記憶媒体に保存したデータは、磁気や電磁妨害によって消失する可能性があります。
- 記憶媒体に保存したデータは、温度や湿度、日射の影響によって消失する可能性があります。
- 大切なデータは、他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。
- データの管理は、お客様の責任において行ってください。

免責事項

- 取扱説明書やパッケージの記載に従った使用でない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品が不正利用された場合、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は、犯罪防止システム品ではございません。空き巣、強盗、不法侵入などの犯罪による損失などが発生しても、弊社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本製品で撮影された映像・画像の使用によるプライバシー権および肖像権に関するトラブル・事件・事故・損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご理解のうえ、ご使用ください。
- 本製品は医療行為および介護目的での専用監視製品ではございません。左記目的でのご利用により発生した事件・事故・トラブル・損害については弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

- 本製品において使用する記録装置に記録された情報内容は、万が一データが消失した場合でも故障や障害による原因にかかわらず、弊社は補償いたしかねます。予めご了承ください。
- 本製品の故障や誤作動によって、正常に録画できなかった内容の補償、録画した内容の損失、直接および間接的損害につきましては、弊社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 製品の消耗、劣化による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 記憶媒体に保存したデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 製品の使用にともなって事業利益を逸失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 製品の使用にともなって関連装置が故障した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 運転中の製品の使用にともなって事故や交通違反が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 関連装置との互換性によって製品が使用できない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 記憶媒体やデータの状態によって製品が使用できない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

■各部名称

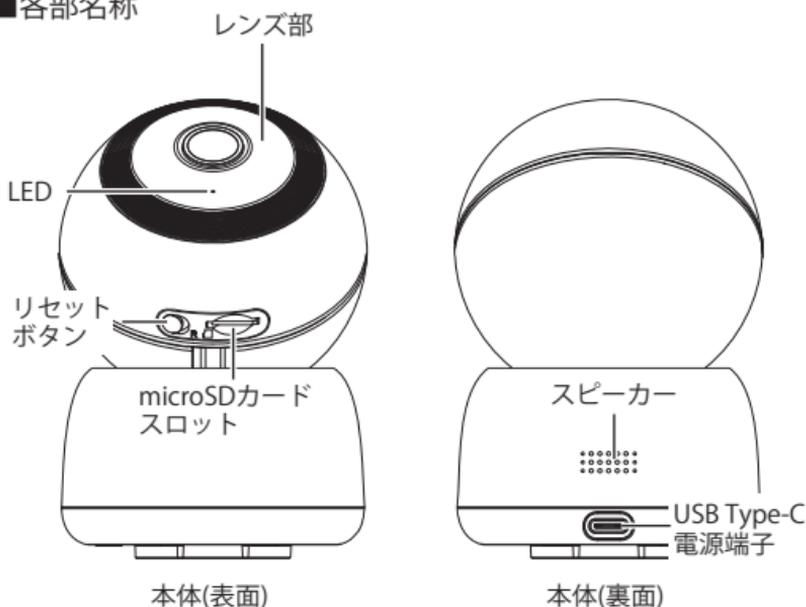

■準備

製品本体を設置する

- ・初めてお使いになる時は、レンズ部の保護シールをはがしてください。
- ・製品本体を強度があり、振動や傾斜がなく、平らな場所に設置してください。
- ・専用USBケーブルが絡まったり、無理に折り曲がったりしない場所に設置してください。

microSDカードを挿入する

本製品に挿入したmicroSDカードにカメラの映像を録画することができます。

- microSDカードは、消耗品です。定期的にmicroSDカードの交換を推奨します。
- アプリ非使用時(GH Smartを起動していない、アプリがバックグラウンドの状態、アプリ上でカメラの映像を表示していない時など)に映像を録画するには、microSDカードが必要です。

1. 本体のレンズ部を上に向けてください。

- 製品上部を優しく持ち、ゆっくり上に向けてください。



2. microSDカードスロットに図の向きにmicroSDカードを挿入し、「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込んでください。



3. microSDカードを取り出す際は、microSDカードを押し込み、その後microSDカードをつまんで取り出してください。

製品本体の電源を入れる

- ・USB-ACアダプタと付属の専用USBケーブル(Type-A側)を接続し、製品本体のUSB Type-C電源端子にType-C側を接続してください。
 - ・ACコンセントにUSB-ACアダプタを差し込んでください。
 - ・製品本体が電源オンになり、起動音が鳴ります。
- ※電源を切る時は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

■専用アプリ「GH Smart」のインストール方法

本製品を初めて使用するには、専用アプリ「GH Smart」と接続する必要があります。2回目以降は、接続を保持している限り、設定が保持されすぐにカメラを操作することができます。

STEP.1 アプリをインストールする

同梱している別紙のQRコードから本製品専用アプリ「GH Smart」をスマートフォンにインストールし、アプリを起動します。画面の指示に従い、初期設定を行ってください。

※専用アプリ「GH Smart」のご使用にはアカウント登録と登録するためのメールアドレスが必要となりますので、事前に準備してください。

※アカウント登録手続きの際に送信される認証コードが届かない場合は、迷惑メールフォルダーなどを確認してください。受信していない場合は、迷惑メールフィルターなどの受信制限設定を一時的に無効にしてください。

※キャリアメールアドレスなど設定で改善がされない場合は、フリーメールアドレスをご利用ください。

※インストール時にアプリの権限をすべて「許可」にしてください。「許可」にしない場合、機能が制限されます。



STEP.2 スマートフォンと接続する(詳細P.6参照)

専用アプリ「GH Smart」アイコンをタップして起動してください。

アプリ画面の「デバイスを追加」をタップしてください。

デバイスの追加画面の中から「防犯カメラ(2.4GHz&5GHz)」をタップ後、画面に従い、デバイスのリセット操作、Wi-Fiの設定、カメラの設定、デバイスの接続を行ってください。

※ペアリングできない場合は、本体をリセットしてはじめてからやり直してください。


本製品とスマートフォンの接続手順

- 「GH Smart」上の画面は、イラストや文言の細部が異なる場合がありますが、手順や操作に影響はありません。


①専用アプリ「GH Smart」アイコンをタップして起動してください。



②「マイホーム」画面上、右上の「+」をタップし、続けて「デバイスを追加」をタップしてください。

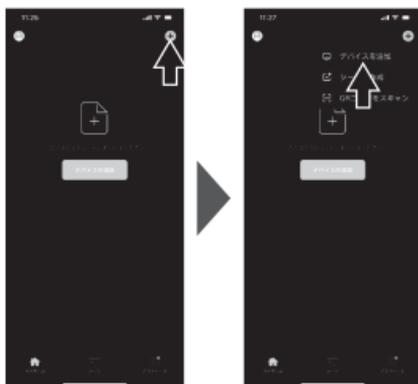


③「デバイスを追加」画面上、「防犯カメラ (2.4GHz&5GHz)」アイコンをタップしてください。

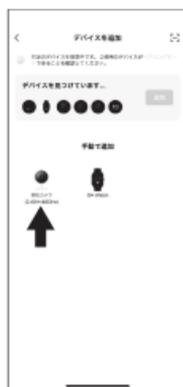

④「デバイスのリセット」画面が表示されます。電源が接続されているのを確認した上、「次へ」をタップしてください。



⑤製品本体のリセットボタンを5秒間長押ししてください。ブザー音が鳴った後、起動音が流れます。「次へ」を押してください。

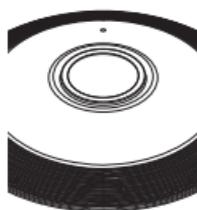

リセットボタン



⑥製品本体のLEDがすばやく点滅していることを確認してください。デバイスリセット画面上、「LEDがすばやく点滅してるか、ピッと音が鳴ったことを確認しました。」をタップしてください。「次へ」をタップしてください。



⑦ネットワーク設定画面が表示されます。お使いになる無線ネットワーク名をタップし、パスワードを入力し、無線ネットワークに接続してください。※1度、ネットワーク接続を行っている場合、自動で接続されることがあります。



⑧QRコード画面が表示されます。QRコード画面を製品本体のレンズ部に15cm～20cm離れた位置で向けてください。通知音が鳴ります。通知音を確認したら、「ピープ音が聞こえました」をタップしてください。



⑨GH Smart がデバイス接続画面になり、製品本体との接続（デバイスの追加）が完了します。

デバイスの追加が完了したら、画面下の「完了」をタップしてください。




⑩GH Smart画面にカメラ映像が表示されます。



■デバイスホーム画面

デバイス追加後のデバイスホーム画面の機能について、紹介します。
画面に表示されているアイコンをタップして、操作します。

- 「GH Smart」上の画面は、イラストや文言の細部が異なる場合がありますが、手順や操作に影響はありません。

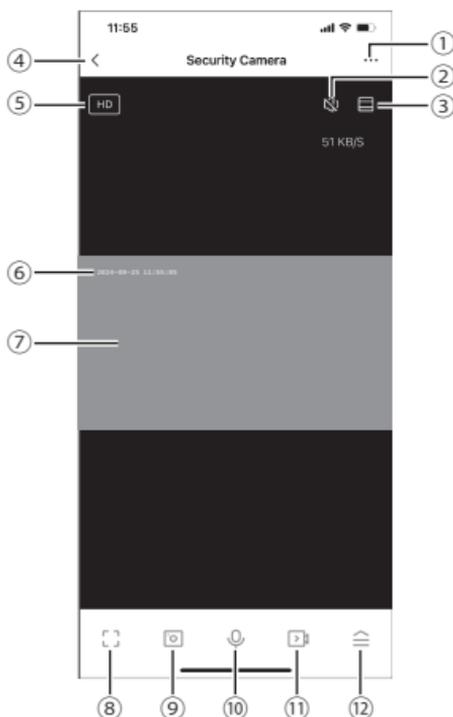

- ①: 設定画面を表示します。
- ②: カメラ本体のマイク機能のオン/オフを切り替えます。
- ③: 拡大表示・ノーマル表示を切り替えます。
- ④: デバイス一覧の画面に戻ります。
- ⑤: HD画質・SD画質を切り替えます。
- ⑥: 日付・時刻が表示されます。
- ⑦: カメラの映像が表示されます。
- ⑧: カメラ映像を横向き全画面表示に切り替えます。
- ⑨: アイコンをタップすることで、カメラ映像を撮影(静止画)できます。
- ⑩: アイコンをタップすることで、単方向・双方向通話することができます。
- ⑪: アイコンをタップすることで、カメラ映像を録画できます。
録画中にアイコンをタップすると、録画が停止します。
- ⑫: 本製品の詳細機能画面が表示されます。

■詳細機能画面

デバイスホーム画面で詳細機能を選択した際に表示される画面について、紹介します。

画面に表示されているアイコンをタップして、操作します。

●「GH Smart」上の画面は、イラストや文言の細部が異なる場合がありますが、手順や操作に影響はありません。



 通知内容が表示され
メッセージ ます。

 カメラの向きを手動
方向 で操作します。

 カメラの向きを記録し、
カメラ方向保存 後に記録した向きにカメラを動かします。

 本製品では、使用しません。
クラウド

 詳細なカメラ設定を
機能 します。

 microSDカードに保
リプレイ 存したカメラ映像を
見ます。

 録画した映像や撮影
アルバム した画像を見ます。

 アプリのメニューの
テーマカラー カラーを暗色/明色に
切り替えます。

 カメラ映像を休止しま
す。「カメラを起動する」
プライバシーモード をタップし、カメラ映像
を再開します。

 デイナイト機能の設定
デイナイトモード を変更します。
ド

 フリッカーフリー設定
フリッカーフリー を変更します。
ー

 カメラのマイク音量(カ
メラ本体が拾う音)を調
デバイス音量 整します。

 自動追尾機能のオン・オ
フを切り替えます。
自動追尾

 動体検知機能のオン・オ
フを切り替えます。
動体検知

 音検知機能のオン・オフ
を切り替えます。
音検出

 サイレンのオン・オフを
サイレン 切り替えます。

 ボタン管理画面を表示
編集 します。

●アイコンの機能がオンの場合、赤色になります。オフにしたい場合、再度アイコンをタップしてください。

■カメラ映像を録画する

本製品は、カメラ映像を録画することができます。

録画時の撮影データは「GH Smart」または「microSDカード」に保存することができます。

<GH Smartに録画データを保存する場合>

①デバイスホーム画面の録画アイコン「」をタップしてください。
録画が開始されます。再度、録画アイコンをタップすると、録画停止します。

② 録画したデータは、GH Smart上に保存されます。詳細機能画面の「アルバム」をタップしてください。

③ アルバム画面に保存された動画・写真ファイルが表示されます。再生したいファイルをタップしてください。



GH Smartに録画データを保存する場合の注意点

- スマートフォン画面上でGH Smartアプリを起動している間のみ、録画することが可能です。
GH Smartアプリを終了したり、バックグラウンドでのアプリ実行時は録画することができません。
- 録画データは、GH Smart上に保存されますが、本製品とスマートフォンのデバイス接続が解除されると、GH Smart上に保存された録画・撮影データは、削除されてしまいます。
- GH Smart上に保存したデータは、エクスポートすることができます。

< microSDカードに録画データを保存する場合 >

本製品は、microSDカードを挿入した状態で、本製品の電源がオンになると、自動的に録画が開始されます。

microSDカードに録画データを保存する場合の注意点

- microSDカードの容量が一杯になった場合は、古い録画データから上書きされます。
- microSDカードに保存されたデータは、エクスポートすることができます。

microSDカードを挿入した状態で、電源をがオンになっているのに「リプレイ」に映像が録画されていない場合、以下の項目を確認してください。

□ 設定の「SDカード録画スイッチ」がオンになっているか？

① デバイス
ホーム画面の「…」をタップしてください。設定メニューが表示されます。



② 設定メニュー
を下へスクロールし、「録画設定」をタップしてください。



③ 「SDカード録画スイッチ」が「☐」になっていることを確認してください。



□ microSDカードは適切にフォーマット(初期化)されているか？

microSDカードをフォーマットするには、前項の ①と同じく「…」をタップし、設定メニューから「SDカードの設定」→「SDカードのフォーマット」の順にタップすると、microSDカードのフォーマットが開始されます。

フォーマットを行うと、microSDカードに保存されているデータはすべて消去されますのでご注意ください。

■カメラの機能を操作する


カメラの設定を操作して、各種機能を使用します。

主にデバイスホーム画面下部の「☰」アイコンをタップすると表示される、詳細設定画面から操作を行います。

カメラの写す範囲を手動で動かす

詳細設定画面の「」をタップすると右のようなカーソルが表示されますので、カメラを動かしたい方向の丸をタップしてください。長押しするとタップした方向に続けて動かすことができます。

※カーソルをタップしてからカメラが動くまで、遅れが生じます。

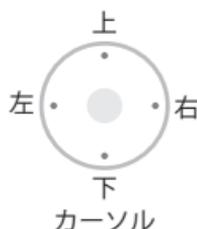

カメラの前の動くものがあると録画を開始する動体検知機能

詳細設定画面の「」をタップするとアイコンが赤くなり動体検知機能がオンになります。また、設定メニュー「・・・」内で以下の関連機能が設定できます。

動体検知の感度を設定する：「検出警告設定」→「感度」

撮影範囲内で動体検知をするエリアを設定する：「検出警告設定」→「監視エリアの設定」

上記機能のオン/オフをする：「検出警告設定」→「活動地域」

タイマーを設定し、設定時刻に動体検知・音声検知をする：「検出警告設定」→「タイマー設定」

動体検知をしたらカメラからブザーを鳴らす：「検出警告設定」→「トリガースターター」

カメラの前の動くものを追尾する自動追尾機能

詳細設定画面の「」をタップするとアイコンが赤くなり自動追尾機能がオンになります。

カメラの前で音が鳴るとアプリに通知する音検出機能

詳細設定画面の「」をタップするとアイコンが赤くなり音検出機能がオンになります。また、設定メニュー「・・・」内で以下の関連機能が設定できます。

音検出の感度を設定する：「検出警告設定」→「感度水準」

タイマーを設定し、設定時刻に動体検知・音声検知をする：「検出警告設定」→「タイマー設定」

設定した時刻にカメラの録画をオン/オフする

設定メニュー「・・・」内で「録画設定」→「タイマー設定」を選択すると、タイマーの時刻を設定するメニューが表示されます。

※本機能は、microSDカードで録画する場合にのみ適用されます。

暗いところで撮影できるデイナイトモードの設定を変更する

詳細設定画面の「」をタップするとデイナイトモードの設定を自動/オン/オフから選択できます。

自動：暗くなると自動的に夜間撮影モード(モノクロ)になります。

オン：常に夜間撮影モード(モノクロ)になります。

オフ：常に通常撮影モード(カラー)になります。

画面のちらつきを減らすフリッカーフリー機能

詳細設定画面の「」をタップしてフリッカーフリー機能を設定してください。

カメラの映像を静止画で保存する

デバイスホーム画面下部の「」をタップするとカメラの映像を静止画がオンになります。

カメラの録画を休止する

詳細設定画面の「」をタップするとカメラの映像が黒くなり、録画が休止します。カメラの映像に表示された「カメラを起動する」をタップすると録画が再開されます。

複数のカメラを同時に確認する

GH Smartに複数の本製品を接続すると、複数のカメラを同時に見ることができます。

※ 1つのアプリに2台以上の本製品を接続している時のみ、使用可能です。



- ① 1台のスマートフォンに2台以上の本製品を接続してください。(P.8参照)
- ② GH Smartの「マイホーム」画面上の「」をタッチしてください。
- ③ 複数のカメラの映像が表示されます。

■カメラ以外の機能进行操作する

カメラ以外の設定を操作して、各種機能を使用します。

主にデバイスホーム画面下部の「」アイコンをタップすると表示される、詳細設定画面から操作を行います。

カメラの前と通話する

デバイスホーム画面下部の「」をタップすると双方向また単方向(アプリ側からカメラ側)に音声を送ることができます。双方向/単方向の切り替えは、「」内で以下の操作で設定できます。

双方向/単方向を切り替える: 「基本機能の設定」→「対話方式」

カメラ側のマイクの拾う音量を調整する: 「デバイスサウンド調整」

カメラのサイレンアラームを鳴らす

詳細設定画面の「」をタップするとカメラのスピーカーからサイレンアラームを鳴らすことができます。また、設定メニュー「」内で以下の関連機能が設定できます。

サイレンアラームの音量を設定する: 「ブザー調整」→「ブザー音量」

サイレンアラームの音の鳴る時間を設定する: 「ブザー調整」→「音の持続時間」


■録画した映像を見る / 移動する

カメラで録画した映像データを見たり、他アプリなどへエクスポートする機能を解説します。

録画した映像データのやり取り図

カメラで録画した映像データは、下図のように保存されています。

「リプレイ」や「アルバム」を使用して、映像データを閲覧・保存・移動をしてください。

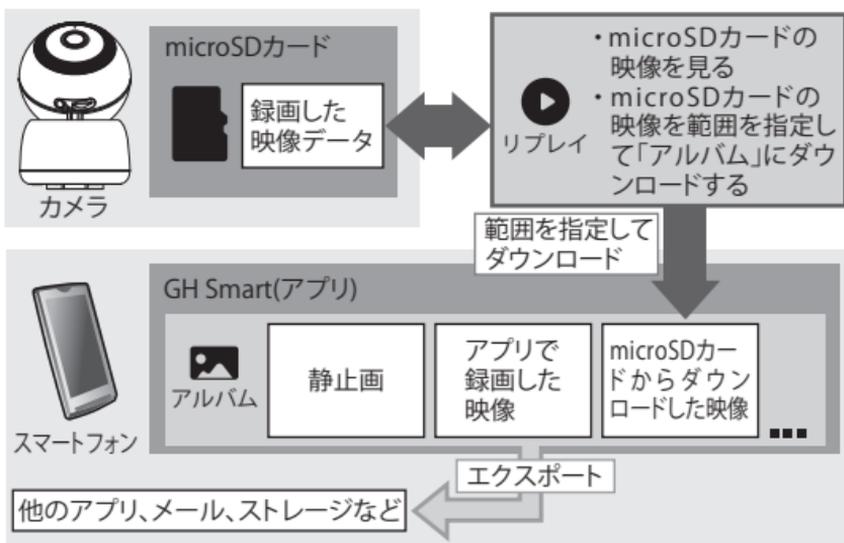

microSDに録画した映像データを見る

詳細設定画面の「」をタップするとmicroSDカードに録画された映像が下図のように表示され、映像データを見ることができます。



microSDに録画した映像データをGH-Smartにダウンロードする
microSDカードに録画した映像データは、カメラが動いている限り録画し続けるため長大なものになりますし、microSDカードが一杯になると自動的に古いものから上書きされてしまいます。

残しておきたい映像や他のアプリで使用したい映像は、日付、時間を指定してGH Smartの「アルバム」にダウンロードすることができます。


① 詳細設定画面の「」をタップし、ダウンロードボタン「」をタップしてください。



② オレンジのバーが表示されますので、バーをスワイプで動かし、ダウンロードしたい映像の始点と終点を設定してください。



③ 画面下に「」を押し、メニューに従ってダウンロードしてください。ダウンロードしたファイルは「」で閲覧できます。

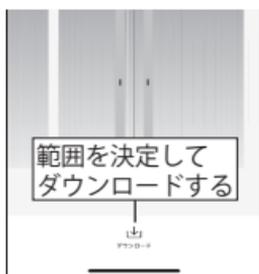


範囲指定の方法


始点 終点



始点は左バーの左端、終点は右バーの右端になります。

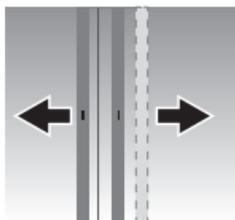

バーをスワイプして始点/終点を動かす

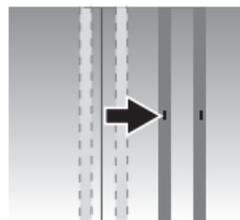

バーとバーの間を約2秒タップした後、左右方向にスワイプすることで間隔を維持したまま、時刻軸を移動する

アルバムに保存されているデータを他のアプリで使いたい

「アルバム」に保存されたデータは閲覧する他に、エクスポートすることで、他のアプリにデータを移したり、メールに添付したりすることができます。

- エクスポートは、「アルバム」に保存されたデータのみ可能です。microSDカードに保存されているデータは、一度ダウンロードして、「アルバム」に保存する必要があります。

①詳細設定画面の「」をタップすると、アルバムに保存されたデータのリストが表示されるので、エクスポートしたいデータをタップしてください。

②右の画面が表示されるので画面右下にある「」をタップしてください。

③表示されるメニューに従って、他アプリやメールなどエクスポート先を選択してください。

※この操作はお使いのスマートフォンのOSによって変わります。エクスポート先に選べるアプリやメールなどはスマートフォンのOSに依存しますのでご了承ください。

- エクスポート元のデータは「アルバム」に残り、消えることはありません。



エクスポート

■複数のスマートフォンでカメラの映像を共有する

本製品に接続可能なスマートフォンは1台までですが、デバイスを共有することで複数のスマートフォンからカメラ映像を見ることができます。

- デバイスを共有するスマートフォンにもGH Smartがインストールされている必要があります。
- デバイスを共有したスマートフォン側は、機能が制限されます。

① デバイスホーム画面の「…」をタップしてください。設定メニューが表示されます。



② 設定メニューを下へスクロールし、「共有デバイス」をタップしてください。



③ 下記画面の「追加」をタップしてください。



④ 「アカウント番号を入力してください」をタッチし、デバイスを共有したいスマートフォンのGH Smartアカウント番号(GH Smart登録時のメールアドレス)を入力してください。入力後、「完了」をタッチしてください。



⑤ デバイス共有後、共有されたスマートフォンのGH Smartホーム画面にデバイスが追加されているのを確認してください。



- GH Smartアカウント番号(GH Smart登録時のメールアドレス)がわからない、忘れてしまった場合、共有したいアカウントのGH Smartで次ページの「GH Smartアカウント番号確認手順」を行ってください。

GH Smartアカウント番号確認手順

① GH Smartホーム画面の「プロフィール」をタップしてください。



② プロフィール画面右上の「⊗」をタップしてください。

③ 設定画面のメニューの中から「アカウントとセキュリティ」をタップしてください。

④ アカウントとセキュリティ画面のメニューの中から「メールアドレス」をタップしてください。

⑤ 登録したメールアドレスが表示されます。「メールアドレスをフル表示」をタップすると、登録時のメールアドレスを確認できます。



■ デバイスの名前 / アイコンを変更する

アプリ上に表示される本製品の名前 / アイコンを変更することができます。

① デバイスホーム画面の「…」をタップしてください。設定メニューが表示されます。



② 1番上の製品アイコンをタップしてください。



③ 下記画面が表示され、「アイコン」「デバイス名」「デバイスの位置」の設定ができます。



アイコン
GH Smart上に表示されるデバイスのアイコンを変更できます。

デバイス名
GH Smart上に表示されるデバイスの名前を変更できます。

デバイスの位置
GH Smartに登録したデバイスをグループ分けできます。
※「部屋」機能を使用するためには、GH Smartで「グループ」を作成する必要があります。

■設定メニュー一覧

GH Smartアプリ上でできる、設定メニューの一覧です。

メニュー名	機能	
デバイス情報	デバイスの詳細情報を表示します。	
即時実行と自動化	本製品では、使用しません。	
休眠	カメラ映像を休止します。	
基本機能の設定	表示灯	カメラLEDのオン・オフを切り替えます。
	時間透かし	カメラ映像の日時表示を切り替えます。
	対話方式	単方向・双方向通話を切り替えます。
	ちらつき防止	フリッカーフリー設定を変更します。
	カメラ校正	カメラを校正します。
赤外線ナイトビジョン機能	デイナイト機能の設定を変更します。	
デバイスサウンド調整	カメラのマイク音量(カメラ本体が拾う音)を調整します。	
検出警告設定	モーション検知 アラームスイッチ	動体検知機能のオン・オフを切り替えます。
	感度	動体検知機能の検出レベルを変更します。
	活動地域	動作検知範囲設定の有効・無効を切り替えます。
	監視エリアの設定	動作検知範囲を変更します。※「活動地域」が有効時のみ、表示されます。
	追跡設定	自動追尾機能のオン・オフを切り替えます。
	音声検出	音声検出機能のオン・オフを切り替えます。
	感度水準	音声の検出レベルを変更します。
	タイマー設定	設定した時刻に動体検知・音声検知を実行します。
	トリガーブザー	動体検知時、サイレンを鳴らします。 ※動体検知機能がオン時のみ。
ブザー調整	ブザー音量	サイレンの音量を設定します。
	音の持続時間	サイレンの発生時間を設定します。

次ページへ



メニュー名		機能
Onvif	Onvifスイッチ	IPカメラをNVR(ネットワークビデオレコーダー)などに接続する際に使用します。
	mode	
	IP	
	パスワードを変更する	
SDカードの設定		挿入したmicroSDカードの情報確認やフォーマットができます。
録画設定	SDカード録画スイッチ	挿入したmicroSDカードへの録画のオン・オフを切り替えます。
	サイレント録画	録画データに音声を保存するか選択します。
	録画モード	録画モードを切り替えます。
	タイマー設定	設定した時刻にSDカード録画のオン・オフを切り替えます。
クラウドストレージ		本製品では、使用しません。
デバイスのオフライン通知		本製品がオフライン状態になった時、アプリ側に通知します。
よくある質問とフィードバック		本製品のFAQが表示されます。
共有デバイス		本製品の共有設定をします。
ホーム画面に追加		本製品専用のアイコンをスマートフォンホーム画面に生成します。
ソフトウェアアップデート		デバイスのファームウェアをアップデートします。
デバイスを再起動する		本製品を再起動します。
デバイスを削除		本製品とGH Smartとの接続を解除します。

■製品仕様

イメージセンサー	1/3 CMOS
画素数	200万画素(1920×1080)
最低被写体照度	0.1lux(赤外線LEDオン時)
レンズ	F2.0
視野角度	水平:約73°、垂直:約40°、対角:約88°
焦点距離	4mm
インターフェイス&ボタン	USB Type-C×1、microSDカードスロット(最大256GB)×1、内蔵マイク×1、内蔵スピーカー×1、リセットボタン×1
通信方式	IEEE802.11b/g/n
セキュリティ	WEP/WPA/WPA2
リモートアクセス	P2P
デイナイト機能	自動/手動
赤外線照射距離	約5m
対応コーデック	H.264
フレームレート	最大15fps
PTZ(パン・チルト・ズーム)可動範囲	左右:355°、上:40°、下:15°、デジタルズーム
モーション検知距離	約5m
画像補正	WDR
搭載機能	単方向/双方向通話、自動追尾機能、動体検知機能、サイレンアラーム、プライバシーモード
ONVIF規格	準拠
動作温度範囲	5℃~40℃
動作湿度範囲	20%~80%(結露なきこと)
電源	5V/1A
消費電力	最大5W
材質	ABS、PC
外形寸法	高さ(H)10.5×幅(W)7.1×奥行き(D)7.1 cm
重量	約170g

■故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・ This product can not be used outside Japan.
- ・ We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・ We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00/13:00～17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。

サポート窓口

テクニカルサポート

受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00
(土日祝日をのぞく弊社営業日)

テクニカルサポートダイヤル

03-5421-0580

FAX 03-5421-2266 (24時間受付)

故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。

グリーンハウスホームページ

<https://www.green-house.co.jp/>

GREEN HOUSE

株式会社グリーンハウス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F