

# ライト付き目覚まし時計 alarm clock with light



## 取扱説明書 2426 / ASA -02

ご使用前に必ずお読みください。  
このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。  
お読みになった後も、大切に保管してください。

### 保証書付

※本書の内容については、予告なしに変更することがございます。

### 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方々の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、適切な取扱をするようにすることが想定される内容を「警告」、及び「注意」に区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。  
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

**注意** 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

#### 絵表示の例

- ① 左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。
- ② 左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはならない「禁止」内容です。

### 警告

- 以下の症状のときは使用を中止する
  - ・本製品が異常に熱い
  - ・本製品に深いキズや変形がある。
  - ・焦げくさい臭いがある。
  - ・ビリビリと電気を感ずる。
  - ・動作しないなど不具合が生じた場合
- 電源ケーブルが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で給電する
  - ・発煙、発火、感電のおそれがあります。

①

### 安全上のご注意

- 警告**
  - 電源ケーブルなど破損、取り付け状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する
    - ・異常がある場合は修理してください。
  - 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、ただちに使用を中止する
  - 使用しないときは、子供の手の届かない乾燥した場所に保管する

- 禁止**
  - 本製品を分解、修理、改造はしない
    - ・発火、発煙、感電などの原因になります。
  - 本体の電源入力、出力ポート、及び電源ケーブルのプラグ部分に水や埃がある状態で使用しない
    - ・火災、感電、けが、故障の原因になります。
  - 本体、電源ケーブルを濡れた手で触れない
    - ・感電のおそれがあります。
  - 強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない
    - ・発火、発煙、感電などの原因になります。
  - 本体を水につけたり、水をかけたりしない
    - ・発煙、発煙の原因になります。
  - 火のそばや炎天下など高温の場所で使用・保管・放置しない
    - ・本体の電源入力、出力ポート、及び隙間などに金属ピンなどの異物を入れない
      - ・ショート、火災、感電の原因になります。

②

### 安全上のご注意

- 注意**
  - 乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
    - ・感電、けがのおそれがあります。

- 禁止**
  - 本来の用途以外で使用しない
    - ・自分で正しく操作できない人には使用させない
      - ・事故やけがの原因になります。
  - 小さい子供やペットのいるそばで使用、保管しない
    - ・事故やけがの原因になります。
  - 不安定な場所や傾斜のある場所に設置しない
    - ・転倒するおそれがある原因となります。
  - 高温多湿の場所や直射日光の当たる場所で長時間使用しない
    - ・変形、変色、変色の原因となります。
  - お手入れ、又はメンテナンスをずぼらに行わない
    - ・落下し、ぶつかったときは本製品に破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない
      - ・感電、やけどなどの原因になります。

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

③

### 使用上のご注意

- 本製品は業務用ではありません。
- 本製品には、設定を記憶保持するための電池が内蔵されておりますが、電池の交換はできません。  
※本製品に内蔵する電池の寿命は、工場出荷後1.5～2年となりますが、電池寿命を延長するものではありません。また、内蔵の電池は保証の対象外となります。  
※設定記憶保持用の電池が寿命になった後も本商品をご使用いただくことは可能ですが、給電が途切れると設定がリセットされます。
- LEDライトを長時間点灯した場合は、ライトの発熱による影響で、温度が次第と高く表示される場合があります。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上のバリエーションが残る場合があります。

### 給電方法

- 給電するUSBポートは、DC5Vで2A以上出力できるものをご準備ください。
- 100Vコンセントを使用して給電する際は、市販のACアダプターを使用してください。
- USBポート（ACアダプターなど）から給電する際は、必ず付属の電源ケーブルを使用してください。

1. 電源ケーブルのUSB Type-Aプラグ側を電源を供給するUSBポートに接続します。
2. 電源ケーブルのUSB Type-Cプラグ側を本体の電源入力ポートに接続すると「電源ランプ」が赤点灯し、電源が入ります。



### 市販のACアダプターでの給電について


- 本製品は市販のACアダプターで給電することができます。
- ACアダプターの推奨仕様
  - ・出力 (OUT PUT) : DC5V (2A以上)
  - ・入力 (IN PUT) : USB Type-A
- ※市販している全てのACアダプターで給電できることを保証するものではありません。

### お願い

- プラグを外すときは、コードを持たずに給電のプラグを持ってください。断続による故障の原因になります。

④

### 各部の名称

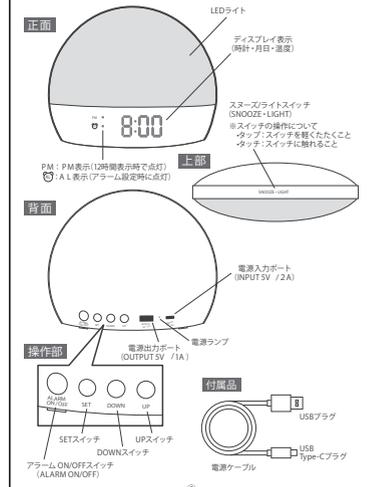

⑤

### 時刻・月日の設定について

**12/24時間制 表示切替**  
時刻が表示されている状態で、[DOWN]スイッチを押すと、12時間制表示と24時間制表示の切り替えができます。  
※12時間制表示を設定した場合は、午後[PM]ランプが点灯します。

**時刻の設定**  
1.時刻が表示されている状態で、[SET]スイッチを約3秒押しすると、「ピッ」と信号音が出て、「時」の表示が点滅し時刻設定モードに入ります。  
※点滅を開始して10秒間操作をしなかった場合、時刻設定モードは解除されます。  
2.[UP]又は[DOWN]スイッチを押して「時」を設定し、[SET]スイッチを押すと、「ピッ」と信号音が出て、「時」が確定して分を設定します。  
3.分の表示が点滅している間に、[UP]又は[DOWN]スイッチを押して「分」を設定し、[SET]スイッチを押すと、「ピッ」と信号音が出て、時刻設定が完了します。

**日付の設定**  
1.時刻が表示されている状態で、[SET]スイッチを2回押し、日付表示の切り替えと、初期設定「01」が表示されます。  
2.[SET]スイッチを約3秒押しすると、「ピッ」と信号音が出て、「西暦」の表示が点滅し月日設定モードに入ります。  
3.[UP]又は[DOWN]スイッチを押して「西暦」を設定し、[SET]スイッチを押すと、「ピッ」と信号音が出て、「西暦」が確定し「月」設定に入ります。  
4.「月」の表示が点滅します。  
5.[UP]又は[DOWN]スイッチを押して「日」を設定し、[SET]スイッチを押すと、「ピッ」と信号音が出て、「日」設定が完了します。  
6.「日」の表示が点滅します。  
7.[UP]又は[DOWN]スイッチを押して「日」を設定し、[SET]スイッチを押すと、「ピッ」と信号音が出て、月日設定が完了します。

**スナース機能**  
●アラームが鳴った時に、[SNOOZE・LIGHT]スイッチをタップすると、アラームが停止しスナース機能が動作します。  
●アラーム中、及びスナース機能が動作中は、「AL」表示が点滅します。  
●アラームを完全に停止させるには、[SNOOZE・LIGHT]スイッチを長くタップする、または[ALARM OFF]スイッチをOFFにします。

**サンライズ機能**  
●設定したアラーム時刻の約10分前LEDライトが点灯し、徐々に明るさを増し、アラームが鳴った時は最大輝度になります。

### アラームの設定について

**アラーム時刻の設定**  
1.時刻が表示されている状態で、[SET]スイッチを1回押しと、「ピッ」と信号音が出て、設定されているアラーム時刻が表示します。  
2.アラーム時刻が表示されている状態で、[SET]スイッチを約3秒押しすると、「ピッ」と信号音が出て、アラーム時刻の「時」の表示が点滅しアラーム時刻設定モードに入ります。  
※点滅を開始して10秒間操作をしなかった場合、アラーム時刻設定モードは解除されます。  
3.[UP]又は[DOWN]スイッチを押して「時」を設定し、[SET]スイッチを押すと、「ピッ」と信号音が出て、「時」が確定して分を設定します。  
4.分の表示が点滅している間に、[UP]又は[DOWN]スイッチを押して「分」を設定し、[SET]スイッチを押すと、「ピッ」と信号音が出て、アラーム時刻設定が完了します。

**アラームの設定・解除**  
●ALAR M ON/OFFスイッチを押すと、「ピッ」と信号音が出て、[AL]表示が点灯し、設定されているアラーム時刻を表示します。  
●アラームは一旦停止しても、翌日以後再度鳴動します。  
●アラームが設定されている状態（AL）表示点灯時、[AL]表示点灯時、[ALAR M ON/OFF]スイッチを押すと、「ピッ」と信号音が出て、[AL]表示が消灯し、アラーム設定が解除されます。

アラーム設定 アラーム設定解除

**外部機器への給電**  
●電源出力ポートからデバイス（スマートフォン、タブレットなど）へ充電を行うことができます。  
●電源出力ポートの最大出力は5Wです。デバイスによっては充電できない場合があります。  
●デバイスの充電方法については、デバイスの取扱説明書をご確認ください。  
※デバイスへの充電には、お使いのデバイス用充電ケーブルを使用してください。  
任意の充電ケーブルは本製品の充電ケーブルではありません。  
2. デバイスの充電モードに充電ケーブルを接続すると充電を開始します。もし充電が開始されない場合は、電源出力ポート側、或いはデバイスの充電ケーブルを抜き差ししてください。

⑥

### LEDライトの操作について

電球色モード	スイッチ操作	LEDライトの状態
10秒間	タップ	点灯 点灯モード・消光
20秒間	タップ	点灯 点灯モード・中光
30秒間	タップ	点灯 点灯モード・強光
40秒間	タップ	消灯
50秒間	タップ	点灯 点灯モード・弱光 (10秒間から繰り返す)

マルチカラーモード	スイッチ操作	LEDライトの状態
10秒間	約3秒タッチ	レインボーカラー (カラーが変更されます)
20秒間	タップ	レッド
30秒間	タップ	ブルー
40秒間	タップ	グリーン
50秒間	タップ	パルブル
60秒間	タップ	ライクグリーン
70秒間	タップ	ライクブルー
80秒間	タップ	レインボーカラー (10秒間から繰り返す)

※マルチカラーモード中は、消灯することができます。  
※アラーム動作中（スナース機能・サンライズ機能）に、LEDライトは使用できません。

**ディスプレイ表示設定**  
●時刻が表示されている状態で、[UP]スイッチを押し約10秒、ディスプレイの表示モードを切り替えます。  
[dp-1]：時刻 (10秒) ・日付 (2秒) ・温度 (2秒) の順番で切替えながら表示  
[dp-2]：時刻のみ表示

**外部機器への給電**  
●電源出力ポートからデバイス（スマートフォン、タブレットなど）へ充電を行うことができます。  
●電源出力ポートの最大出力は5Wです。デバイスによっては充電できない場合があります。  
●デバイスの充電方法については、デバイスの取扱説明書をご確認ください。  
※デバイスへの充電には、お使いのデバイス用充電ケーブルを使用してください。  
任意の充電ケーブルは本製品の充電ケーブルではありません。  
2. デバイスの充電モードに充電ケーブルを接続すると充電を開始します。もし充電が開始されない場合は、電源出力ポート側、或いはデバイスの充電ケーブルを抜き差ししてください。

⑦

### お手入れ・保管・廃棄

**お手入れ**  
●汚れなどが付いたら、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。  
●水や洗剤などは、水で濡れた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、軽く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。  
●本体は防水構造ではありません。  
●住宅用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しないでください。

**保管**  
●暑さのからむところ、湿気の多いところには保管しないでください。  
●直射日光の当たる場所には保管しないでください。  
●直射日光や熱源からの放射熱が当たらないよう保管してください。

**廃棄**  
●廃棄する際は、地方自治体の処分方法に従って処理してください。

### 製品仕様

品名	ライト付き目覚まし時計
品番	2426 / ASA -02
カラー	ベージュ
サイズ(約)	高さ(H) 15 × 幅(W) 18.6 × 奥行(D) 5.6 cm
質量(約)	240g
主な材質	ABS
電源(入力)	DC5V / 2A (USB Type-C)
電源(出力)	DC5V / 1A (USB Type-A)
定格消費電力	3W
時間精度	月差 ±60秒
時間表示	12/24時間制
機能	月日・時刻表示、温度表示、アラーム機能、LEDライト、外部給電
設定記憶保持	リチウム電池（電池の交換はできません）
付属品	取扱説明書、電源ケーブル (USB Type-C)
原産国	中国

※ACアダプターは付属していません。市販のものをご用意ください。

⑧

### 保証とアフターサービス (よくお読みください)

●修理をご依頼いただく前に  
修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従って確認いただき、異常がある場合は、ご使用を中止してください。  
修理は上記の保証範囲内で実施いたします。  
●修理の際は  
修理依頼の際は、修理希望の箇所の写真や動画を撮影しお送りください。  
●保証期間内  
●保証期間内に修理して無償修理をお受けになることは、商品と本書をご持参、ご使用の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

**保証規定**  
●本取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理を行います。  
●本の場合には、保証期間でも有償修理になります。  
①この保証書の明示がない場合  
②この保証書に明記されていない部品、あるいはこれら以外の文字を書き換えた場合  
③電圧上の不具合、および修理による故障、損傷  
④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷  
⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及び、異常電圧、その他の外部要因による故障、損傷  
⑥修理に当たっては、修理費の発生を伴う場合があります。  
⑦本製品以外の機器に起因する故障、損傷  
⑧修理に際しては、修理希望の箇所の写真や動画を撮影しお送りください。  
⑨中古品として本製品を購入した場合は、リサイクルショップの購入、オークション購入で中古品を含む  
●本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷  
⑩修理品の損傷  
●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
●この保証書は、再発行できません。紛失しないよう大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明記した保証期間のみに有効な保証書が適用されるものです。  
●本書および保証書の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間内での保証内容について不明な場合は、また保証期間経過後の修理などについて不明な場合は、お買い上げの販売店、または当社にお問い合せください。

### 保証書 (持込修理)

品名	ライト付き目覚まし時計
品番	2426 / ASA -02 ページュ
保証期間	お買い上げ日より 6か月
お買い上げ日	年 月 日
ご住所 〒	

TEL

所在地 〒

販売店名称

TEL

**株式会社 パル**  
東京都渋谷区神宮前 6-12-22  
株式会社パル・コーポレーション  
〒600-023 福岡県北州市小倉南区下真木2丁目7-1  
TEL: 012-0-123-187  
受付時間10:00~12:00/13:30~17:00 (土・日・祝日を除く)

⑨