

## 保証とアフターサービス (よくお読みください)

■故障の際は 下記の保証規定の範囲内で無償保証対応をいたします。

※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。

もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。

※販売店様へのお願い

お買い上げ日、貴店の住所・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお渡しく下さい。

※保証期間内に故障して無償保証をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

●次の場合には、保証期間でも有料になります。

①この保証書の提示がない場合

②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合

③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷

④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷

⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及び、異常電圧、その他の外的要因による故障、損傷

⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷

⑦本商品以外の機器に起因する故障、損傷

⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷

⑨中古品として本製品をご購入された場合 (リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)

⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

⑪消耗部品の損傷

●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid in Japan.

●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。


●本製品は一般家庭用の製品です。会社事務所、飲食店、食堂、施設等、または不特定多数のご使用に関しては保証の対象外になりますのでご了承ください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償保証をお約束するもので、本書によってお客様の法律上の権利を請願するものではありません。保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または当社にお問い合わせください。

# Hand Mixer

## 充電式ハンドミキサー

### 取扱説明書

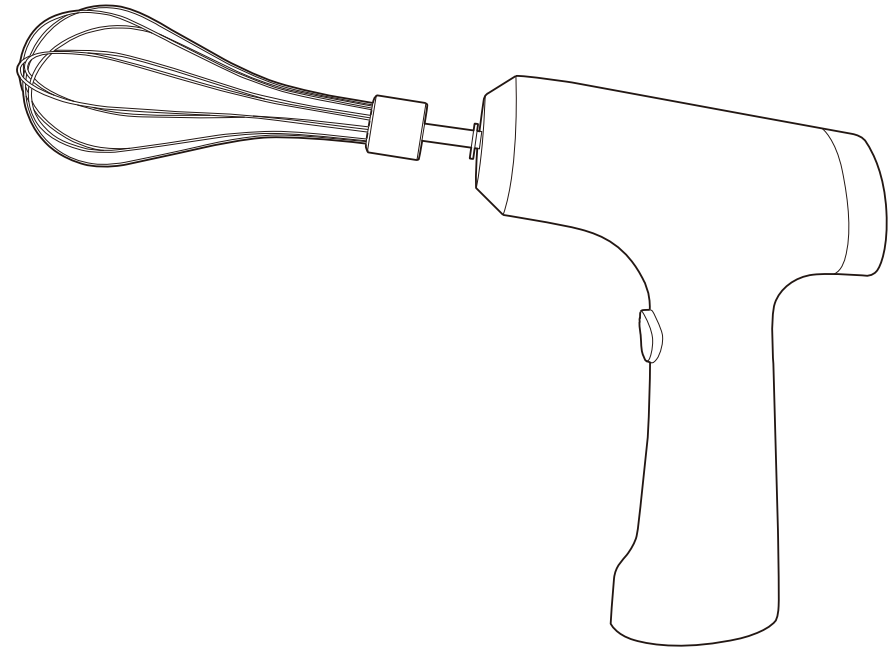

### ご使用前に必ずお読みください

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いております。

**重要な説明書のため、お読みになったあとも大切に保管してください。**

**[保証書付]**


**2426/HANDMIX**


本書の内容については予告なしに変更することがあります。

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



 **注意** 人が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

### 絵表示の例

 左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。

 左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはいけない「禁止」内容です。

## 警告

-  **強制**
  - USB ケーブルの破損、損傷がないかを確認する
    - ・ショート、火災、感電の原因になります。
  - 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
-  **禁止**
  - 分解、修理、改造をしない
    - ・感電、火災、けがのおそれがあります。
  - USB ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない
    - ・ショート、火災、感電の原因になります。
  - 本体を水につけたり、濡れた手で使用しない
    - ・ショート、火災、感電の原因になります。
  - 幼児や子供の手の届く所に保管しない、また子供だけで使用させない
    - ・事故の原因になります。
  - 本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独で機器を使用しない
    - ・感電、けがの恐れがあります。

## 安全上のご注意

### 警告



禁止

- 本来の使用目的以外には使用しない
  - ・故障や事故の原因になります。
- 本体を火のそばに置いたりしない
  - ・事故、破損、火災の原因になります。
- 運転中にピーターを取り外したり、ピーターに触れない
  - ・けがをするおそれがあります。
- ピーターの着脱操作を行うときは、電源/スピード切替えスイッチを [OFF] にしてから行う
  - ・けがをするおそれがあります。

### 注意



禁止

- 落としたり、ぶつけたときは本製品に破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない
  - ・感電や思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 本体の上に座ったり、体重をかけたらない
  - ・破損の原因になります。
- 踏みつけられるような場所に放置や保管をしない
  - ・破損または滑って事故を招くおそれがあります。
- 鋭利なものや突起物などで本体を傷つけない
  - ・破損の原因になります。
- 高温多湿の場所や直接日光が当たる場所に放置、保管をしない
  - ・高温多湿の場所に置くと、カビが発生する原因となります。
  - ・直射日光の当たる場所に置くと、変色や劣化の原因となります。
- ご使用中はその場を離れない
- ピーターの運転が止まるまでは本体を持ち運ばない
  - ・けがをするおそれがあります
- 40℃以上の材料を調理しない
  - ・飛び散りによるやけどや、変形のおそれがあります。
- 空回ししない
  - ・破損の原因になります。
- 外部のタイマーや遠隔操作の器具を接続しない
  - ・破損の原因になります。

## 安全上のご注意

### ⚠ 注意



強制

- お手入れのときは、必ず運転を停止して、USB ケーブルを取り外してから行う
  - ・ショート、故障の原因になります。
- 市販の USB-AC アダプターは定格出力 DC5.0V、電流が 1.0A 以上のものを使用する  
また、USB-AC アダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する
  - ・充電に時間がかかったり、故障の原因になります。

### ⚠ 注意



禁止

- 冷蔵庫から取り出した直後のようなかたい材料等には使用しない
  - ・モーターの故障の原因になります。
- USB ハブを用いて充電しない
  - ・破損、故障の原因になります。
- USB ケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、保管したりしない
  - ・破損の原因になります。
- USB ケーブルを本体に巻き付けない
  - ・USB ケーブルが断線して、ショートなどによる破損の原因になります。
- 専用の USB ケーブル以外を使用したり、専用の USB ケーブルを他の機器に転用しない
  - ・モーターの故障の原因になります。

## 製品仕様


品名	充電式ハンドミキサー
品番	2426/HANDMIX
カラー	アイボリー&レッド
サイズ(約)	本体のみ:高さ(H)17×幅(W)12×奥行(D)4cm ワイヤービーター:高さ(H)18×幅(W)5×奥行(D)5cm フラットビーター:高さ(H)16×幅(W)4×奥行(D)4cm
質量(約)	本体のみ:220g ワイヤービーター:25g フラットビーター:30g
主な材質	本体:ポリプロピレン ビーター各種:ステンレス
定格電圧	3.7V
定格消費電力	30W
充電時間(約)	2.5h
定格使用時間	3min
動作可能時間(約)	1h(満充電時)
コードの長さ(約)	44cm
セット内容	本体、ワイヤービーター、フラットビーター、 USBケーブル、取扱説明書

※ACアダプター(5V 1A)は別売りです。


※長時間の運転は本体が高温になり、故障の原因になります。「3分動作、15分休止」を1サイクルとして5サイクル使用後は本体が常温になるまで時間を置いてください。

※商品は改良の為、仕様・外観など予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

## 各部の名称

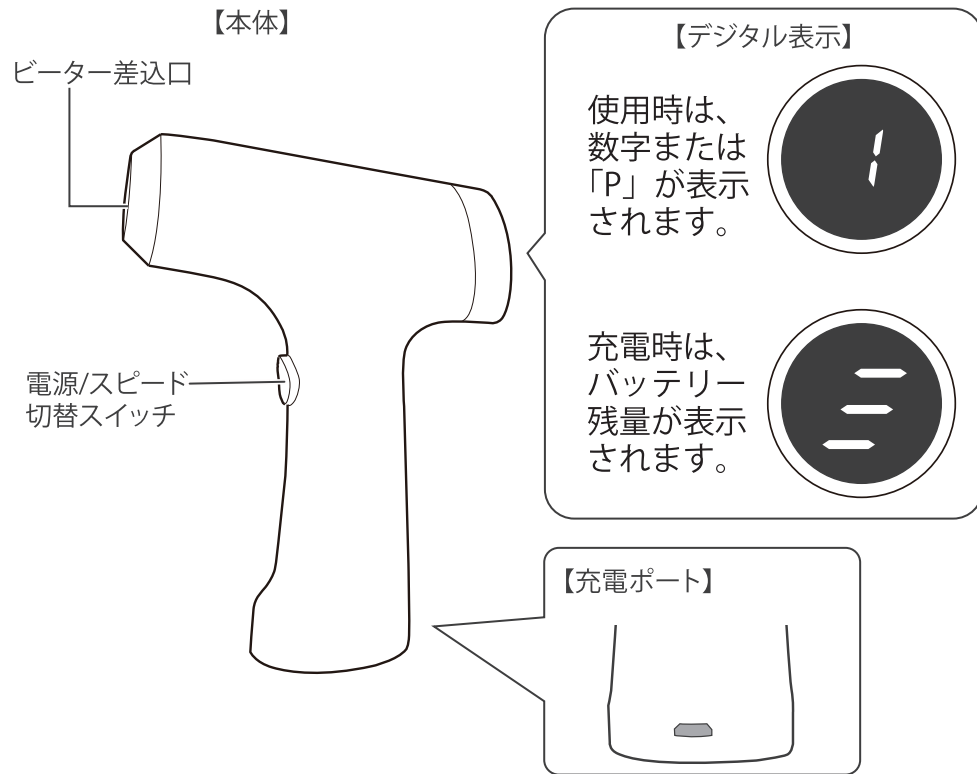


## 【USBケーブル】

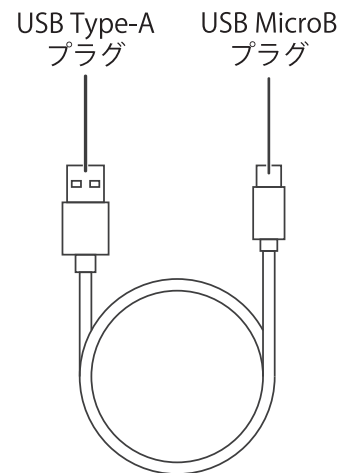


⑤

## 各部の名称

### 【ワイヤービーター】

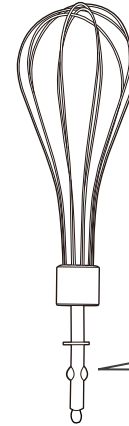

### 【フラットビーター】

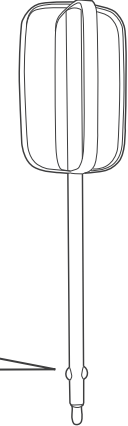

### 【凸部】



●卵白などを泡立てるときに使用します。

●ケーキやクッキーの生地を混ぜるときに使用します。

⑥

## 充電方法


### 1. USB ケーブルを接続する。

1. 充電ポートに USB MicroB プラグを差し込みます。
2. 電源を供給する USB ポートに USB Type-A プラグを差し込みます。  
充電時はデジタル表示にバッテリー残量が点滅しながら表示されます。



### 2. 充電が完了したら、USB ケーブルを抜く。

プラグを外す時は先端のプラグを持ってください。

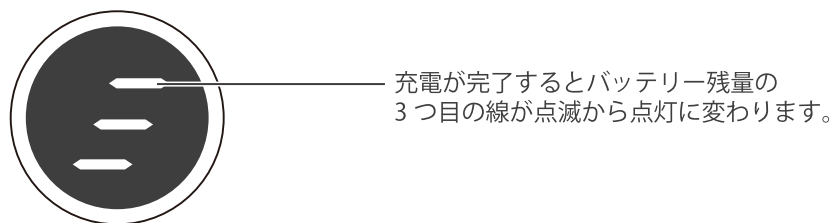


## 使用方法

### 1. 本体を充電する。


### 2. 本体のビーター差込口にビーターを差し込む。

- ※電源 / スピード切替スイッチが OFF になっていることを確認してください。
- ※ビーター差込口の形状とビーターの凸部を合わせて「カチッ」と音がするまで、確実に差し込んでください。

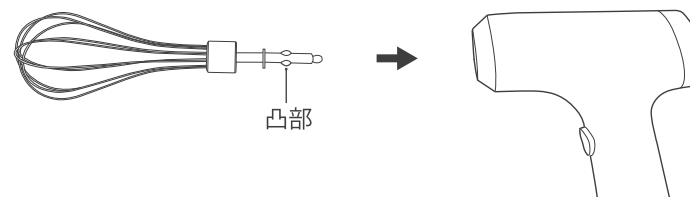

### 3. 電源 / スピード切替スイッチを操作して、ビーターを回転させて調理する。

- ※電源を入れる際は電源 / スピード切替スイッチを長押ししてください。
- ※約 3 分以上、連続で使用すると保護装置が働いて運転が止まりますが故障ではありません。再度、電源 / スピード切替スイッチを押すと再稼働します。
- ※長時間の運転は本体が高温になり、故障の原因になります。「3 分動作、15 分休止」を 1 サイクルとして、5 サイクル使用後は本体が常温に戻るまで時間を置いてください。
- ※食材の量が多すぎると飛び散る原因になります。その場合は、何回かに分けてかくはんするか、材料を別のボウルに移して別々にかくはんしてください。

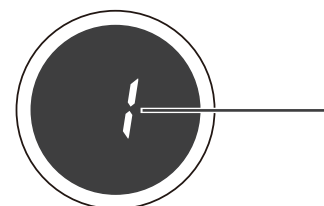

#### 【デジタル表示】

スピード切替は 3 段階あり、数値が大きいほど早くなります。  
電源 / スピード切替スイッチを短押しするとスピード切替ができます。  
材料や量に合わせて切り替えてください。

#### 【電源/スピード切替スイッチ操作表】

スイッチ操作	デジタル表示	電源 / スピード
1 回目 (長押し)	1	電源 ON/1
2 回目 (短押し)	2	2
3 回目 (短押し)	3	3
4 回目 (短押し)	P	電源 OFF/ 動作停止

※「P」の表示のまま約 10 秒経過すると電源が OFF になります。

### 4. 作業が終了したら、電源 / スピード切替スイッチを OFF にし、ビーターを本体から引き抜いて外す。

- ※4 回目のスイッチ操作で動作が停止します。デジタル表示に「P」と表示され、約 10 秒後に電源が消えます。

