


WIRELESS SPEAKER & ALARM CLOCK MANUAL (R3/R4)



R3

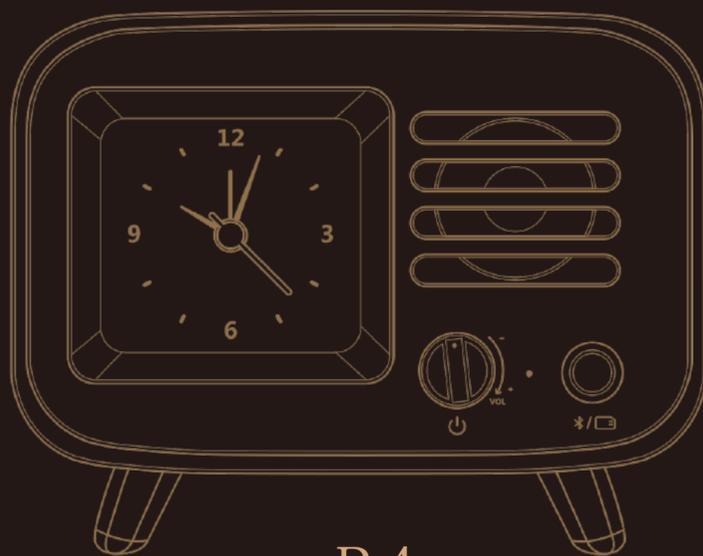

R4

ワイヤレススピーカー & アラームクロック 取扱説明書 (R3/R4)

ご使用前にお読みください。
読んだ後も大切に保管をお願いいたします。

製品情報

名称：R3/R4 Bluetooth スピーカー

出力ボリューム：4W

Bluetooth Version: 4.2

Bluetooth 接続範囲：約 10m 以内

バッテリー容量：500mA

充電電圧：USB/5V

充電時間：約 1-2 時間


再生時間：最大 5 時間

※使用環境により異なります。


サイズ：

R3 高さ (H)12.8× 幅 (W)8.8× 奥行き (D)5.6cm

R4 高さ (H)10.2× 幅 (W)13× 奥行き (D)5.2cm

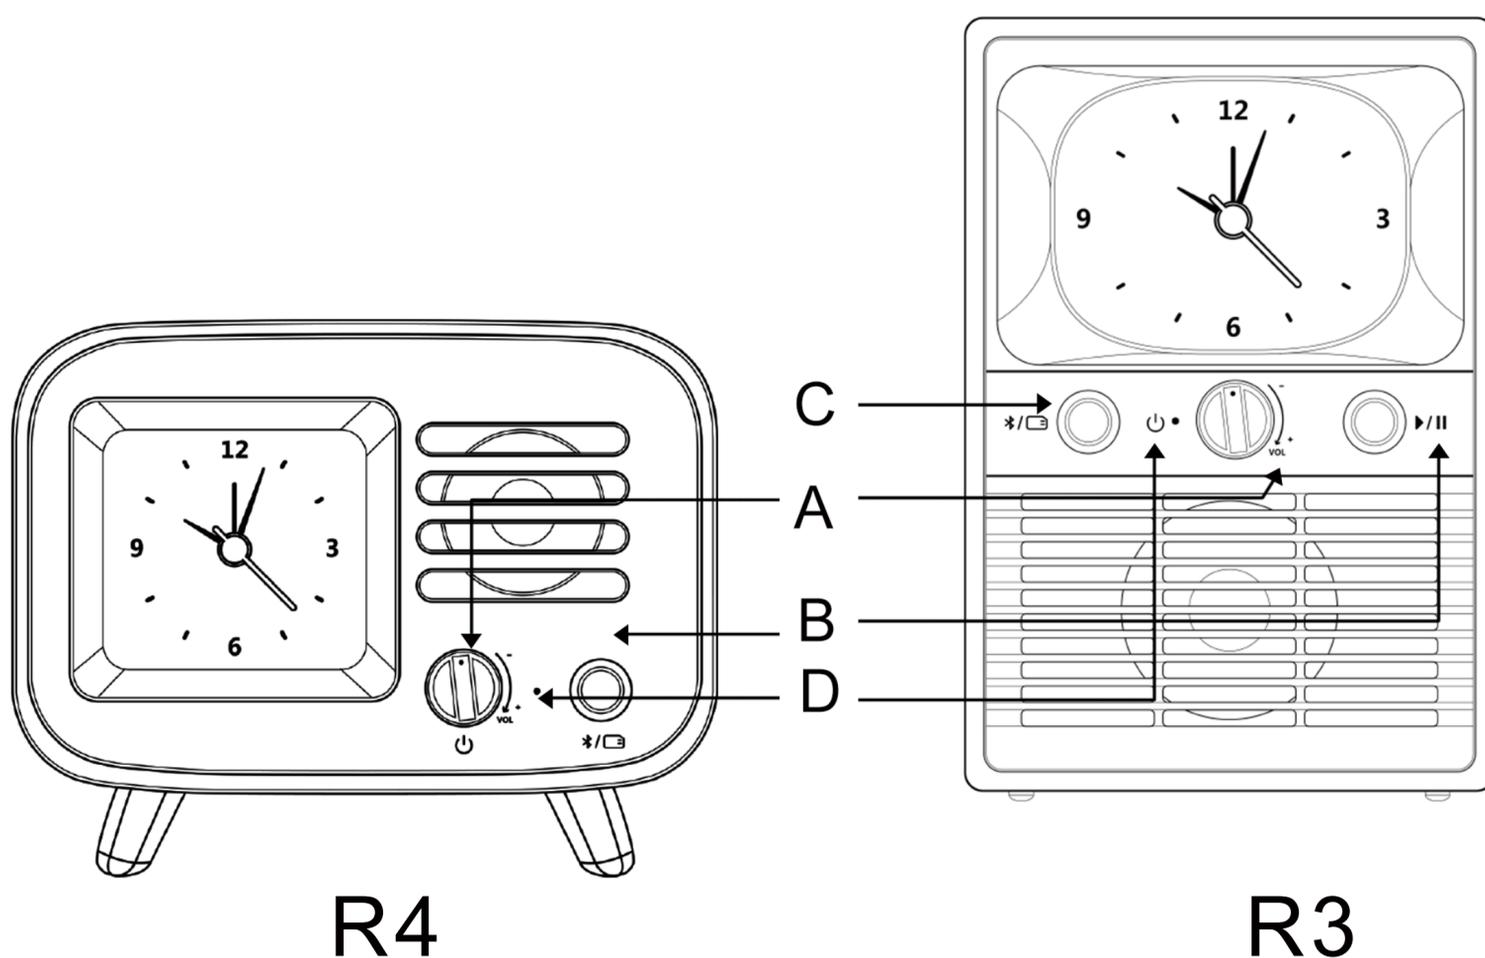


- A : スピーカー ON/OFF、ボリューム調整
- B : 再生 / 停止、曲送り / 曲戻し、
TF カード / Bluetooth 切り替え
- C : TF カード / Bluetooth モード切り替え (R3)
- D : LED インジケータライト

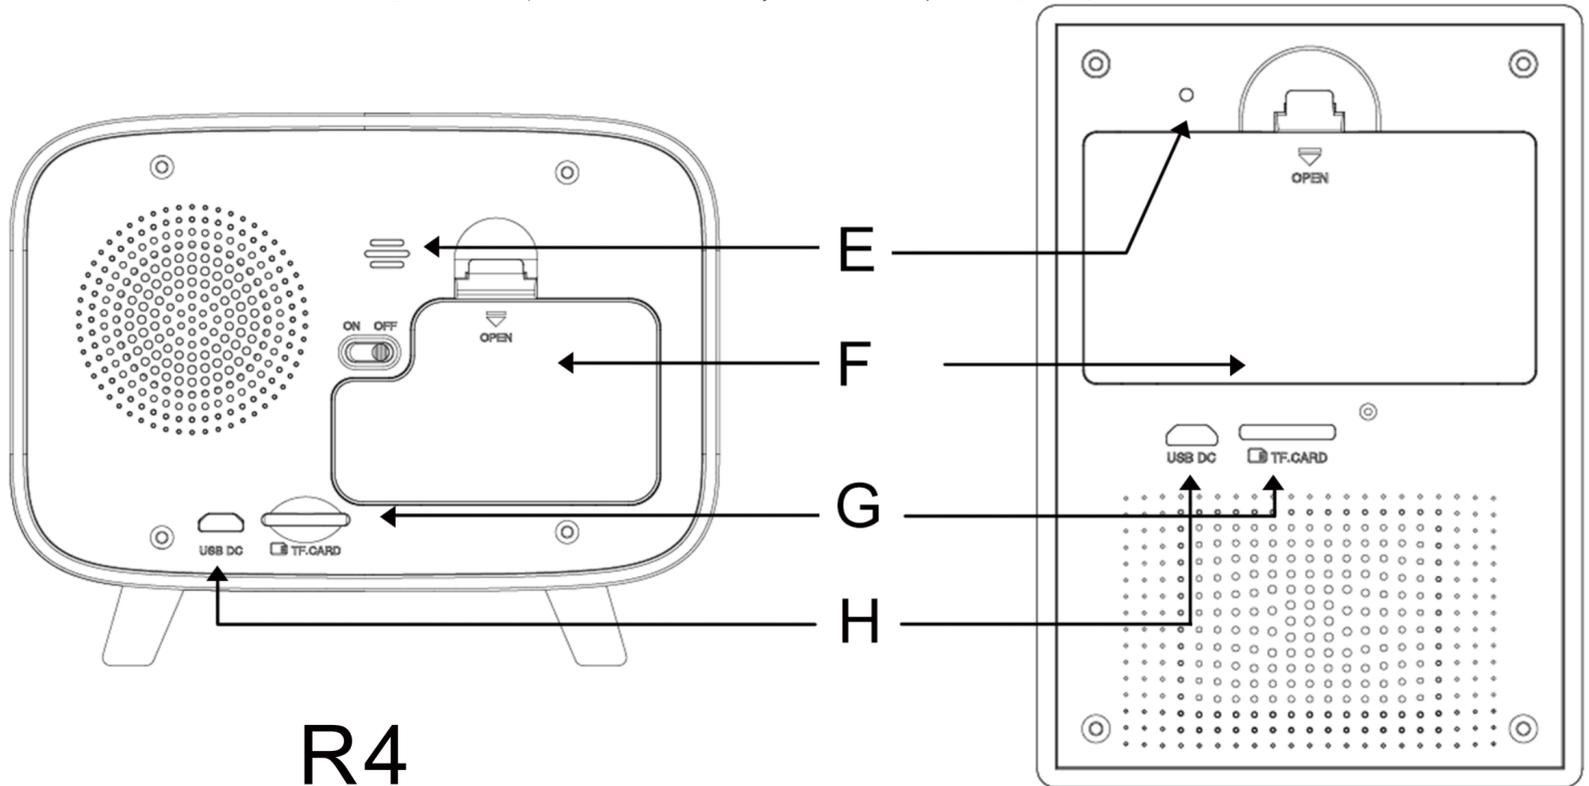

R4

R3

- E : アラーム音用ホール
- F : バッテリーカバー
- G : TF カードスロット
- H : 充電用 USB 差込口

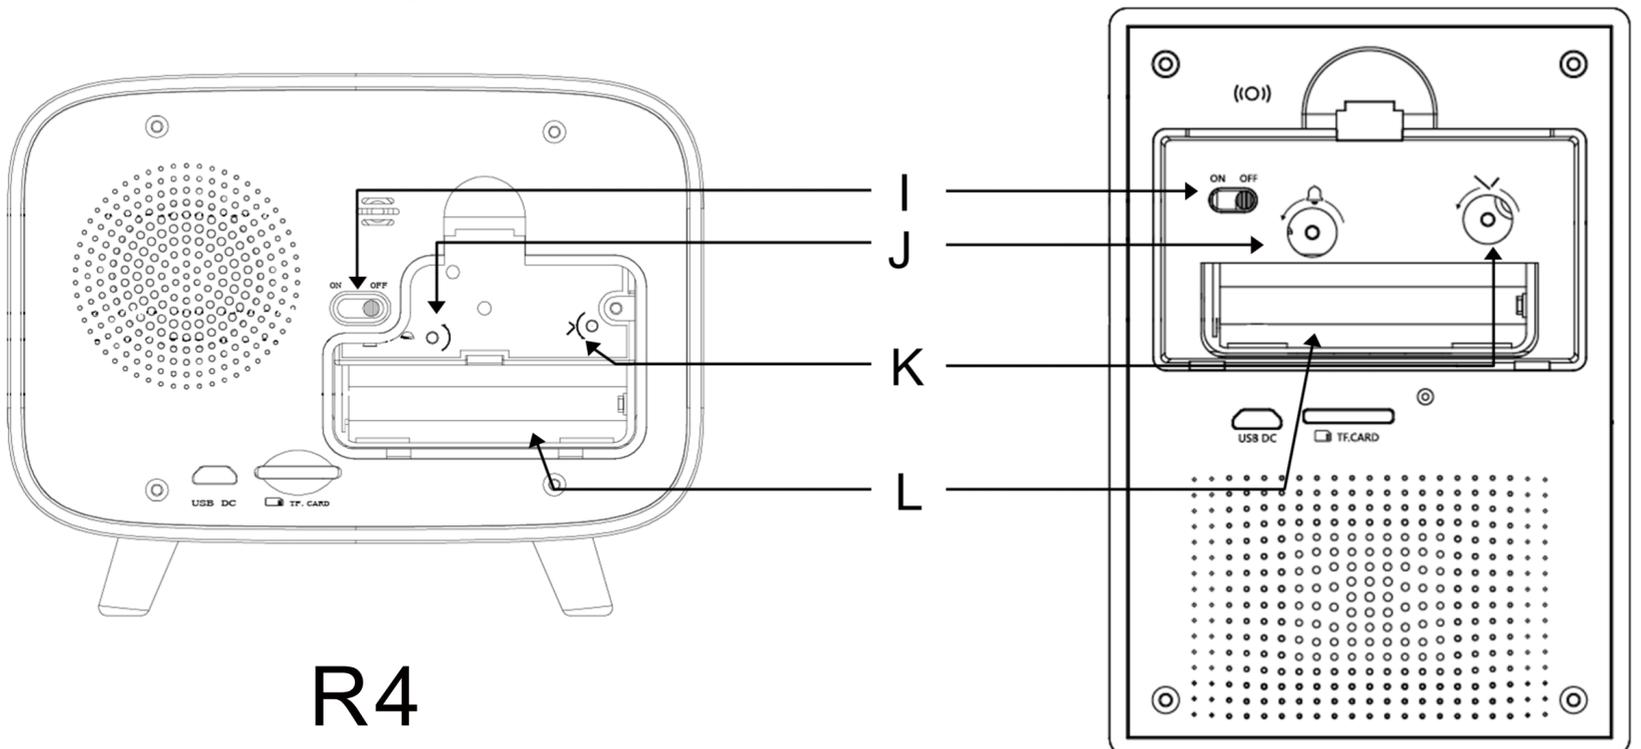

R4

R3

- I : アラーム ON/OFF スイッチ
- J : アラーム設定用つまみ
- K : 時刻設定用つまみ
- L : 電池ボックス

スピーカー機能

- 電源 ON：A のつまみを矢印の方向に回し、起動音が鳴るのを確認します。
(起動音：メロディ＋短い音)
ON にすると LED が青く光り、1 秒に 2 回の間隔で点滅するので、TF カードを挿入または Bluetooth をペアリングしてください。
- 電源 OFF：A のつまみを反時計回りに回し、電源を切ってください。
OFF にすると LED も消えます。
- 【R3】 Bluetooth/TF カードの切り替え
電源を ON にした状態で TF カードを挿入すると、TF カードが優先的に使用されます。切り替えの際は C ボタンを押してください。
- 【R4】 Bluetooth/TF カードの切り替え
電源を ON にした状態で TF カードを挿入すると、TF カードが優先的に使用されます。切り替えの際は B ボタンを長押ししてください。
- Bluetooth ペアリング
ペアリング製品名：R3, R4
TF カードが挿入されていない状態で起動すると、自動的にペアリングできる状態になります。※LED が青く、1 秒に 2 回の間隔で点滅していることを確認してください。
接続したい機器のペアリング画面で本製品の製品名を選択します。

接続が完了すると短い音が鳴り、LED の点滅の間隔が長くなります。

TF カード挿入時にペアリングをする場合は、まず Bluetooth モードに切り替えてから行ってください。※切り替え後の手順は同じです。

■ Bluetooth 自動接続

以前接続したことのある機器については、起動後に自動的に接続されます。

※接続されると《起動音 + 短い音》のあとに再度短い音が鳴り LED の点滅の間隔が長くなります。

■ 音楽再生

B ボタンを押すと再生 / 停止できます。

※LED は常に青く光っている状態になります。

■ 曲送り / 曲戻し

曲送り：B ボタンを短く 2 回押す

曲戻し：B ボタンを短く 3 回押す

■ ボリューム調整

大きくする：A のつまみを + の方向に回す

小さくする：A のつまみを - の方向に回す

■ 充電について

充電が少なくなると《Di-DI》と繰り返し音が鳴り、LED が点滅します。充電の際は付属のコードを使用し、USB 差込口から充電してください。※LED は赤く光り、充電が完了すると消えます。

■ 自動 OFF

接続や音楽再生が 20 分以上ない場合は自動で電源が OFF になります。再度使用する場合は一度電源を OFF にし、再度 ON にして接続し直してください。

時計機能

■ 使用電池：単三電池 1 本 ※別売り

時計は電池で稼働します。ご使用前に電池の＋－を確認し、L の場所に正しくセットしてください。

■ 時刻設定

K のつまみを矢印の方向に回して設定します。

アラーム設定

■ J のつまみを矢印の方向に回して設定し、I のスイッチを ON に切り替えます。

アラームを解除する / 止める場合は I のスイッチを OFF に切り替えてください。

【ご使用上の注意】

●本製品は出荷前に必ず最終検査を行っておりますが、精密機械のため衝撃に弱く、故障していることも考えられます。お手数ですが、必ず動作を確認してからご使用ください。●時計の設定の際は、裏側のつまみで調整してください。●時計には二次電池（充電式電池）は使用しないでください。●古い電池は使用しないでください。

発熱、破裂、液漏れの原因となります。

- 発火の恐れがありますので、電池近くやUSB付近にホコリがたまらないようにご注意ください。
- 長時間ご使用にならない場合は、必ず電池を外してください。
- ショートさせたり、分解、改造、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 高温多湿になる場所や直射日光の当たる場所、磁気のある場所でのご使用はおやめください。
- 火気及び熱の出る器具の近くに置かないでください。
- 小さな部品を含んでいるため、お子様やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。
- 電磁部品の破棄に関しては各自治体の区分に従ってください。
- 本来の用途以外でのご使用はおやめください。

株式会社パル

東京都渋谷区神宮前 6-12-22