

Wooden Digital Clock

user manual

1. 機能

- 日付・時計表示
- 12/24 時間切り替え
- °C/°F切り替え (表示範囲: -9°C ~ 50°C (16°F ~ 122°F))
- ライト点灯
- スヌーズ (5分毎)

※使用電池: 単四電池 3本 (別売り)

2. 詳細設定

I 時刻設定

- ①製品裏側、左側にあるつまみを【TIME】に合わせ、表面の時刻が点滅していることを確認します。
- ②裏側上部にある【HOUR】【MIN/DATE】のボタンを押し、それぞれ設定します。
- ③裏面左側のつまみを【LOCK】に合わせて設定を完了します。

II 日時設定

- ①裏面左側のつまみを【DATE】に合わせ、表面の年・月・日が点滅していることを確認します。
- ②裏面上部にある【YEAR】【MIN/DATE】【HOUR】のボタンを押し、それぞれ設定します。
- ③裏面左側のつまみを【LOCK】に合わせて設定を完了します。

III アラーム設定

- ①製品裏側のつまみを【AL】に合わせ、表面のアラーム部分が点滅するのを確認します。
- ②裏側上部にある【HOUR】【MIN/DATE】のボタンを押し時間を設定します。
※12/24 時間表示に注意して設定してください。12 時間表示の時はアラーム時刻の上に AM・PM が表示されます。
- ③製品裏側のつまみを【LOCK】にして設定を完了します。
- ④アラームを ON にする場合は裏面右側のつまみを【AL ON】に合わせ、OFF にする場合は【AL OFF】に合わせてください。ON にすると表側にアラームマークが表示されます。

IV 12/24 時間表示

切り替えには裏面上部の 12/24 ボタンを押してください。
※12 時間表示になると AM・PM が表示されます。


V ライト点灯

ライトをつける際は、製品上部のボタンを押してください。ライトは数秒後に自動的に消えます。

VI °C/°F 表示

切り替えには裏面上部の °C/°F ボタンを押してください。

3. 各ボタン説明

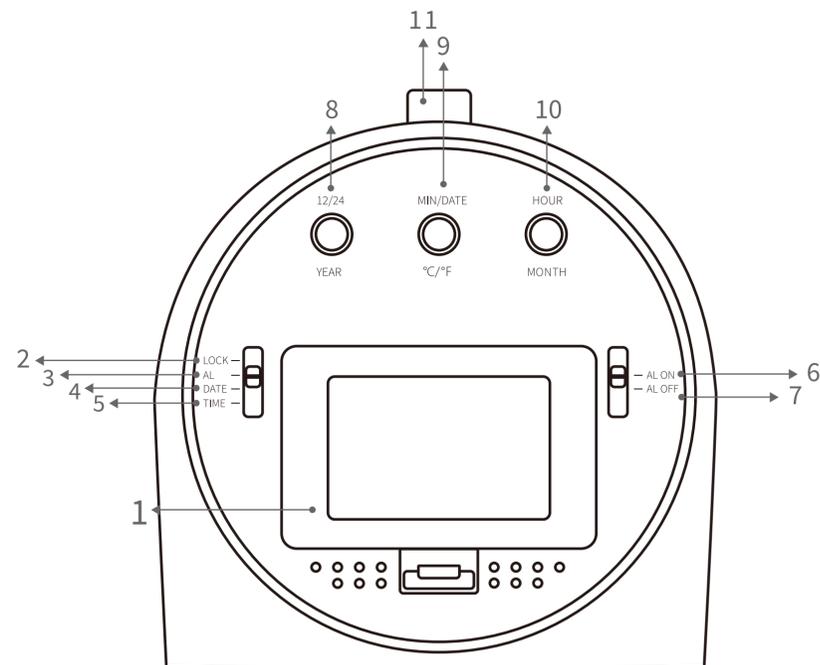

- 1: バッテリーケース ※単四電池本 3 本使用
- 2: 【LOCK】画面ロック
- 3: 【AL】アラーム設定
- 4: 【DATE】日付設定
- 5: 【TIME】時刻設定
- 6: 【AL ON】アラーム ON
- 7: 【AL OFF】アラーム OFF
- 8: 【12/24・YEAR】12/24 時間切り替え・年設定
- 9: 【MIN/DATE・°C/°F】分&日設定・°C/°F切り替え
- 10: 【HOUR・MONTH】時&月設定
- 11: LED ライト ON

4. 補足

- ・アラームが鳴っているときに製品上部のボタンを押すとスヌーズモードになります。(5分毎)
- ・アラームが鳴っているときに、一分間何も操作が行われない場合、自動的に止まります。
- ・アラームを止める際は、裏面のボタンを押してください。(どのボタンを押しても止まります。)