

取り扱い上のご注意

必ずお読み下さい。注意を無視した取扱は、物的損害や怪我などの原因となります。注意を守ってご使用下さい。

設置場所について

■両面テープ使用■

- 凹凸のない面に取り付けてください。凹凸のある面、直射日光のあたるガラス、塗装の剥がれやすい面には使用しないでください。十分な粘着力が得られず落下したり、接着面を傷めることがあります。
- 万が一の落下を考慮し、下に人が通る場所でのご使用はお避け下さい。

■ネジで壁に取り付け■

- 万が一の落下を考慮し、下に人が通る場所でのご使用はお避け下さい。


使用上のご注意

- ご使用前に破損箇所が無いか確認してください。破損した製品は使用しないでください。
 - 火災の原因になるため、器具に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。
 - 器具の分解、改造、部品の変更、器具や光源への着色などはしないでください。感電、漏電、事故の原因になります。
 - 水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。また、水など液体をかけないでください。
 - 器具の隙間に金属などを差し込まないでください。
 - 乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。
 - 火災の原因になるため、まくら元、ベッドでの使用はしないでください。
 - 定格以上の電流が流れる充電器及びタップでのご使用はおやめください。
 - 電池から漏れた液が目に入ったときはこすらず、綺麗な水で洗浄し、医師の治療を受けてください。
 - 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しないでください。
 - USBケーブルやUSBプラグを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしないでください。
- 動作不良の原因となります。
- 火災の原因になりますので、USBプラグのホコリ等は定期的に取り除いてください。
 - 感電の恐れがありますので濡れた手で操作しないでください。
 - USBケーブルを取り外す際は、ケーブルではなくUSBプラグ部分を持ってください。
 - 充電中に製品のお手入れをしないでください。
 - 電池が漏液して液が体や衣服に付いたときは、綺麗な水で洗い流してください。
 - 充電しないときは、必ず電源プラグを抜いてください。
 - 使用中、USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり、本体から煙や異臭が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
 - お手入れの際は、必ずUSBケーブルを抜いて、柔らかい布で優しく乾拭きしてください。
 - 長期間使用しない時は、電源を切ってください。
 - 定期的に充電してください。長期間使用しないと充電できなくなることがあります。
 - ライトの光源を長時間直視しないでください。
 - ライトは発光色や明るさにまれにバラつきがありますが、故障や異常ではありません。予めご了承ください。
 - USBケーブルを器具本体などに巻きつけたりしないでください。
 - 器具と被照射面との距離は20cm以上離してご使用ください。火災、被照射物の変色、変形の原因になります。
 - 器具の側に温度の高くなるストーブや、発熱体を設置しないでください。
 - 器具の移動や設置時に指をはさまないようにしてください。
 - 高温多湿な場所や、直射日光があたる場所に置かないでください。
 - 点灯中および消灯直後の器具は、高温になっているため、触らないでください。
 - 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
 - 調光器やリモコン式点灯器などと併用しないでください。
 - 廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。
 - 本来の用途以外でのご使用はおやめください。

お手入れについて

- お手入れの際には電源を切り、光源および器具が完全に冷えてから行ってください。
- シンナー、ベンジン、アルコール等の薬品は使用しないでください。
- 器具本体を水洗いしないでください。
- 器具の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませて、よく絞ってから軽くふき取ってください。
- マグネットの磁力が落ちてきた際には、マグネットとスチールについている油分や汚れを柔らかい布で拭き取ってください。

各部名称

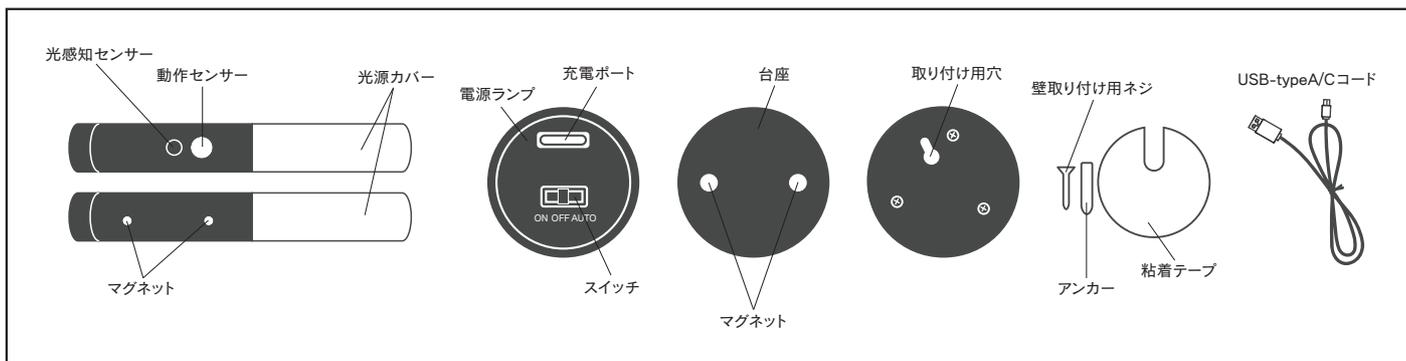

点灯方法

ON/AUTO/OFFのいずれかの位置にスライドさせて選択します。

【ON】常時点灯モード

【AUTO】動きが感知された時のみ、暗い場所でライトが点灯します。

ライトは最初に10秒間点灯し、その後消灯します。動きを検知すると、約30秒間点灯してから消灯します。

【OFF】消灯

使用方法

■両面テープを使用する場合■

- ① 取り付ける面のよごれやホコリを拭き取ります。
- ② 粘着テープから保護紙を剥がします。
- ③ 粘着テープの片側を台座に貼り、もう片方の保護紙を剥がし、壁に貼り付ける。

■ネジで壁に取り付ける場合■

- ① プラスドライバーなどを使用して、壁にアンカーを埋め込みます。
- ② アンカーにネジを差し込みます。
- ③ ネジの頭を台座の取り付け穴に挿入します。

充電方法

お買い上げ時には電池が十分に充電されていません。ご使用前に必ず充電してください。

室温が5℃以上35℃以下の場所で充電してください。室温が低い場合や、直射日光が当たるなど高温の場所では、正しく充電されません。

運転時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。

- ライトの充電用TYPE-C USBジャックに、付属のUSBコードのTYPE-Cプラグを接続し、もう片方のUSBプラグをUSBポート付きのACアダプタ(別売り)などに接続してください。
充電中は充電ランプが赤色に点灯します。
充電が完了すると充電ランプが緑色に点灯します。
充電完了後は、USBプラグをライトから抜いてください。
※ 充電中、充電用アダプタと本体が少しあたたかくなることがありますが、故障ではありません。
※ USB電源アダプタは付属していません。コンセントからご使用の場合は、別途USBポート付きの電源アダプタをご用意ください。
※ 出力:DC5V/1Aのものを推奨します。
- USBハブは使用せず、直接USB端子に接続してください。
- 長期間使用しない場合は満充電状態にして置き、半年～1年ごとに充電してください。充電は放電していき、過放電状態になると充電電池の寿命が短くなります。
- USBプラグを本製品に接続したままにしないでください。
- 本製品は付属の充電用USBコードを使用してください。

電池は消耗品です。
正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。
(電池は本体に内蔵されています)

充電式リチウムイオン電池について
繰り返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。
電池の寿命は周囲温度・使用時間など、ご使用の条件により、充放電回数(寿命)が短くなります。



製品を廃棄するときは
この製品はリチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
ご使用済みの製品の廃棄の方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いします。(自治体により回収ルールが異なります)