2422/AUS-03
AUSシリコン洗顔ブラシ

取扱説明書

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになった後はレシートと取扱説明書を一緒に適切に保管してください。

⚠警告

●絶対に分解して電池を取り出さないでください。
●廃棄の際は分解せず各自治体のルールに従って捨ててください。

⚠警告 リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。炎天下や夏場の車内等、高温になる場所に放置しないでください。

安全上のご注意 必ずお守りください

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

表示の説明

⚠危険 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負う危険が切迫していること」を示します。

⚠警告 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。

⚠注意 「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

図記号の説明

禁止 ⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指示 ❗は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

*1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをさします。
*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

※本製品は医療機器ではありません。美容用にご使用しないでください。

⚠警告

次に該当する人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
・血液疾患・肉腫疾患・皮膚病・アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人
・後悔乱、お肌の弱い人・物理的刺激などによる肌のトラブルのある人
・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人・強度近視の人（-6D以上）
・日中顔の手当を受けた人・日中顔に疾患がある人およびお治療を受けた人
・日中顔に疾患がある人およびお治療中の人、疲労が激しい人、体調がすぐれない人
・酒気帯びの人・妊娠中、生理中、授乳中の人・眠気をさそう薬を服用中の人
・スクロイド系ホルモン剤の長期使用中、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
・合成樹脂でかぶれたことのある人
・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコーンなどを埋め込んでいる人

⚠警告

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
けが・故障の原因となります。

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
・切り傷・手荒れ（製剤手荷を含む）をした部位・口内や陰部、粘膜など・にきび
・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・かゆみやはてりのある部位・御らんだホクロ
・ウイルス性のイボ・かさぶとどけ・インプラントの上・眼球・まぶた・頭部

水中に沈めたり、放置しない。浴室内や水の入った容器の近くで充電したり、放置しない。
また、3分以上流水にあて続けない。
内部に水が入り、感電・ショート・発火・故障の原因となります。

分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。
故障した場合はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
本製品は一度分解すると防水機能が保持できなくなります。

過剰な連続使用はしない。
事故・故障・けがの原因となります。過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。

本体や充電ケーブルは乳幼児の手の届かない場所に保管し、使わせない。また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。

本体や充電ケーブルは乳幼児の手の届かない場所に保管し、使わせない。また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。

自分で意思表示ができない人、皮膚感覚の低下した人に使わせない。
また、子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。
未成年の方は保護者同意の上、保護者監視のもと使用する。
感電・けが・やけどの原因となります。

衛生面を考慮し、複数人での共有使用はしない。

異臭・異常発熱したときは使用しない。
そのまま使用すると破損や発火の原因となります。

⚠警告

サウナや岩盤浴へは絶対に持ち込まない。
本体が高温になり、けがややけどの原因となります。

引火性のもの（アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど）の近くで使用しない。
爆発・火災の恐れがあります。

充電するときは拭いた布などで本体の水気をしっかりと拭き、充電する。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂の原因となります。

本体に重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。
けが・故障の原因となります。

水やお風呂の中に浸水させない。
本体の故障の原因となります。

通電したまま放置しない。
火災・事故の恐れがあります。

⚠注意

本体にヒビや破損、不具合がある場合は使用しない。
お肌を傷める原因となります。

本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。

電源をオンにした状態で床や家具の上などに放置しない。また、使用後は電源をオフにする。
家具などの破損や、けがの原因となります。

ヘッド部分を鋭利なもので触れたり、引っ張ったりしない。
故障の原因となります。

⚠注意

本体を熱湯やドライヤーの熱風にさらさない。
本体が変形したり溶けたりする原因となります。

電源をオンにした状態ではかの電気製品に接触させない。
また電熱器具（電気毛布・こたつ）など熱源に近づけない。
けがや故障の原因となります。

温熱機能を使用する場合、レチノール系の化粧品は使用しない。
故障の原因となります。

ペットには使用しない。
けがの原因となります。

必ずメイクを落として使用する。
メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が汚れることがあります。

以下の項目は必ず守る。
事故やけが、本体の故障原因となります。
・お肌の状態にあわせて使用する。お肌に突部・炎症・かゆみなどの異常を起こしている場合は使用しない。
・日焼け直後、ピーリング やパックのお手入れとの併用は控える。

使用上の注意

●目の周りに使用するとき、直接眼球に接触しないように気をつけてください。
●摩擦の大きい洗顔料、またはピーリング効果のある商品と同時に使用しないでください。
●使用するとき、力をかけ過ぎないようにご注意ください。肌を痛める可能性があります。
●使用するとき、早く動かしすぎないようにご注意ください。肌を痛める可能性があります。
●防水仕様ですが使用状況次第では浸水することがあります。
●過剰に洗顔しないよう気をつけてください。一回当の使用時間は1分以内に抑えることを推奨します。
●製品使用中に、肌に違和感や痛み、灰分が悪いと感じたら、ご使用を中止して医者に相談してください。
●充電しながらの使用はおやめください。感電の危険があります。
●使用後は直射日光を避けて、風通しの良い場所に保管してください。

安全上のご注意 リチウムイオン充電池について

⚠危険

分解・改造、火中への投入や加熱、水につけたり、濡らす、他の機器に転用する、落としたり衝撃をなえたり傷つける、端子同士を針金などの金属で接続するなどの行為はしない。
液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

充電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。
目に障害が起きる原因となります

⚠警告

外装をはがしたり、傷つけたりしない。
発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

充電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。
皮膚がかぶれる原因となります。

指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。
過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。

⚠注意

充電は、必ず5℃～35℃の環境で行う。
発火・発熱・破裂の原因となります。

異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光のあたるところ、炎天下の車内など）に放置しない。
発火・発熱・破裂の原因となります。

●充電について
・USB充電器（出力DC5V/1A以上）はお客様がご用意願います。
・USBケーブルを傷つけたり、踏む曲げたり、ケーブルの上に重いものを載せての使用は火災や感電の恐れがあります。
・USBケーブルを本体に巻き付けないでください。断線による火災や感電の恐れがあります。
・充電中は可燃性のあるものを避けて安全な場所で、お客様の近くで充電してください。

各部の名称

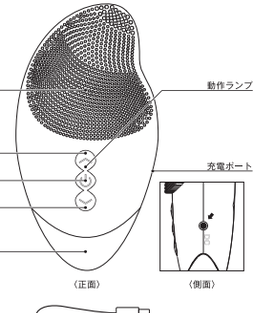

〈正面〉 〈側面〉



〈専用充電ケーブル〉

ご使用方法

●洗顔する
メイクを落としてからご使用ください。
使用目安：1度の使用で顔の1部位につき1分以内
（顔全体で合計3分以内）
1.顔をぬるま湯で濡らし、洗顔料を顔全体にのばす。
2.ブラシを水で濡らし、電源をオンにする。
3.ボタンを押してモードを選ぶ。
4.ブラシを顔にあて、円を描くように動かす。
5.本体の電源をオフにし、お肌と本体に付いた洗顔料を流し流し、水を拭き取る。

●ケアする
メイクを落としてからご使用ください。
温熱機能オフ：1度の使用で顔の1部位につき1分以内
（顔全体で3分以内）
温熱機能オン：1日1度までの使用で顔の1部位につき1分以内
（顔全体で3分以内）
1.本体底部にローションや美容液、ジェルなどをつける。
2.ボタンを押してモードを選ぶ。
※温熱機能を使用する場合は、電源ボタンを押す。
3.本体底部を顔にあて、滑らせるように動かす。
4.本体の電源をオフにして本体をお手入れする。

お手入れのしかた

●洗顔料、乳液、美容液などをご使用後は、よく洗浄し風通しの良い場所で乾燥させてください。
●シンナー、ベンジンなどの薬品のご使用はお避けください。
●衛生面から毎使用後にお手入れしてください。
●涼しく換気の良い場所に保管し、本体を乾いた状態に保つことをお勧めします。
●機器を長期間使用しない場合は、機器の経年劣化を防ぐため、時々充電する必要があります。

充電方法

●専用の充電ケーブルを使用して本体に接続してください。
●充電中はLEDインジケータが赤く点灯します。
●満充電の場合はLEDインジケータが消灯します。
※ランプが点灯しない場合は正しく充電できていません。
充電時はデフラグが点灯しているかを確認してください。
※充電時間の目安は約2時間です。



操作方法

●電源ON：電源ボタンを3秒長押しすると、青いライトが点灯し起動します。
この状態では加熱はオフで、振動レベルは強モードです。
●動作切替
強モード→ボタンを押す毎に振動モードが弱くなります。（強→中→弱）
強モード→上ボタンを1回押すとリズムモードに切替わり、再度押すとリズム強モードになります。
※顔振用 振動モード3段階/リズムモード2段階
●温熱モード：電源ボタンを短押しすると、温熱機能が作動します。約30秒後加温即は約40℃に保たれます。
加温状態では青いライトが点滅し、加温動作中であることを示します。もう一度押すと青いライトが点灯し、温熱機能が解除されます。

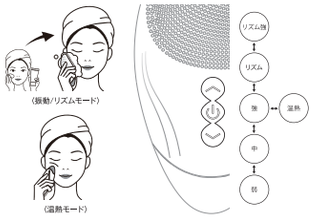

〈振動/リズムモード〉

〈温熱モード〉

故障かな？と思ったら

お問い合わせの前に、再度取扱説明書をお読みになり確認してください。
それでもなお異常がある場合は事故防止のために使用を中止し、弊社もしくは販売店にご連絡ください。

こんな時は	考えられる原因	処理の方法
電源がオンにならない	電源ボタンが長押しされていない	電源ボタンを長押ししてください（押し続けてください）
	充電量がない	充電ポートにケーブルをしっかりと差し込み、充電してください
充電しても数分しか使えない	電池残量がない	
	電源ボタンを長押ししていた	電源ボタンに触れないよう使用してください
充電が開始されない 動作ランプが赤色に点灯しない	充電ポートとケーブルが正常に接続されていない	USB端子が破損していないか確認してください
		本体と充電ケーブルの間に隙間が空いていないか確認してください
	充電ケーブルの端子が汚れている	乾いた布で充電端子をお手入れしてください

保証書

品番/品名	2422/AUS-03 / AUSシリコン洗顔ブラシ	
お客様	お名前	※ご購入日が証明できるものを添付してください。
	ご住所	
保証期間	お買い上げ日から1年間	
購入日	年 月 日	
販売店	店名 住所 TEL	

SAMPLE

〈輸入元〉 株式会社 東亜産業

主な仕様

品番	2422/AUS-03	品名	AUSシリコン洗顔ブラシ
材質	シリコン、ABS	質量	約 78g
本体サイズ	約 縦(H)11.6×横(W)6.2×奥行き(D)3.4cm		
充電電力	DC5V1A 専用充電ケーブル付属		
バッテリー容量	300mAh	充電時間	約 2時間
動作時間	約 2.0時間(強モード・温熱無)		
	約 50分(強モード・温熱有)		
防水性能	IPX5		

製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

●防水仕様
・本体はIPX5の防水仕様となっています。浴室などで水まわりでもご使用いただけます。
※水の中に落とさないようにご注意ください。また3分以上流水にあて続けないでください。
※充電ケーブルは防水仕様ではありません。

保証規定

1.取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、弊社もしくは販売店までご連絡ください。
2.保証期間内に前項に該当する故障が発生し、商品交換を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
3.無料保証をご依頼になる場合は、商品交換となります。原口までの送料などはお客様負担となります。
4.保証期間内でも次の場合は有料交換とさせていただきます。
●本書の提示がない場合。
●本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
●使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障および損傷。
●家庭用以外（業務用）での使用の場合。
●お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
●火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
●消耗品およびお買品の破損は保証対象外となっております。
5.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
6.本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.
7.販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換を要する修理につきましては、保証期間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。
8.商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。
その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。

アフターサービス

■保証書
必ず販売店印およびお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

■TEL
お電話で問い合わせはこちら
お客様相談センター▶▶▶ 0120-910-951
受付時間 9：00～18：00 月～金（土・日・祝日及び弊社の休業日を除く）
※時間帯により電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがございます。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえご連絡ください。
■品番 ■色 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容 ■お買い上げ日