保証とアフターサービス（よくお読みください）

■故障の際は　下記の保証規定の範囲内で無償保証対応をいたします。
※販売店がない場合は無効です。必ず印の有無をご確認ください。
もしお忘れない場合は直ちにお買いとりの販売店にお申し出ください。
販売店印がないとだけない場合は、レシートなどの購入方法明できる物を保証書に貼り付けてください。
※販売店様へのお願い
お買い上げ日、商品名称台数・名称・電話番号を記入、印印のこと、お客様にお渡しください。
※保証期間内に故障して無償保証をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示のお買い上げの販売店にご依頼ください。

●次の場合には、保証期間内でも有料になります。
①この保証書の提示がない場合
②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合
③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷
④お買い上げ後の販売品、または当社サービス品デは以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
⑤火災、地震、水害、雷害、その他の自然災害などが、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷
⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷
⑦本商品以外の機器に起因する故障、損傷
⑧常に通常な条件下において使用された場合の故障、損傷
⑨中古品として本製品を ご購入された場合（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
⑪消耗部品の損傷

●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid in Japan.
●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償保証を約束するもので、本書によってお責務の法律上の権利を損害するものではありません。保証期間内での本保証内容について不明な場合、または保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または当社にお問い合わせください。

保　証　書

品　　名	マルチブレンダー
品　　番	2511/MBLENDER
カ　ラ　ー	ブラウン
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年　月　日
お客様	住所〒 お名前 TEL
販売店 お買い上げ証明書	所在地〒 名称 TEL

販売元　株式会社パル　東京都渋谷区神宮前 6-12-22　TEL：03-5468-8295
カスタマーセンター　株式会社ロ・コーポレーション　福岡県北九州市小倉南区下曽2丁目34-1　TEL0120-113-013(フリーコール)　受付時間9:00～12:30/13:30～17:00（土・日・祝日を除く）

SAMPLE

Multi Blender
マルチブレンダー

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください
この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。

重要な説明書のため、お読みになったあとも大切に保管してください。

［保証書付］　2511/MBLENDER

※本書の内容については予告なしに変更することがあります。

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠注意	取り扱いを誤った場合、使用者が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例	
❗	「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。
⃠	「禁止」の行為を示しています。してはいけない「禁止」内容です。

⚠警告

❗強制
- ●海外では使用しない
- ●AC100V で使用する
- ●15A 以上のコンセントを単独で使用する
  - ・タコ足配線や延長コードを使用すると、異常発熱、発火の原因になります。
- ●ご使用の際は電源プラグをコンセントに確実に差し込む
  - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- ●電源コードの破損、損傷がないかを確認する
  - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- ●電源プラグに埃がついている場合は、きれいに拭き取る
  - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- ●次のような場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
  - ・本体が異常に熱くなる。
  - ・発煙、異臭がする。
  - ※火災、感電、火傷、ショートの原因になります。

①

安全上のご注意

⚠警告

❗強制
- ●ご使用の際は、必ず水平な場所で行う
  - ・不安定な場所で行うと、転倒して内容物がこぼれたり、けがをするおそれがあります。
- ●チョッパーボトルから調理物を取り出すときは、チョッパーボトル専用カッターを取り外してから、調理物を取り出す
  - ・けがのおそれがあります。
- ●使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
  - ・けが、感電、火災の原因になります。

⃠禁止
- ●分解、修理、改造をしない
  - ・感電、火災、けがのおそれがあります。
- ●電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない
  - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- ●電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しない
  - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- ●水につけたり、濡れた手で使用しない
  - ・ショート、火災、感電の原因になります。
- ●ペットや子供の手の届く所に保管しない、また子供だけで使用させない
  - ・事故の原因になります。
  - ・ペットを飼っている場合、ペットが本体や電源コードを傷めないようご注意ください。
- ●本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独で機器を使用しない
  - ・感電、けがのおそれがあります。
- ●本来の使用目的以外には使用しない
  - ・故障や事故の原因になります。
- ●本体を火のそばに置いたりしない
  - ・事故、破損、火災の原因になります。
- ●運転中のブレンダーカッター、チョッパーボトル専用カッター、ホイッパーは絶対に触れない
  - ・けがの原因になります。
- ●ブレンダーカッターやチョッパーボトル専用カッターは直接手で触れない
  - ・けがの原因になります。
- ●落としたり、ぶつけたときは本製品に破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない
  - ・感電や思わぬ事故につながるおそれがあります。

②

安全上のご注意

⚠警告

⃠禁止
- ●すき間や開口部に、金属物や異物を入れない
  - ・けが、ショート、感電の原因になります。
- ●部品を取り付けたり、取り外したり、製品を持ち運ぶときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
  - ・けが、ショート、感電の原因になります。
- ●ブレンダースティック・ホイッパーが完全に止まるまで本体を取り外さない
  - ・けがの原因になります。
- ●他製品の部品などは使用しない
  - ・故障、けがの原因になります。
- ●火気の近くやストーブや力スコンロなどの熱源のそばで使用しない
  - ・変形、破損の原因になります。
- ●刃こぼれしたカッターは使用しない
  - ・破損、けがの原因になります。

⚠注意

⃠禁止
- ●本体の上に座ったり、体重をかけたりしない
  - ・破損の原因になります。
- ●踏みつけられるような場所に放置や保管をしない
  - ・破損または凍って事故を招くおそれがあります。
- ●殺利なものや突起物などで本体を傷つけない
  - ・破損の原因になります。
- ●高温多湿の場所や直射日光が当たる場所に放置、保管をしない
  - ・高温多湿の場所に置くと、カビが発生する原因となります。
  - ・直射日光の当たる場所に置くと、変色や劣化の原因となります。
- ●40℃以上の材料をブレンダーカップ・チョッパーボトルに入れない
  - ・破損、変形、やけどの原因になります。
- ●各部品は電子レンジ・オーブン・食器乾燥機・食器洗い機・冷蔵庫で使用しない
  - ・破損の原因になります。
- ●落下させたり強い衝撃を与えない
  - ・けが、故障の原因になります。
- ●最大量を超えて材料を入れない
  材料が多すぎるなどで止まった場合は中身を取り出す
  - ・破損の原因になります。

③

安全上のご注意

⚠注意

⃠禁止
- ●１回の運転は１分を超えて運転しない
  繰り返し運転するときは 15 分以上休ませる
  - ・故障、発火、破損の原因になります。
- ●次の材料は調理しない
  - ・固い材料（かつおぶし・乾燥大豆・コーヒー豆・朝鮮人参・乾燥昆布・穀物類・ドッグフード等）
  - ・冷凍食品
  - ・粘り気の強いもの（やま芋・とろろ等）
- ●ガラス製・陶器製の容器でブレンダーを使用しない
  - ・容器の破損、けがの原因になります。
- ●ホーロー製・テフロン加工等の表面にコーティング加工されている鍋でブレンダーを使用しない
  - ・鍋の傷、破損の原因になります。
- ●力う運転や環境に少ない食材で運転しない
  - ・過熱、異常動作の原因になります。

⚠注意

❗強制
- ●部品の取り付けは確実に行う
  - ・けが、故障の原因になります。
- ●運転するときは、チョッパーボトルやブレンダーカップをしっかり持って電源スイッチを押す
  - ・食材がこぼれたり、破損、けがの原因になります。
- ●移動するときは電源プラグを抜く
  - ・電源コードが傷ついて火災や感電の原因になります。
  また、電源コードに足を引っ掛け、けがの原因になります。
- ●ご使用後はかならずお手入れをする
  - ・調理くず や油分が残ったまま調理すると、故障するおそれがあります。
- ●ご使用後はかならず電源プラグをコンセントから抜く
  - ・火災、故障の原因になります。
- ●電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差しする
  - ・電源コードを持って抜き差しすると、感電・ショート、感電のおそれがあります。
- ●お手入れは電源プラグをコンセントから抜き、冷めてから行う
- ●電源プラグや電源コードが破損した際は、ただちに使用を中断し、カスタマーセンターにお問い合わせ下さい。

④

各部の名称

【ホイッパー・ブレンダースティック使用時】

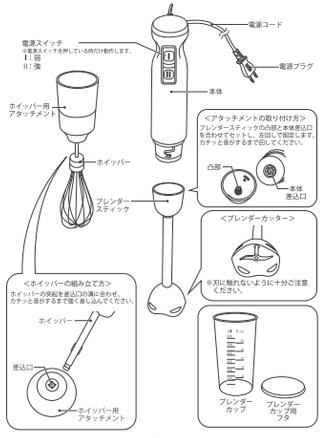

⑤

各部の名称

【チョッパーボトル使用時】

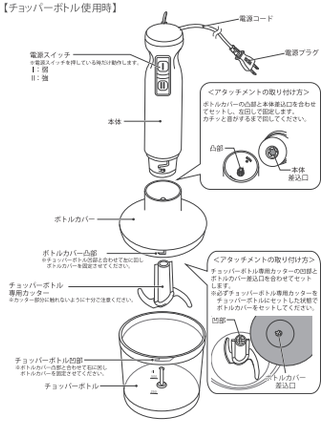

⑥

製品仕様

品　　名	マルチブレンダー
品　　番	2511/MBLENDER
カ　ラ　ー	ブラウン
サ イ ズ（約）	高さ(H)38.5×幅(W)6×奥行き(D)7cm （ブレンダースティック装着時）
質　　量（約）	570g(ブレンダースティック装着時)
主 な 材 質	本体・ホイッパー用アタッチメント:ABS ブレンダースティック:ABS、ステンレス ホイッパー:ABS、ステンレス ボトルカバー:ポリプロピレン チョッパーボトル専用カッター:POM、ステンレス チョッパーボトル・ブレンダーカップ:AS カップ用フタ:ポリエチレン　チョッパーボトル下部:PVC
定格電圧/周波数	AC100V　50/60Hz
定格消費電力	300W
コードの長さ(約)	118.5cm
定格使用時間	1分　※周囲の環境による
セット内容	本体、ホイッパー、ホイッパー用アタッチメント、チョッパーボトル、ボトルカバー、ブレンダーカップ用フタ、チョッパーボトル専用カッター、ブレンダーカップ、ブレンダースティック、取扱説明書

※1分以上動作させる場合は、1分動作した後15分以上休ませてから使用してください。
※商品は改良の為、仕様・外観など予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

⑦

使用方法

■ご使用になる前に
※初めて使用するときは、「お手入れと保管方法」（12～13 ページ）を参照して各アタッチメント（部品）とブレンダーカップを水洗してください。

■調理材料についてご注意
●ブレンダースティック、ホイッパー、チョッパー
・材料は 2～3cm 角に切ってください。
・野菜・果物に固い芯や皮が含まれる場合は、芯を取り除き、皮をむいてください。
・熱い材料は 40℃以下にしてお使いください。
・ブレンダースティック使用時は水分を加えてください。
・固い材料（かつおぶし、乾燥大豆、コーヒー豆、穀物、ドッグフード等）、冷凍食品、粘り気の強い食材（やまいも等）は調理できません。
・ブレンダースティックで卵白や生クリームの泡立てをしないでください。（ホイッパーをお使いください。）
・チョッパーでのみじん切り調理ができます。

●チョッパー
・家庭用の制水出で作った水を使用してください。
・一度に調理する食材は 100g まで（目盛線度）としてください。
・肉、魚類は骨、すじ、皮を取り除いてください。
・鶏身の多い肉はチョッパーボトル専用カッターの切れ味が鈍くなるのでご注意ください。
・ジュースやスープは作らないでください。

⑧

使用方法

ブレンダースティックの使用方法　（定格使用時間：1 分）

1. 本体にブレンダースティックを取り付ける
   取り付ける際は、5 ページを参照してください。
   ※電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 材料をブレンダーカップに入れる
   液体を調理する場合は水切が良くなり、あふれた り材料が飛び散ることがありますので、材料の量を減らすなど適宜調整してください。
   ※熱い材料は 40℃以下に冷ましてからブレンダーカップに入れてください。
3. 電源プラグをコンセントに差し込む
4. ブレンダーカップをしっかり手で押さえ、ブレンダーをブレンダーカップの底面に当てた状態で、電源スイッチを押して作動させる
5. 材料がお好みの状態になったら、電源スイッチを切り、刃の動きが止まってからブレンダーを取り出す
6. 使用後は電源プラグをコンセントから抜き、取り付けと逆の手順で取り外す

<固形物の場合>
1. 上下に少しゆみに動かします。
2. 前後左右に動かして、すみずみまでふくして混ぜます。

<液体の場合>
3. 先端部分が、液面より上に出ないように動かしてください。材料が飛び散ることがあります。

⚠注意	●ブレンダーカップの最大容量は 600mL ですが、食材や液体を入れる量はブレンダーカップの半分くらいまでを目安に調理してください。食材や液体を入れすぎると、運転したときにあふれたり、飛び散ることがあります。 ●水分の少ないものを調理する場合、運転時間は 20 秒以内としてください。 ●けがのおそれがあるのでブレンダーカッターに直接手で触れないでください。 ●使用時以外は必ず電源プラグを抜いてください。 ●刃の動きが止まる前にブレンダーを取り出さないでください。 ●加立ては、材料の種類や量、材料の温度などの条件により、できあがり時間が変わります。 ●１分以上動作させる場合は、1 分動作した後 15 分以上休ませてから使用してください。

⑨

使用方法

ホイッパーの使用方法　（定格使用時間：1 分）

1. 本体にホイッパーを取り付ける
   取り付ける際は、5 ページを参照してください。
   ※電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 材料をブレンダーカップに入れる
   材料が多い場合は、何回かに分けて混ぜてください。
   ※一度に調理できる量は 300mL です。
3. 電源プラグをコンセントに差し込む
4. ブレンダーカップをしっかり手で押さえ、ホイッパーをブレンダーカップの底面に当てた状態で、電源スイッチを押して作動させる
5. 材料がお好みの状態になったら、電源スイッチを切り、回転が止まってからホイッパーを取り出す
6. 使用後は電源プラグをコンセントから抜き、取り付けと逆の手順で取り外す



⚠注意	●ブレンダーカップの最大容量は 600mL ですが、食材や液体を入れる量はブレンダーカップの半分くらいまでを目安に調理してください。食材や液体を入れすぎると、運転したときにあふれたり、飛び散ることがあります。 ●付属のブレンダーカップ以外の容器を使う時は材料が飛び散るおそれがありますので深型の容器（ボウルなど）をお使いください。 ●使用時以外は必ず電源プラグを抜いてください。 ●ホイッパーの動きが止まる前にホイッパーを取り出さないでください。 ●加立ては、材料の種類や量、材料の温度などの条件により、できあがり時間が変わります。 ●１分以上動作させる場合は、1 分動作した後 15 分以上休ませてから使用してください。

⑨

使用方法

チョッパーの使用方法

（定格使用時間：1 分）

1. チョッパーボトル専用カッターをチョッパーボトルに取り付け、材料を入れる
   - ボトル底の軸にカッターの穴を合わせます。
   - 材料が多い時は何回かに分けてください。
   - 一度に調理できる量は 300mL です。

2. チョッパーボトルにボトルカバーを取り付け、ボトルカバーに本体を取り付ける

   取り付ける際は、6 ページを参照してください。
   ※電源プラグをコンセントから抜いてください。

3. 電源プラグをコンセントに差し込む
4. チョッパーボトルをしっかり手で押さえ、電源スイッチを押して作動させる
5. 材料がお好みの状態になったら、電源スイッチを切り、刃の動きが止まってから電源プラグをコンセントから抜き、取り付けと逆の手順で取り外す
6. ボトルカバー、チョッパーボトル専用カッターを取り外してから、へらなどで材料を取り出す

⚠注意

- チョッパーボトルの最大容量は 500mL ですが、食材を入れる量はチョッパーボトルの半分くらいまでを目安に調理してください。食材を入れすぎると、運転したときにあふれることがあります。
- チョッパーボトルとボトルカバーの間から材料が漏れるおそれがありますので、水分の多いもの（液体・果実など）を使う時はチョッパーボトルを使わないでください。
- 使用時以外は必ず電源プラグを抜いてください。
- 動きが止まる前にカッターを取り出さないでください。
- チョッパーボトル専用カッターの刃に直接手で触れないでください。
- 40℃以上の材料は入れないでください。
- 1 分以上動作させる場合は、1 分動作した後 15 分以上休ませてから使用してください。

■調理した後は

※食材によっては、食材の色素やにおいがボトルやカップなどに付着することがあります。
色素の染みつきやにおい残りを軽減するために、使用後は速やかにお手入れをしてください。

お手入れと保管方法

お手入れの前に

※アタッチメント（部品）の取り外しやお手入れのときは、必ずコンセントから抜いてください。
※本体の丸洗いはできません。

⚠警告

- 通電状態でお手入れをすると、感電やけがの原因になりますので、お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ベンジン・クレンザー・たわしなどを使わないでください。
- 動作不動、感電のおそれがありますので、食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
- 本体の丸洗いはできません。本体に水をかけないでください。
  水洗いする際は、本体が濡れないように十分に注意ください。
- 長時間お使いにならないときは、お手入れ後、十分に自然乾燥させてください。

本体のお手入れ

●固く絞った柔らかい布で拭いてください。

チョッパーボトル・ブレンダーカップのお手入れ

●台所用中性洗剤と柔らかいスポンジなどで洗ってください。
※水洗い後はよく水気を拭き取って乾かしてください。

電源コードのお手入れ

●乾いた柔らかい布で拭いてください。

ブレンダースティックのお手入れ

①ご使用後、ブレンダースティックをぬるま湯に数分浸けてください。
②ブレンダーカップにぬるま湯を入れ、台所中性洗剤を数滴垂らしてください。
※ブレンダースティックは、ブレンダーカップの中に立てかけないでください。
③電源プラグをコンセントに差し込み、本体にセットしたブレンダースティック※②の中へ入れ、電源スイッチを数秒～十数秒押して作動させてください。
※汚れが落ちない場合、本体からブレンダースティックを取り外し、ブラシなどでこすってください。
④お手入れが終わったら、電源プラグをコンセントから抜いたあと、本体からブレンダースティックを取り外しブレンダースティックとブレンダーカップを流水ですすいでください。
すすいだあとは、よく水を切り十分に乾燥させてください。
※刃の部分に直接手が触れないように注意してください。
※万が一、接続部に水が入った場合は、よく水を切り乾燥させてください。

お手入れと保管方法

ホイッパーのお手入れ

①ご使用後、ホイッパーをぬるま湯に数分浸けてください。
②ブレンダーカップにぬるま湯を入れ、台所中性洗剤を数滴垂らしてください。
※ホイッパーは、ブレンダーカップの中に立てかけないでください。
③電源プラグをコンセントに差し込み、本体にセットしたホイッパーを※②の中へ入れ、電源スイッチを数秒～十数秒押して作動させてください。
※汚れが落ちない場合、本体からホイッパーを取り外し、台所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗い、よく水切りをして乾燥させてください。
④お手入れが終わったら、電源プラグをコンセントから抜いたあと、本体からホイッパーとブレンダーカップを流水ですすいでください。
すすいだあとは、よく水を切り十分に乾燥させてください。
※ホイッパー単体のお手入れの場合、ホイッパー用アタッチメントからホイッパーを取り外し、台所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗い、よく水切りをして乾燥させてください。
※万が一、接続部に水が入った場合は、よく水を切り乾燥させてください。

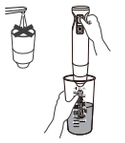

チョッパーボトル専用カッターのお手入れ

①水またはぬるま湯を流しながら洗います。
②台所用中性洗剤とブラシで洗い、よく水切りをして乾燥させてください。
※調理後はできるだけ早くチョッパーボトルから取り出して洗ってください。
※刃の部分に直接触れないように注意してください。
※万が一、接続部に水が入った場合は、よく水を切り乾燥させてください。

収納する

●直射日光を避け、湿気が少ない場所に保管してください。

廃棄する場合

●各自治体の廃棄区分に従ってください。

故障かな？と思ったら

症状	原因として考えられること	処　置
運転スイッチを押しても動かない	電源プラグはコンセントに正しく差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	材料が大きすぎたり、多すぎたり、使用できない材料を使っていませんか？	8 ページを参照にして対処してください
	定格時間以上運転したり、休止時間を守らないで運転していませんか？	定格時間を超える運転をしないでください。連続運転または間欠運転した時間の合計が定格時間になったら、15 分以上休止してください。
振動が大きい	材料を 2～3cm 角に切って入れていますか？	8～11 ページを参照にして対処してください。
	液体や材料が大きすぎたり、多すぎませんか？	
	安定した台の上で使用していますか？	
	カッターが変形していませんか？	カスタマーセンターにお問い合わせ下さい。
材料が漏れたり、こぼれたり、飛び散る	チョッパーボトルとボトルカバーが正しくセットされていますか？	11 ページを参照にして対処してください。
	液体や材料が大きすぎたり、多すぎませんか？	8～11 ページを参照にして対処してください。
	運転しながらホイッパーを入れたり、出したりしていませんか？	運転を停止した状態で、ホイッパーを入れたり出したりしてください。
本体が過熱する焦げくさいにおいがする	定格時間以上運転したり、休止時間を守らないで運転していませんか？	定格時間を超える運転をしないでください。連続運転または間欠運転した時間の合計が定格時間になったら、15 分以上休止してください。
	脂身の多い肉やすじの多い肉を加工していませんか？	本体に負担がかかりやすいので連転時間は 20 秒程度に控えてください。
回転が遅くモーターがうなるような音がする	材料が大きすぎたり、多すぎませんか？	8～11 ページを参照にして対処してください。
	使用できない材料を使っていませんか？	
	食材が引っかかっていませんか？	引っかかった食材を取り除いてください。

故障かな？と思ったら

症状	原因として考えられること	処　置
運転が途中で停止する	モーター保護装置が働いていませんか？	食材が大きすぎたり、多すぎたり、使用できない材料が入っているとモーターに負荷がかかり、モーター保護装置が働いて運転が停止します。 これは、モーターを保護するために一時的に運転を止めているもので、故障ではありません。 運転が停止したときは、電源プラグをコンセントから抜き、15 分以上休止してください。
ブレンダーカップ、ブレンダーカップ用フタ、チョッパーボトル、ボトルカバーがこわれたり、変色、変形、ひび割れがある	材料、調理物、油分がブレンダーカップ、ブレンダーカップ用フタ、チョッパーボトル、ボトルカバーなどに付着していませんか？	使用後は速やかにお手入れをしてください。 材料、調理物、油分が残ったまま放置すると、色素やにおいが取れなくなったり、変色、変形、ひび割れの原因になります。
	柑橘類の皮をチョッパーボトルやブレンダーカップに入れたり、調理していませんか？	柑橘類の皮（リモネン成分を含むもの）をチョッパーボトルやブレンダーカップに入れたり、調理すると、リモネン成分がチョッパーボトルやブレンダーカップの樹脂を侵し、変色、ひび割れの原因になります。

ＭＥＭＯ